


ネオマフォームの断熱工法

外張り断熱

ネオマフォームは薄い厚さで高い断熱性能を発揮し、外張り断熱工法に適しています。



※防耐火構造認定については P23 をご覧下さい。

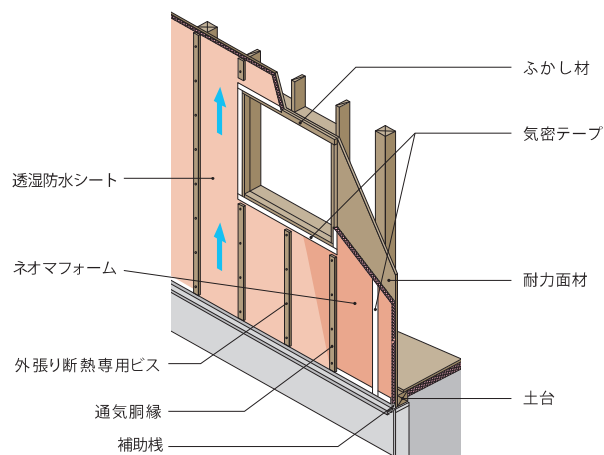

詳しくは動画で



⚠ 施工上の注意

ネオマフォームを壁に施工する際は、まず土台にネオマフォームと同じ厚さの補助桟を設けてください。また、外張り断熱専用のビスをお使いください。



1 ネオマフォーム施工





2 気密テープ張り




3 透湿防水シート張りと同縁の施工

屋根

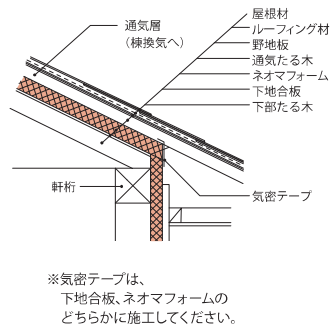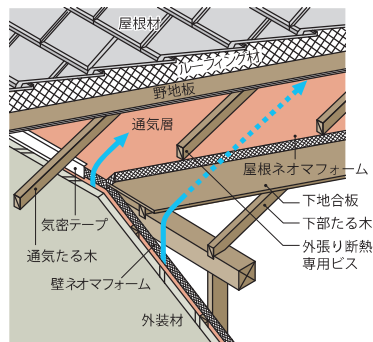


基礎

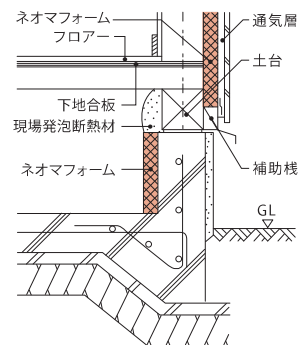

寒冷地では荷重がかからない基礎内側に後張りできます。



充填断熱

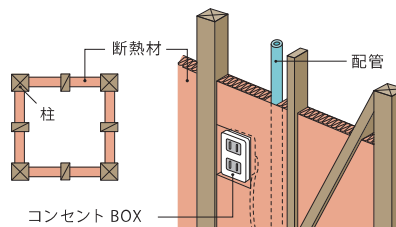

パネル工法



※ パネルの詳細については、各パネルメーカー様へお問い合わせください。