

取付説明書



株式会社プロダックス

JJ-NVN92
JJ-NVNE92


適合車種	N-VAN / N-VANe:
品名	タイヤハウスガードパネル

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

※本取付説明書ではN-VAN用の取付方法を記載していますが、N-VANe:も
外形が異なるだけで取付方法は同様になります。

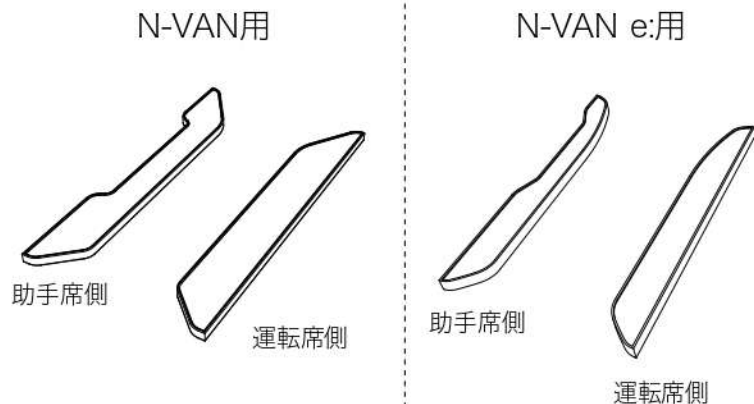

タイヤハウスガードパネル

付属品



エッジモール
3m

取付工具





取付順序

1 付属のエッジモールをタイヤハウスガードパネルの全周に貼っていきます。
エッジモール(3m)を半分にカットしてください。
(1.5m×2本にします)

- 1) タイヤハウスガードパネルの中央からモールを貼り始め、裏面の剥離紙を少しずつ剥がしながら形状に沿って貼っていきます。
- 2) コーナーの角部はハサミかカッターで図のように切込みを入れ、モールを直角に曲げるようにして貼ります。





- 3) 反対側のコーナーもモールに切込みを入れて直角に貼ってください。
- 4) モールが重なる部分をハサミかカッターでカットします。このとき、なるべく隙間が出ないように長さを確認しながら慎重にカットしてください。
- 5) モールを全周貼り終えたら最後にもう一度指で強く押し、両面テープを圧着させてください。

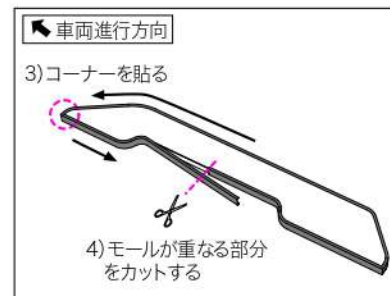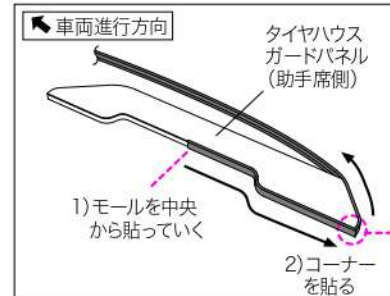


図は助手席側になりますが、運転席側も同様にモールを貼ってください

2 タイヤハウスガードパネルの製品裏面に両面テープを同じ位置に2枚重ねて貼り付けます。
貼る位置は図を参考にしてください。

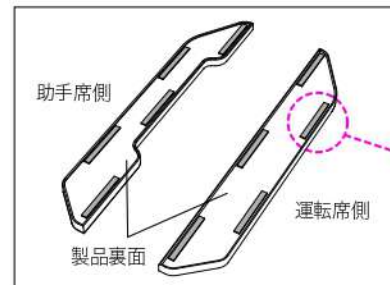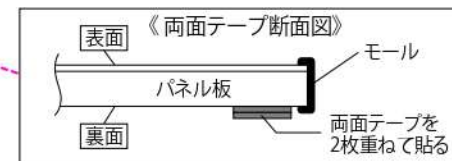

3 設置面の樹脂部品をクリーナーとウェスで汚れや油分を拭き取ってください。
脱脂が不十分ですと、両面テープが付かなくなる恐れがあります。

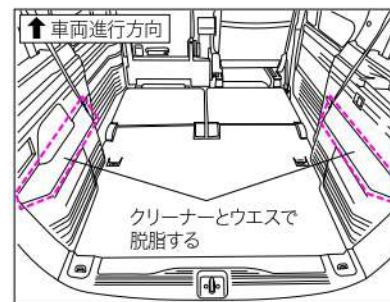



- 4** タイヤハウスガードパネルを両面テープで貼り付け、上から押さえ付けるようにして十分に圧着してください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889