

取付説明書



株式会社プロダックス

JJ-NVN33
JJ-NVNE33

適合車種	N-VAN / N-VANe:
品名	ベッドマット

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


⚠ 注意

本製品はプロダックス製N-VAN用パイプフレームカーゴキット(品番:JJ-NVN22)
に装着する商品です。ベッドマット単品では車両に装着できません。

製品内容

ベッドマット(5枚1セット)

車両進行方向

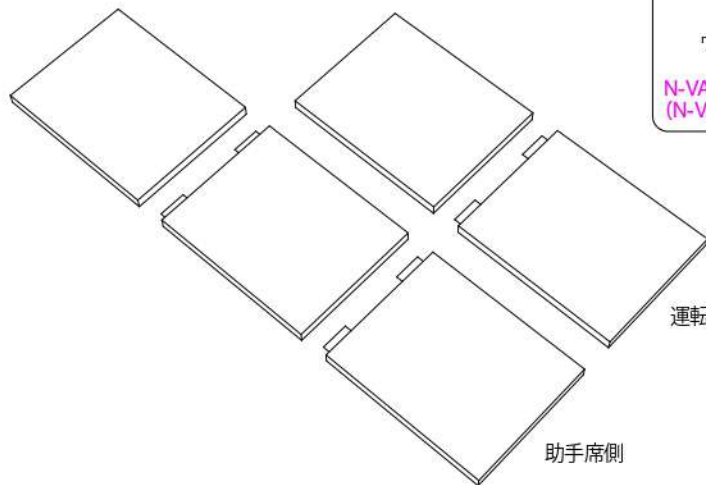

付属品



ウレタンマット×1枚

N-VANe用に付属します。
(N-VAN用には入っていません)


取付順序

1 図のようにマットを並べ、底面のマジックテープで連結させます。

マットは3種類あります。

- ①前方×2枚、
- ②中段×1枚、
- ③後方×2枚

連結する際はマットの向きにご注意ください。

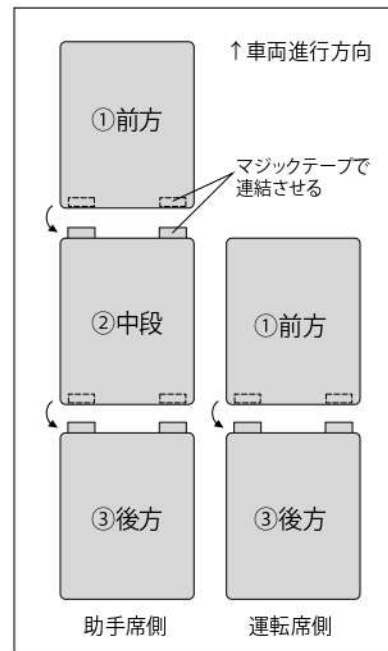

2 パイプフレームベッドキット(JJ-NVN22)を車両設置し、助手席の背もたれを前方に倒します。
パイプフレームベッドキットの天板の上にベッドマットを乗せてください。
アームレスト装着車の場合は、アームレストの下にベッドマットを押し込むようにして設置ください。




N-VAN:eの場合

1 N-VANeの場合、助手席の背もたれ背面にエアバッグが装着の出っ張りがあります。

付属のウレタンマットを助手席背もたれ背面に敷き、その上にベッドマットを装着してください。

※ウレタンマットはN-VAN:e用でご購入された場合に付属しています。
通常のN-VAN用でご購入された場合には付属していません。

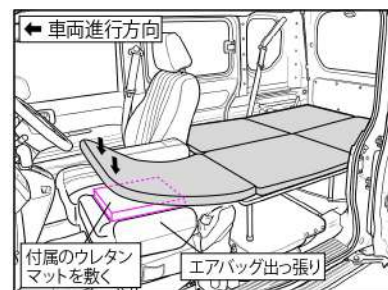

注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889