

取付説明書



株式会社プロダックス


JJ-NVN80

適合車種	N-VAN
品名	カーゴトレイ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

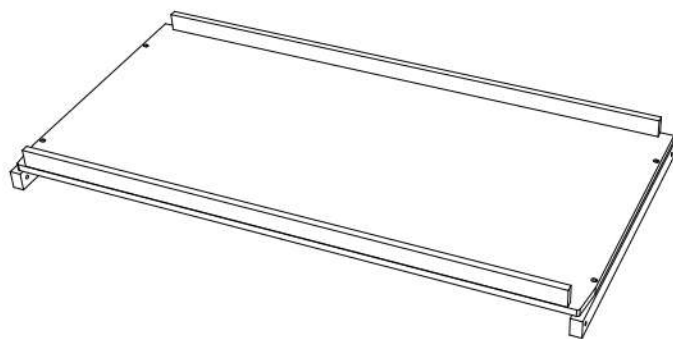

カーゴトレイ

付属品

トレイ受け部品×2個



トラス小ネジ
M6L40 ×4本



トラス小ネジ
M6L30 ×4本



ワッシャー×4枚



取付工具



プラスドライバー

取付順序

- 1 トレイを取付ける高さのクリップを取り外します。
(片側2個 計4個) 高さは5段階で選べます。

《クリップ外し方》




トレイ受け部品を車両に付属のネジで取り付け
ます。(トラス小ネジM6L40)
トレイ受け部品は左右共通形状です。
図を参考に黒色面が室内側に、埋め込みナット面
が上向きになるよう取付をしてください。

助手席側も同様に取り付けます。

- 2 トレイ本体を設置します。
表裏は使い勝手に応じてどちらでも取付できます。
お好みの向きで設置をしてください。

トレイを設置する際、最上段に設置する場合は
車両前方側から差し込みます。
その他の位置に設置する場合はバックドア側か
ら装着できます。




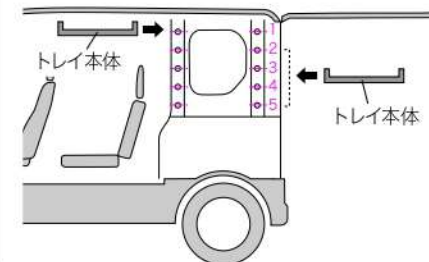


トレイ受け部品にトレイ本体を乗せて仮置きして
ください。

- 3 カーゴトレイを付属のビスで固定します。
(トラス小ネジM6L30)

△ 注意

設置が完了したら慎重にバックドアを閉め、カーゴ
トレイがバックドアに干渉しないか確認してください。
万が一誤った位置に取り付けた場合、勢いよくバック
ドアを閉めると車両の傷や破損に繋がる恐れがあり
ますので、特に初回は慎重に確認してください。

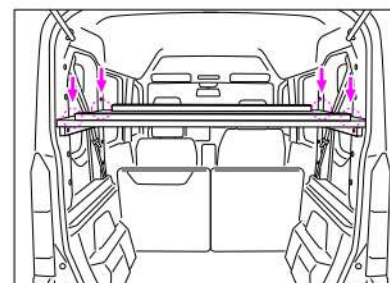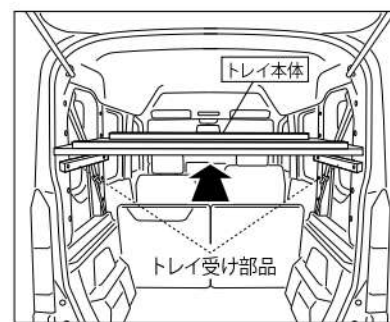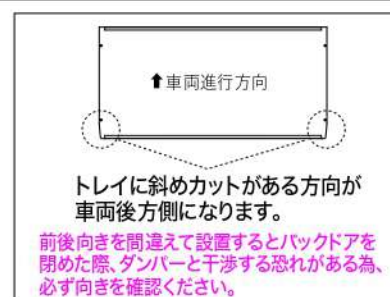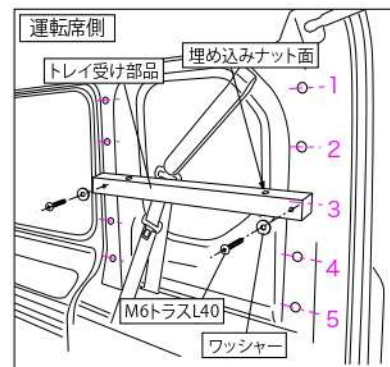

注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889