

取付説明書



株式会社プロダックス

JJ-NVN22


適合車種	N-VAN・N-VAN e:
品名	パイプフレームカーゴキット

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

カーゴキットボード
1セット
(t=17mm)

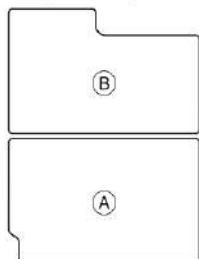


付属品


■助手席側フレーム 1セット




■運転席側フレーム 1セット

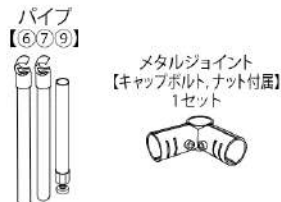

■メインフレーム 1セット

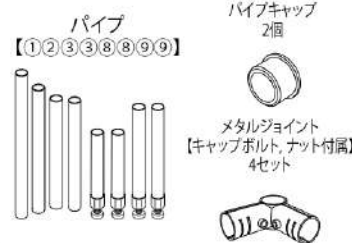

付属品

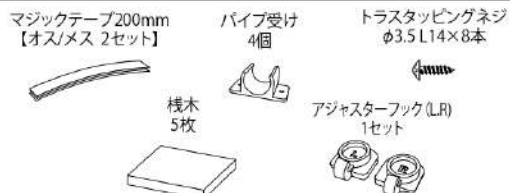



取付工具



取付順序



<助手席側フレーム>

1 助手席側フレームセットの付属品を組み立てます。(下図参照)

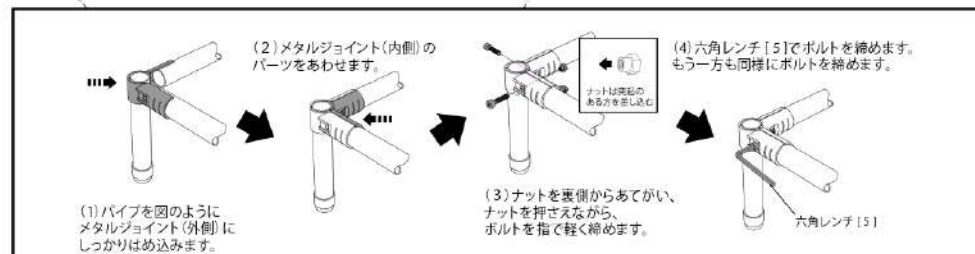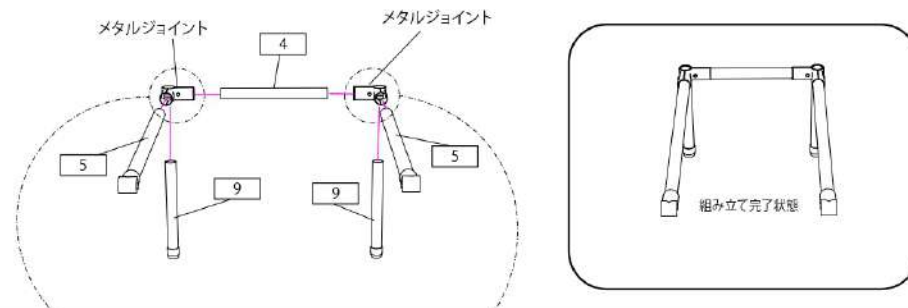

<運転席側フレーム>





2 運転席側フレームセットの付属品を組み立てます。(下図参照)

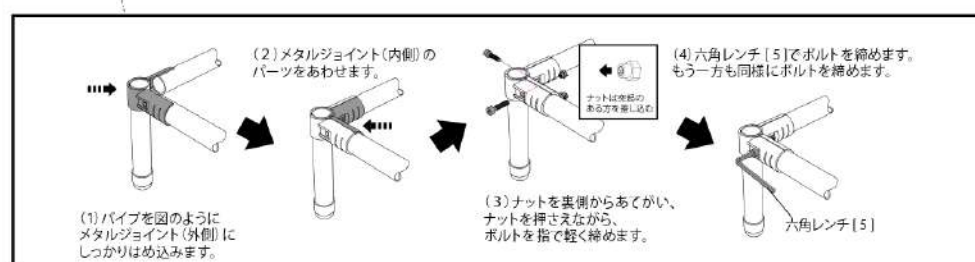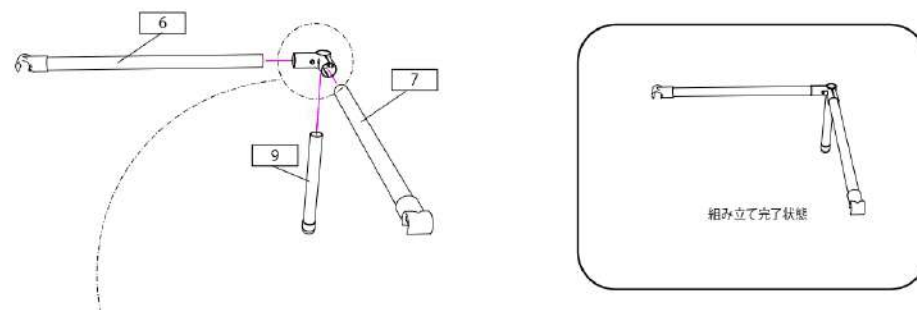

取付順序


<メインフレーム>

3 メインフレームセットの付属品を組み立てます。(下図参照)

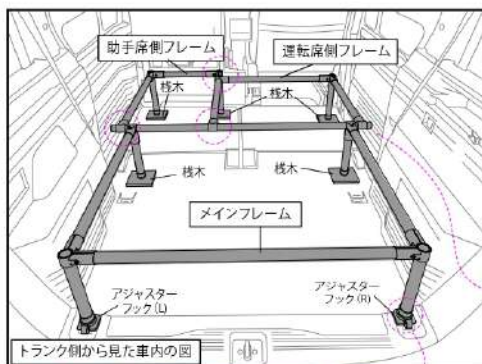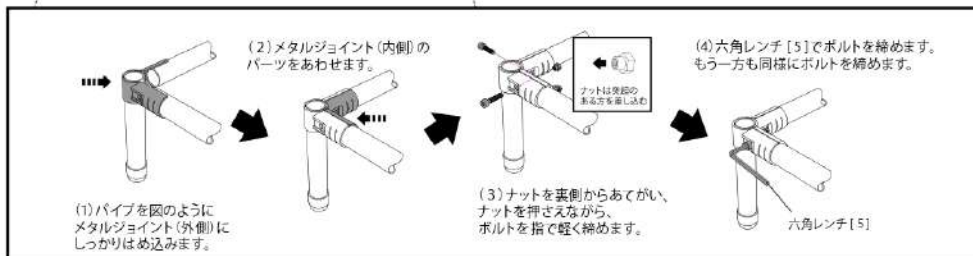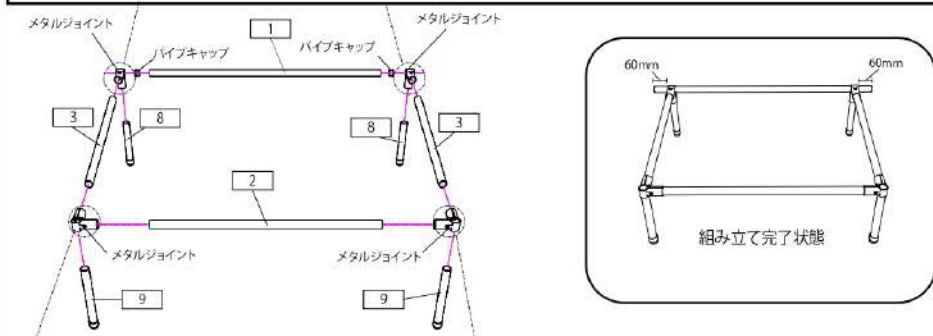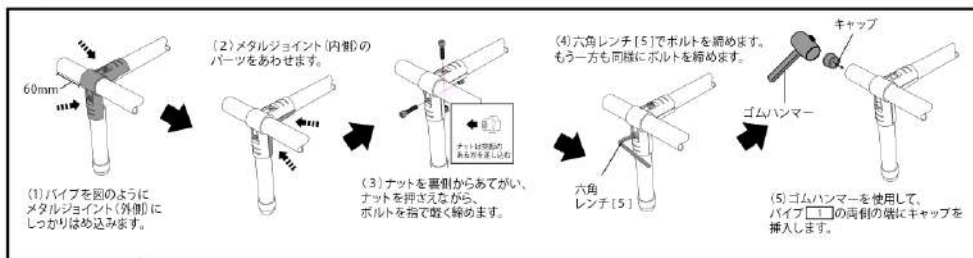

※H・VAN e モデルに製品を取り付ける場合は、アジャスターフックを使用する必要はありません。

4 車内にパイプフレームを設置します。

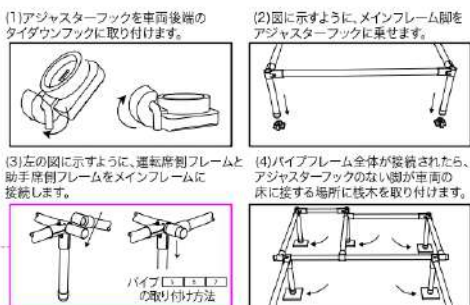


※フロアパネルと共着する車両は脚木を使用する必要はありません。


取付順序

<カーゴキットボード>


5 ボードAとBにマジックテープを貼ります。

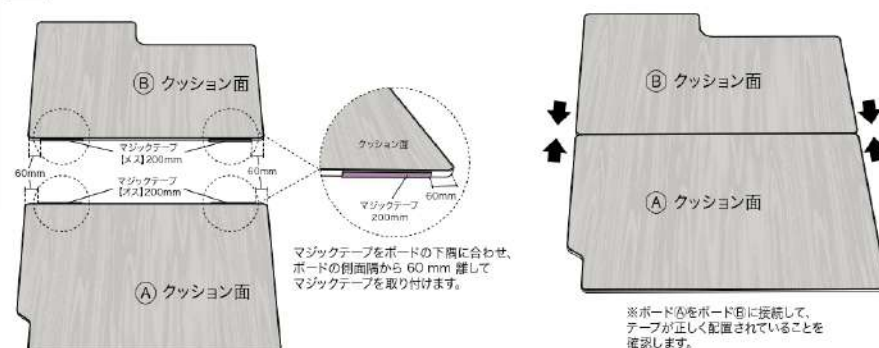

6 ボードAにパイプ受けを取り付けます。

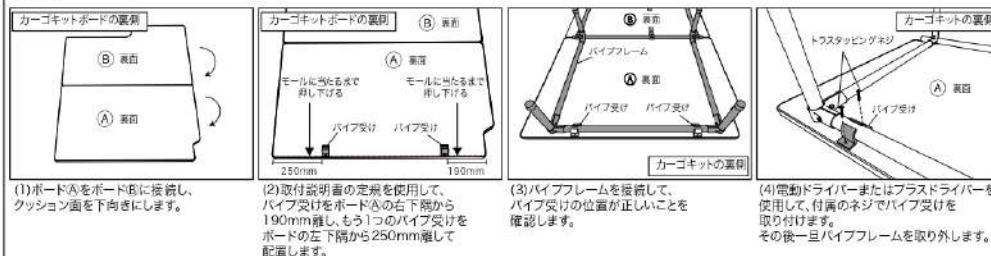

7 フレームの上にカーゴキットボードを設置します。

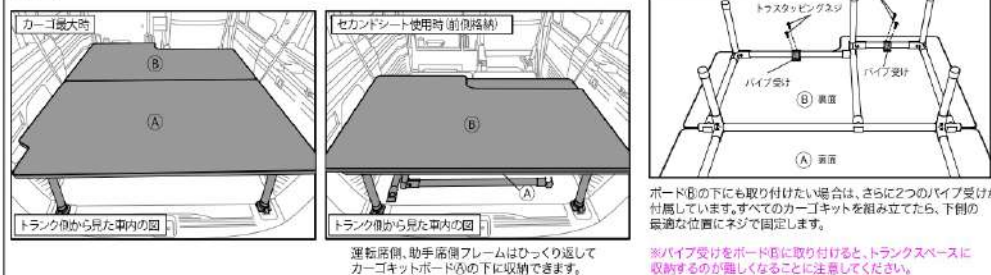

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。故障の原因となりますので、指定された適合車両以外への取り付けは行わないでください。走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889