

U シリーズ机上棚 組立説明書

組立方法（必ず二人以上で作業してください。）

- 組立及び設置は、必ず組立説明書（本紙）に基づいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。

■組立部材・部品一覧


①側板(左側)	②側板(右側)	③背板	④棚板
⑤側板エンド固定金具	⑥白色ボルト	⑦ボルト	⑧段付ボルト

1. 側板エンド固定金具の取付

1. デスク天板側面のエンドカバーを取り外してください。
2. ⑤側板エンド固定金具を天板上面に乗せるように⑦ボルトで仮締めします。


ポイント

固定金具が少し動かせるよう仮締めにします。
「6.側板エンド固定金具の固定」の位置決め穴位置を合わせます。

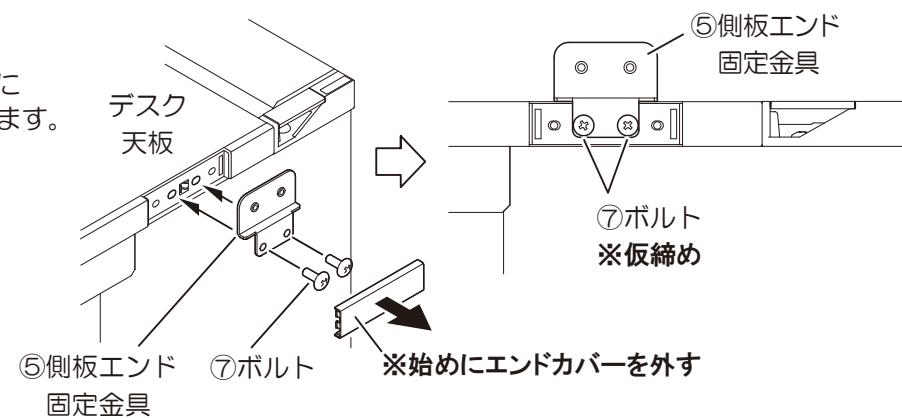

2. 側板の取り付け準備

1. ⑥白色ボルトは、5mm程度残して仮留めしてください。(4個)
2. ⑧段付きボルトは、本締め固定してください。(※図示 2個)

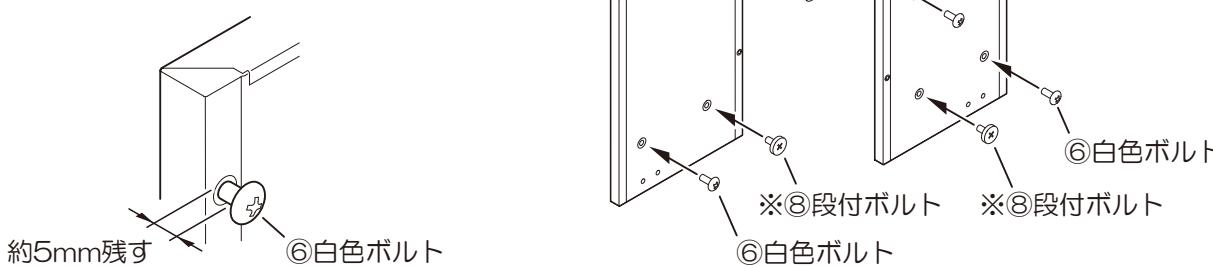

3. 側板の取付


1. ①②側板(左右)を机に取り付けます。
2. ①②側板の穴と⑤側板エンド固定金具のネジ穴を合わせて⑥白色ボルトで仮締めしてください。

※⑥白色ボルトは手順6で本締め固定します。

注意


側板エンド固定金具は仮締め

本締めすると側板の間が狭くなり③背板と④棚板を取り付ける際に側板を傷つけてしまうおそれがあります。

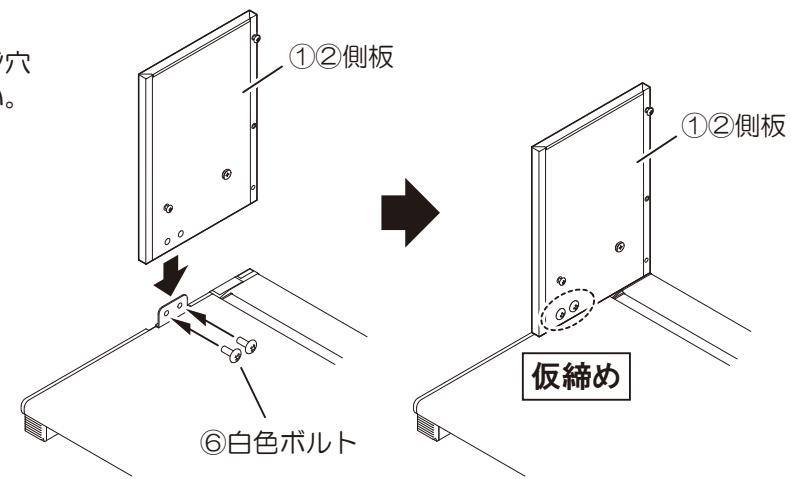


4. 背板の取付

1. ③背板の表面がデスク手前に向くように、側板上部に仮留めした左右の白色ボルトに背板の切り欠きを掛けます。
2. ③背板下側の穴を合わせて⑥白色ボルトで固定してください。仮締めした側板上部の白色ボルトを本締めしてください。

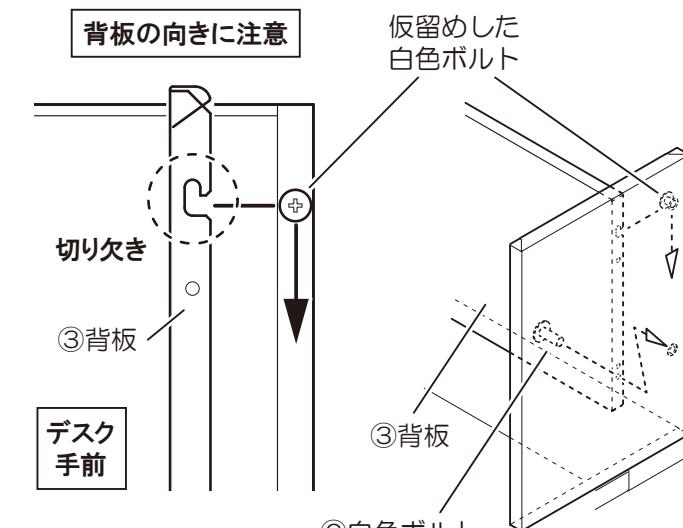


5. 棚板の取付

1. ④棚板側面の切り欠きを仮留めした⑥白色ボルトと⑧段付ボルトの位置を合わせて上から掛けます。
2. ③棚板を奥側へ突き当て、左右の⑥白色ボルトを本締めしてください。

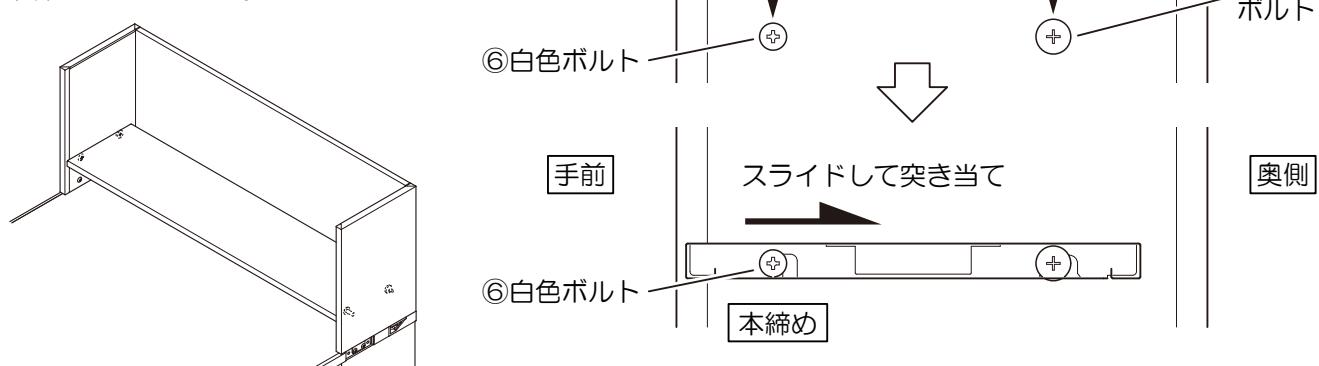

6. 側板エンド固定金具の固定

- 机上棚位置をデスク天板の縁部に合わせてから手順1「側板エンド固定金具の取付」で仮締めした⑦ボルトと手順3「側板の取付」で仮締めした⑥白色ボルトを本締めして固定してください。

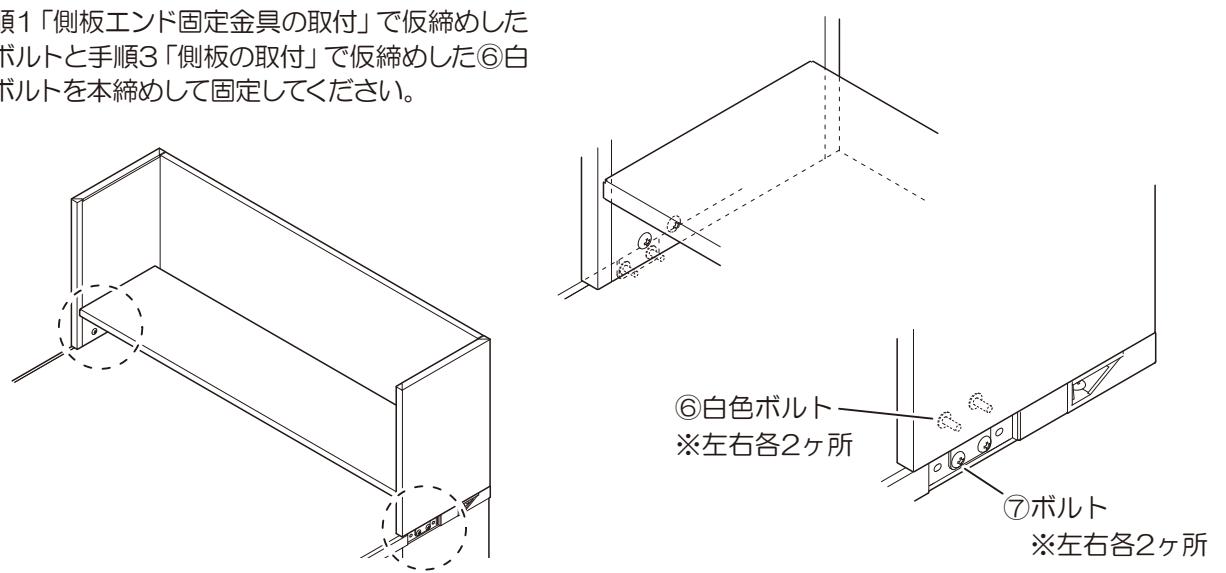

7. エンドカバーの取付

- エンドカバーの上部をカッター等で切り欠きを入れてください。
- エンドカバーをデスク天板側面に戻してください。

