

スーパー止水番Quick 部材取付方法

1. 躯体への取り付け

【通常時】


金属プレートの両面テープをはがし、躯体に貼付けて取付けます。



【ビス止めをおこないたいとき】

金属プレートに2点以上穴をあけ、M4ビスで固定します。

ビスの種類	適用下地
6mmコンクリートプラグ	コンクリート、磁器タイル等
φ4×40mm皿タッピングビス	
φ4×25mm皿ドリルネジ	SUS板、アルミサッシ等

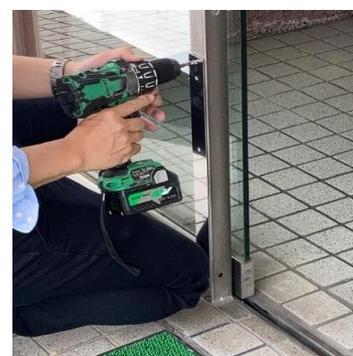

2. 止水処理

◆ 床面および壁面に接している箇所を全周シーリング処理します。

① マスキング処理

シーリング仕上がり巾の目安

床面 : 10mm程度

側面 : 7mm程度

※5mm以下にならないこと

② シーリング打設

③ ヘラ仕上げ

・気泡が入らないように、シーリング材の打設とヘラ仕上げを行ってください。

・気泡があると水漏れの原因となります。

・使用するシーリング材は変成シリコーン系シーリング材とし、下地種類に合わせて選定して下さい。

・シーリング材が乾かないうちにマスキングテープを除去して下さい。

3. 養生

◆ シーリング材が硬化するまでは、触れることが無いように注意 喚起の表示等を行って下さい。