

設置上のご注意

⚠ 警告	
禁止	●「イレクター」と「他社類似品」を組み合わせて製作しないでください。 他社類似品と組み合わせて製作した場合には、製作物の強度が著しく低下し、思わぬ重大事故につながるおそれがあり、製作物の安全は保証できません。
	●改造・加工は絶対に行わないでください。 事故や破損の原因になります。
⚠ 注意	
必ず守る	●火気のそばに設置しないでください。 変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
	●平らな場所で使用してください。
	●台車の移動以外は、キャスターストッパーを必ずかけてご使用ください。
	●ストッパーをかけたまま傾斜地へ放置しないでください。

■サイズ違いの段ボールを積載する場合

別売りのイレクター部品で下記のような仕切りパーツを作り、段ボールカートに取り付けることでカート内に簡単に仕切りを設置できます。仕切りがあることでサイズ違いの段ボールの保管・管理ができます。また、出荷ライン等で段ボールカートを使用する際に梱包の作業効率をあげることができます。



お手入れ方法

1. 日常のお手入れ

- 水または中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
- シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

2. 点検

- 定期的に点検を行い、部品の破損や亀裂、ゆがみ、キャスターのゆるみ、その他異常がないことを確認してください。
- 破損時のメンテナンスに関しましては、お客さま相談室までご連絡ください。

矢崎化工株式会社

本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

お客さま相談室

☎ 0120-054-280 FAX 0120-054-281

E-mail : cus2consul@yazaki.co.jp ●フリーダイヤル 9:00～16:00(月～金) ●FAX 24時間毎日



外装袋: PE

21072107

DE-208-00



※写真は、ブルー



組立動画

イレクターは矢崎化工株式会社の登録商標です。

取扱説明書

イレクター®製 段ボールカート 幅900タイプ

間口 奥行 高さ
外寸法：94×66×90cm
質量：約10kg
カラー：ブラック / ブルー

最大積載質量：90kg

！安全に関する表示

※いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。	禁止	してはいけない内容です。
⚠ 注意	誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。	必ず守る	必ず守っていただく内容です。

使用上のご注意

⚠ 警告	
禁止	●段ボールの搬送・保管以外の目的で使用しない。
必ず守る	●使用前に必ず点検する。 亀裂、ゆがみ、または部品が脱落している場合は使用しないでください。 キャスターにゆるみがある場合は締め付けてください。
⚠ 注意	
必ず守る	●直射日光の当たる場所や炎天下で長期間使用の際には、変形・変質・軟化する場合があるので注意する。
	●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。
	●使用温度範囲(－10℃～50℃)を超える場所では使用しない。 イレクターの使用温度範囲は、－10℃～50℃です。その範囲をこえる所や火のそばで使用しないでください。

⚠ 警告

禁止

●**接着作業は室内で行わないでください。**
接着液は、パイプとジョイントを接着するために有機溶剤を使用しています。換気の悪い室内で接着作業を行いますと、気分が悪くなり有機溶剤中毒となるおそれがありますので、接着作業は室内で行わないでください。やむをえず室内で作業をする場合は、十分な換気を行い、臭いがいない状態を継続し安全であることを確認しながら作業をしてください。

●**接着を忘れないでください。**
パイプとジョイントの連結部分は、必ず接着してください。使用時にはずれて破損するおそれがあります。「段ボールカート」のご使用前に、全て接着されているかを確認してからご使用ください。

●**「イレクター専用サンアロー接着液」は、引火性がありますので火気のあるところでは使用しないでください。**

⚠ 注意

禁止

●**パイプの切り口に触れないでください。**
パイプ切り口の内側は、バリが出て刃物のようになっていますので、パイプの切り口に指を入れたり、手のひらで押しつけてパイプや手を回転させないでください。切傷を負うおそれがあります。


必ず守る

●**組立前には、パイプとジョイントをきれいにふいてください。**
接着強度を得るため、接着部のほこり・水・油などの汚れをふき取ってから組み立ててください。

●**パイプとジョイントはしっかり連結してください。**
寸法通りに組み立てるため、パイプはジョイントの奥までしっかりとめ込み、ねじれや傾きがないように連結してください。

●**接着は、必ず付属の「イレクター専用サンアロー接着液」を使用してください。**
接着液に付属の「取扱上のご注意」をよく読んでから使用してください。サンアロー接着液以外の接着液・接着剤は使用できません。他の接着液を使用して組み立てた場合の強度は保証できません。

●**接着液は、ていねいに注入してください。**
接着強度を得るため、接着液は、接着面に均一に注入し、あふれないように注意してください。
接着液があふれた場合は、他との接触に注意し、ふき取らずに自然乾燥させてください。

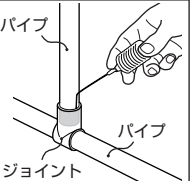

●**接着後は、はずれません。よく確認してから接着してください。**
接着液は乾燥するとはずれません(剥離剤等もありません)ので、ジョイントの向きをよく確認してから接着を行ってください。

●**ジョイント1ヶ所当たりの接着液量は、約0.7mlを目安として考えてください。**
ジョイントの種類によって異なりますが、1ヶ所当たりの接着液量は、約0.7mlを目安として考えてください。
スポイト半分量の量で約12ヶ所接着できます。

●**注入直後は、動かさないようにしてください。**
接着液は、速乾性ですが、注入直後はパイプが抜けたり、全体がねじれる場合がありますので、15分は動かさないでください。
完成後は、接着強度を得るため、24時間以上静置した後、使用してください。接着液の臭いが気になるときは十分に換気してください。

部品の確認

※下記の部品がそろっていることを確認してください。

	部品	数量
①	側面(左)	1枚
②	側面(右)	1枚
③	連結パイプ	7本
④	サンアロー接着液(30ml)	1個

組立手順

※組み立ては平らな場所で行ってください

1 側面(左)に連結パイプを7本さし込みます。

2 側面(右)をさし込みます。

3 ●部分を仮接着します。

仮接着…サンアロー接着液を1～2滴入れて仮止めすることです。
接着液注入後、15分は動かさないでください。

4 ひっくり返して反対側の●部分を仮接着します。

5 全ての連結箇所を本接着します。

本接着…ねじれや傾きがないことを確認して、パイプとジョイントのすき間が埋まるまで十分に接着液を注入することです。

6 組立完了

24時間静置してからご使用ください。