

取扱説明書

モノタロウ ウォーキングメジャー

注文コード:01463062

このたびは、ウォーキングメジャー をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

- 警告** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
- 注意** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。


ご使用上の注意 【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

- 警告**


 - 本来の用途以外には使用しないでください。
 - 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
- 注意**

 - 本製品は平坦な場所で使用してください。道路面に凹凸が多いと測定誤差の原因となります。
 - 本製品に過度の衝撃や振動を与えないでください。
 - 直射日光の当たる場所での使用および保管はしないでください。高温による故障、変形の原因となります。
 - 本製品は防水仕様ではありません。水で濡らしたり、雨天中に使用しないでください。
 - お手入れの際は乾いた布で本体を拭いてください。水で濡らしたり、洗剤や揮発性の溶剤は使用しないでください。
 - 電池が消耗した場合はお早めに新しい電池と交換してください。
 - 長時間使用されない場合は電池を取り出してください。

2 各部の名称

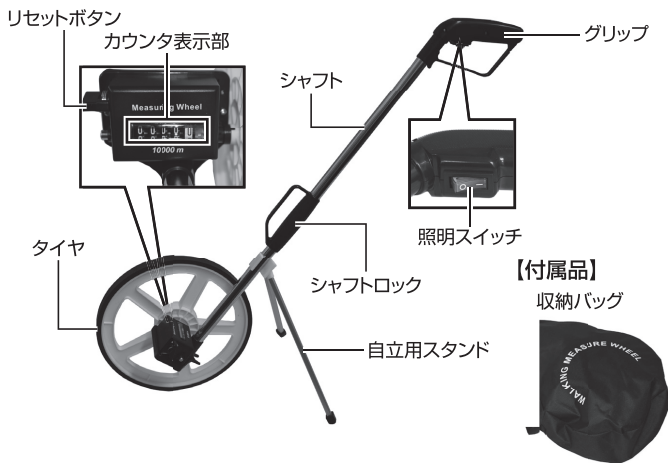

3 組立方法

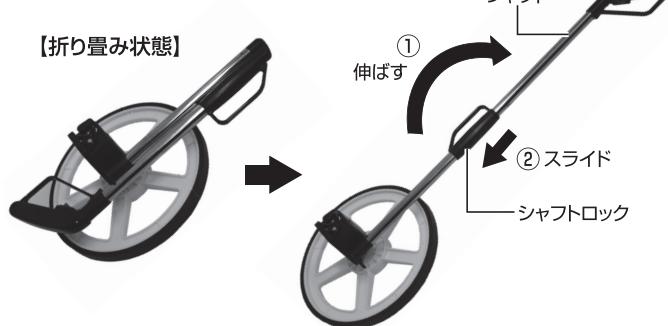

- 折り畳み状態からシャフトを伸ばし①、シャフトロックをスライド②させてシャフトを固定します。
- ※ 必要に応じて自立用スタンドを取付けます。

4 使い方

■ 距離測定

- リセットボタンを矢印方向に回し、カウント表示を「0」にします。
 - タイヤの下部を測定開始位置に合わせ、グリップを持ち前進させます。
 - 測定終了位置まで前進させ、カウンタ表示部の距離を読み取ります。
- ※ タイヤを前進させると測定距離は増え、後進させると減りますが「0」以下の表示はされません。

■ 照明

- 必要に応じカウンタ表示部の照明を点灯させてください。照明スイッチを「I」にすると点灯、「O」にすると消灯します。

⚠ 注意

- 照明スイッチを「I」にしたままにすると、点灯状態が続き電池の早期消耗になりますので、使用しない時は「O」にして消灯させてください。

5 電池の交換

- グリップ部のネジを3本取外し、グリップ部を分割し、電池(別売)を交換します。

■ 仕様

測定範囲 (m)	0～9999.9
最小測定距離 (m)	0.1
電源 (表示部照明用)	単4形乾電池×2本 (別売)
寸法 (mm)	520～1030 (タイヤからグリップ部分)
車輪径 (Φmm)	320
質量 (kg)	1.52

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN CHINA
作成日 2025.02.27