

取扱説明書

モテロウ ジャッキスタンド 3t

注文コード:19263886

このたびは、ジャッキスタンド 3t をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 危険 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意 【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

⚠ 危険

- 本製品はジャッキアップした自動車を保持するためのものです。本来の用途以外で使用しないでください。
- ジャッキアップ作業時は安全のために必ずジャッキスタンドを使用してください。
- 自動車にジャッキスタンドをセットする際は、車体の下や周りに人がいないこと、他の自動車や工具、部品がないことを確認してください。
- ジャッキスタンドをセットする際は、使用中のジャッキスタンドが絶対に外れない部分にセットしてください。自動車を破損させたり、落下するなどのおそれがあります。
- ジャッキスタンドは、作業によって2台もしくは4台必要となります。1台もしくは3台での使用は不安定になり非常に危険なため、絶対におやめください。必ず2台もしくは4台で使用してください。
- 本製品は1セット(2台)で最大耐荷重が3t(3000kg)です。最大耐荷重を超えない範囲で使用してください。また異なる種類のジャッキスタンドと一緒に使用しないでください。


⚠ 警告

- 本書をよく読み十分に理解したうえで使用してください。本書に記載の注意事項を必ずお守りください。
- 本製品は自動車整備に関する一般的な知識を有する方が使用することを前提にしています。
- 使用前に各部品に変形、破損、ガタなどが無いかな必ず点検を実施してから使用してください。異常があった時は、使用しないでください。
- ジャッキポイントは、車種によって異なります。自動車の整備書、または自動車メーカー・販売店などへ問合せ、必ず事前に確認してください。
- ジャッキスタンドをセットする時は、必ずエンジンを停止してください。
- ジャッキスタンドは、必ず水平で固い地面で使用してください。軟弱面、傾斜面では絶対に使用しないでください。荷重が偏るなど不安定になりジャッキスタンドが転倒するおそれがあります。
- ジャッキスタンドのラックは、全て同じ高さにしてください。
- ジャッキスタンドを高さ調整する時は、可動部に手や指を挟まないようにしてください。
- 高さ調整位置が決まったら必ず安全のため固定ピンを差し込んでください。
- ジャッキスタンドをセットした状態で自動車から離れないでください。
- 自動車指定のジャッキポイントにジャッキスタンドをセットする時は、ジャッキポイントの形状とジャッキスタンドの受け皿の形状が合っているかを必ず確認してください。形状が合わない場合に無理にジャッキをセットすると自動車を破損させたり、落下するおそれがあります。
- ジャッキスタンドに自動車を載せる時は、必ずジャッキスタンドの受け皿の中央で垂直に自動車のジャッキポイントを合わせてください。
- ジャッキスタンドに自動車を載せる時は、ジャッキダウンの操作はゆっくりと行ってください。また自動車の下や周辺に人がいないこと、物が無いことを確認して作業を行ってください。
- ジャッキスタンドに自動車を載せたら、しっかりと支えられているか、また作業中もズレが発生していないか必ず確認してください。
- ジャッキスタンドの支柱を下げる時は、必ず受け皿部を支えた状態で固定ピンを取出してから支柱を下げてください。受け皿部を支えずに固定ピンを取出すと支柱が急に下がり指などを挟むおそれがあります。
- ジャッキスタンドに自動車を載せた状態で、固定ピンを取出す、または動かすことは絶対にしないでください。自動車が落下するおそれがあります。

⚠ 注意

- 自動車をジャッキアップする時は作業内容に合わせた高さに調整し、必要以上にジャッキアップしないでください。
- ジャッキアップ中は自動車に大きな衝撃、振動など大きな力を与えないでください。
- 製品を投げる、落下させる、叩くなど大きな衝撃を与えないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- お子様には使用させないでください。

2 各部の名称

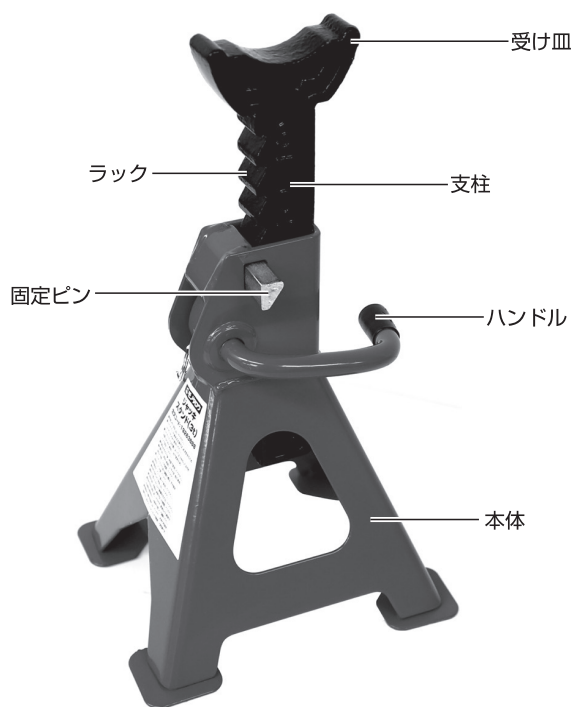


仕様

最低値	280mm(床面～受け皿凹部)
最高値	420mm(床面～受け皿凹部)
高さ調整	約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階
最大耐荷重	3t(3000kg)
重量	6.4kg(1セット2台)

※ 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 使い方

1. ハンドルを上引き上げ①支柱のラック部を警告表示ラベル側に向けて本体へラックを差し込みます。

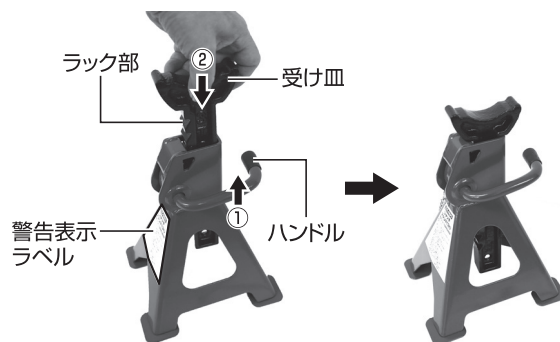


2. 自動車のエンジンを停止し、ギアをパーキングに入れ、サイドブレーキをかけます。

3. 自動車をジャッキアップします。

4. ジャッキスタンドを水平で固い地面に置きます。


5. 支柱の受け皿部を持ち、自動車のジャッキアップポイントの高さになるまで支柱を持ち上げ①、高さ位置を決め、ハンドルを下げます②。

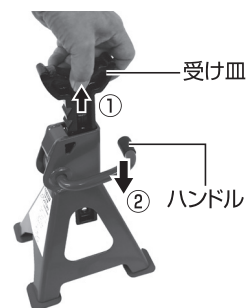

6. 固定ピンを差込み支柱を固定します。

⚠ 注意

- 確実に支柱が固定された事を確認してください。
- 全てのジャッキスタンドの支柱を同じ高さにしてください。

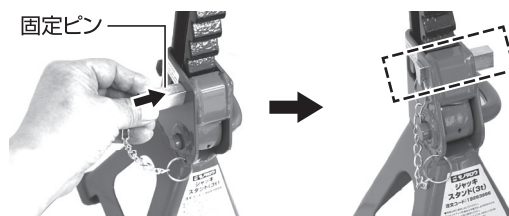

7. 自動車のジャッキアップポイントに受け皿の中央に荷重が掛かるように、ジャッキスタンドを置き、ゆっくりとジャッキを下げます。

⚠ 警告

- 確実に支えられているか確認してください。不安定ですとジャッキスタンドが転倒し自動車落下するおそれがあります。



8. 作業終了後、ジャッキスタンドを取り出せる高さまでジャッキアップし、ジャッキスタンドを外します。

9. 自動車を地面に着地するまでジャッキを下げます。

10. 受け皿部を支えた状態①で、固定ピンを取外し②、ハンドルを引き上げ③、支柱を本体から取外します④。

