

取扱説明書



フレキつば出し工具

注文コード：26901918

このたびは、フレキつば出し工具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 成形中に本体の可動部に手や指を入れないでください。
- 本製品は、ステンレスフレキ管の「つば出しの専用工具」です。適用管以外には使用しないでください。
- 本製品は、水用配管専用です。灯油、ガスなど水以外の配管には使用できません。
- 本製品は、3山成形専用です。

注意

- 使用する前に、損傷、変形など異常がないか点検し、異常があった時は、使用しないでください。
- 本製品に、強い衝撃や落下をさせないでください。本製品の破損、損傷の原因になります。


2 セット内容



3 使い方


① すき間調整

- カムハンドルを押し込みます。
- 本体にホルダーをセットします。
- ホルダーとプランジャのすき間が2.3～2.5mm程度になるように、六角ナットを緩めて、プランジャを回して調整します。

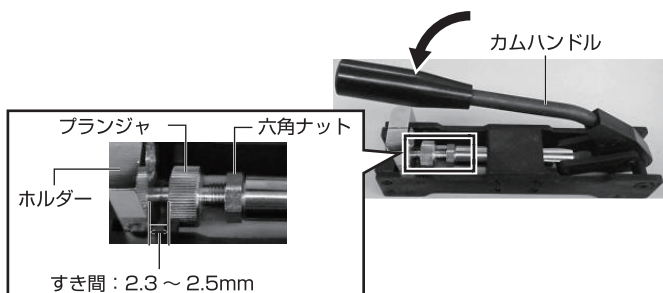


② ホルダーにフレキ管をセットする

- フレキ管をサイズのあったホルダー穴にセットします。

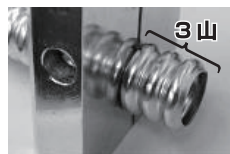

③ 本体にホルダーをセットする

- カムハンドルを引き上げます。
- 本体にホルダーをセットします。

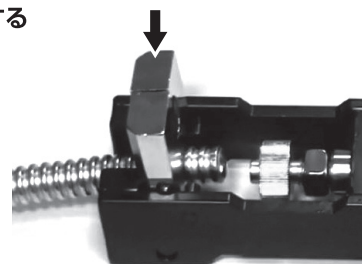

④ カムハンドルを操作して「つば出し」をする

- カムハンドルを動かなくなるまで押し込みます。
 - カムハンドルを動かなくなるまで引き上げます。
 - 上記の操作を2回繰り返します。
- ※ 必ず操作を2回繰り返してください。1回では「つば出し」は完成しません。

