

飛沫パネル伸縮パーツ

梱包内容



⚠️ ご注意 ～かならずお読みください～

- ・2mm厚のパネルを別途お買い求めください。
- ・パネルは、幅450mm×厚み2mmをご使用ください。
- ・パネルの高さは、固定されたパーテーションの上部から固定脚の上部の範囲内で取り付けてください。(最大高さ600mm)
- ・既存のパーテーションの横幅が450mm以下の場合、高さが700mm以上の場合、取り付けできません。


※テーブル等に固定された3mm厚のパーテーションに取り付けてください。

- ・室温が10℃以上の時に取り付けてください。
- ・両面テープ貼り付け後のご使用は、24時間後が目安になります。
- ・外れた場合は、再度新しい両面テープ等で固定しなおしてください。
- ・パネルのたわみ等で、摩擦によるキズが付く場合があります。
- ・製品の取り扱い時、怪我にご注意ください。
- ・既存のパーテーションの、角の加工により取り付け出来ない場合があります。

組立説明


1 ①パネル用フレームの取り付け

- ・別途ご購入いただいたパネル(スライド用パネル)の上下に①パネル用フレームを取り付けてください。

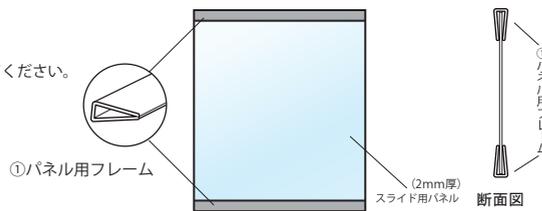


2 ②上カバーの取り付け

- ・パーテーションに、②上カバーの両面テープのはくり紙をはがし、取り付けてください。


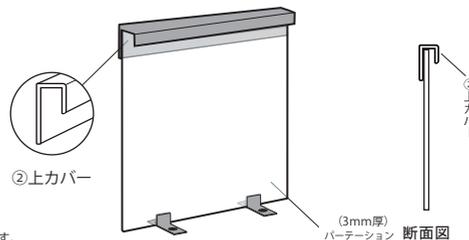


3 ③ストッパー(大)、④ストッパー(小)の取り付け

- ・③ストッパー(大)の両面テープのはくり紙をはがし、スライド用パネル側に取り付けてください。
- ・④ストッパー(小)の両面テープのはくり紙をはがし、パーテーション側に取り付けてください。

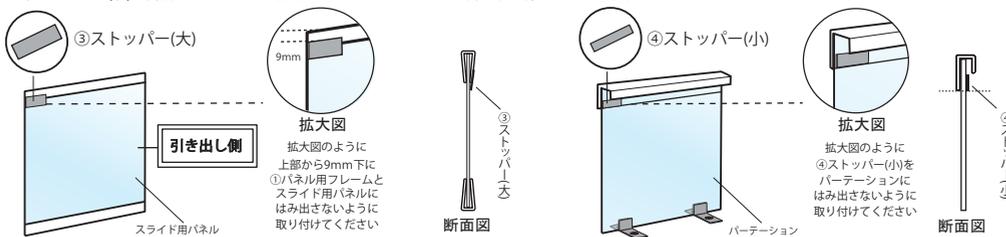

既存の固定されたパーテーションに取り付けると約350mm引き出せ、隣席との飛沫防止になります。

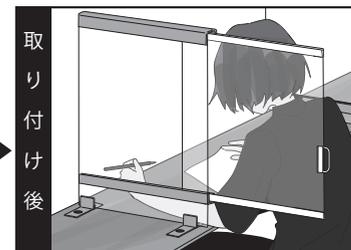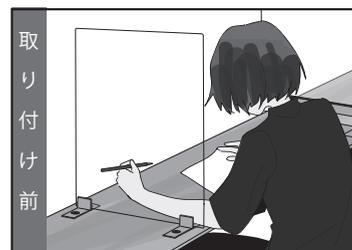

〒583-0033 大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号
EL072-930-0123/FAX072-930-0155
URL <https://www.h-mol.co.jp/>


HPから取付動画などを
ご覧いただけます



4 ⑤下カバーの取り付け、スライド用パネルの取り付け


- ・⑤下カバーの両面テープのはくり紙をはがし、スライド用パネルにはめ込みます。
- ・パーテーションに取り付けた②上カバーの間に、スライド用パネルを差し込み、②上カバーの内側上部に当てながら取り付けてください。

(図1) スライド用パネルを取り付ける位置・高さは、パーテーションの上部から、固定脚の上部の範囲で取り付けてください。

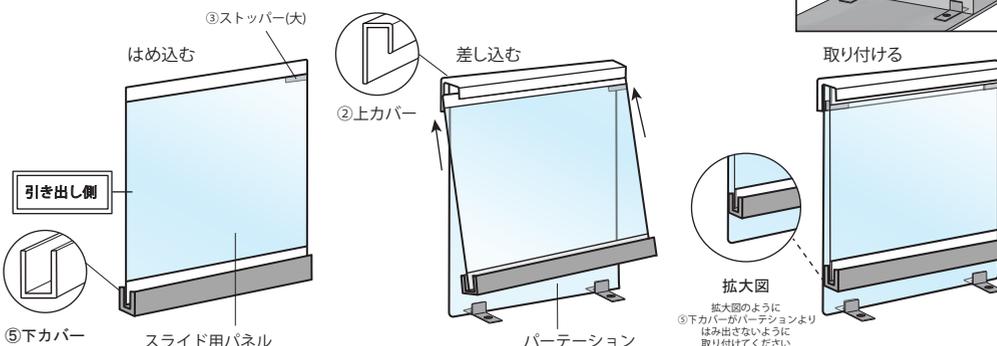

5 ⑥取っ手の取り付け ～完成～

- ・⑥取っ手の両面テープのはくり紙をはがし、取り付ければ完成です。

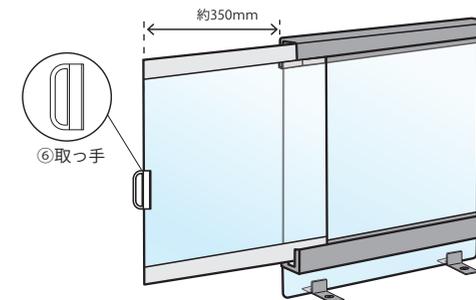

⚠️ ご使用上の注意 スライド用パネルを引き出したままにしないで下さい。ご使用後は必ず収納してください。怪我や破損の原因になります。