



1. 本体と付属品の確認

各部の名称

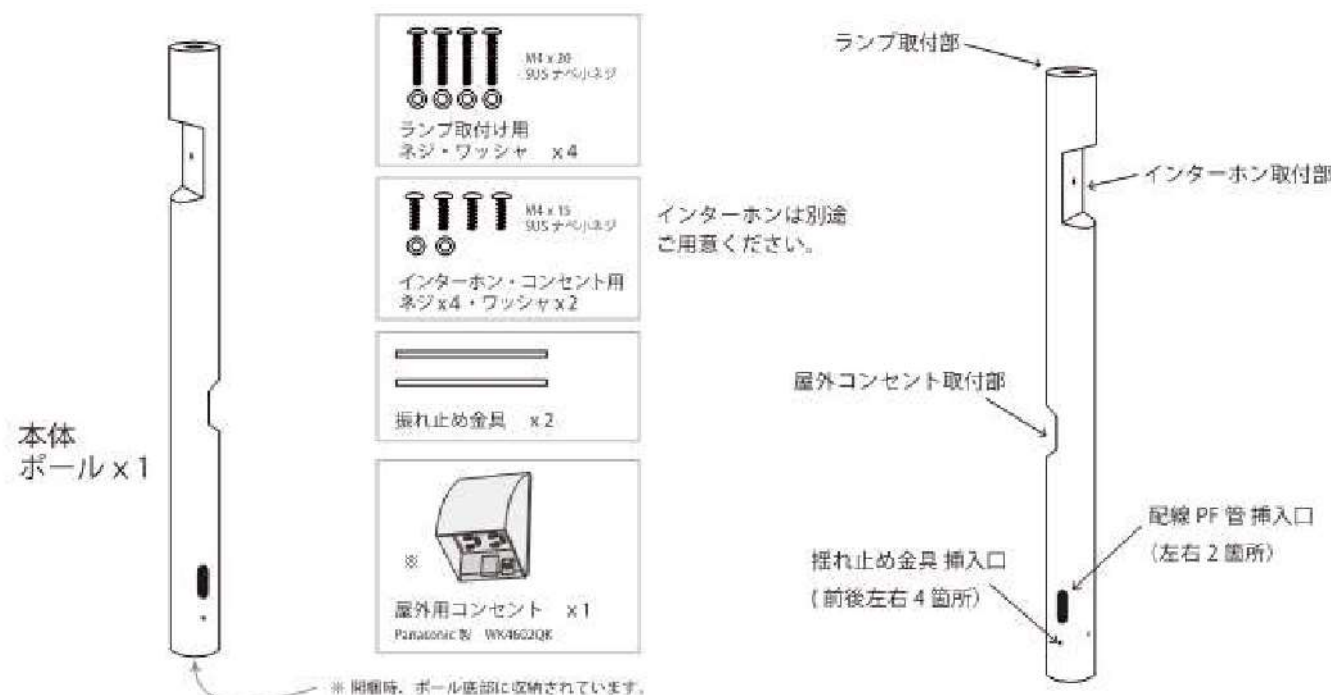



2. 基礎工事と配線

設置図

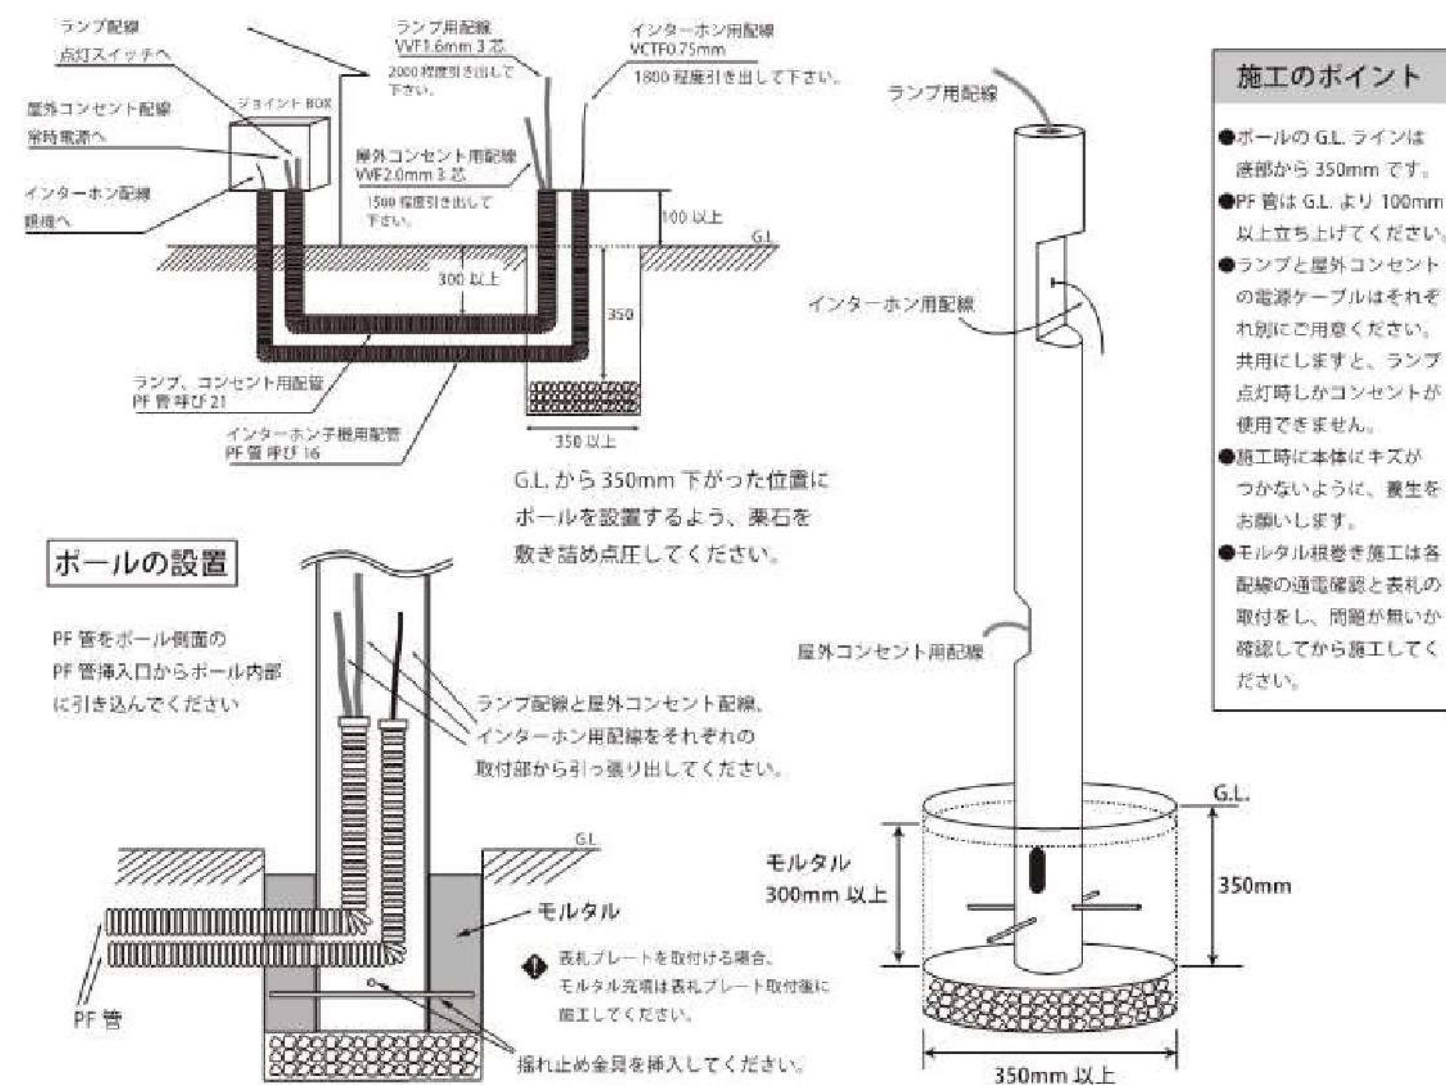


3. ランプの取付け

Meri p は 3 種類のランプをお選びいただけます。

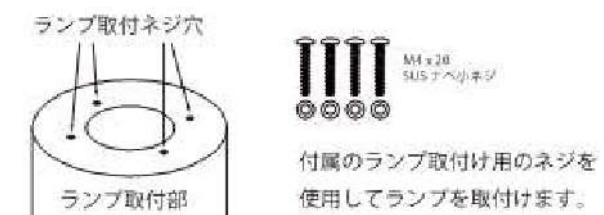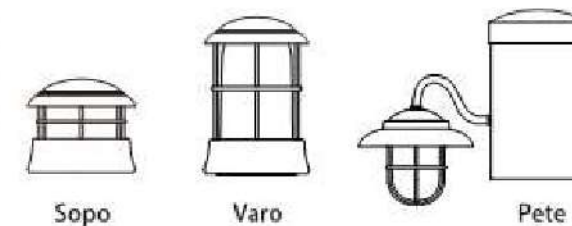

ポールへのランプ設置方法は各ランプに付属の施工説明書をご確認ください。

4. インターホンの取付け

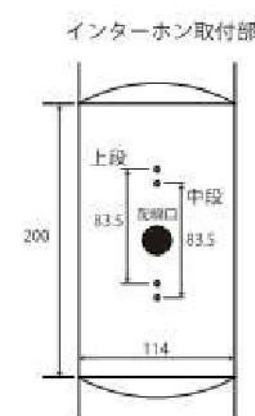


インターホン取付部には、スイッチボックス等と同じ規格の 83.5mm ピッチで M4 サイズのネジ穴があります。上段と中段の 2 箇所のネジ穴がありますので、お手元のインターホンに合わせて取付けてください。通常は中段のネジ穴で問題ありませんが、Panasonic VH556 など、下方からネジ止めが必要な機種の場合は上段のネジ穴を使っていただくことで、インターホン下方にスペースができ、取付けが可能になります。防水処理等は取付けるインターホンの施工説明書に準拠してください。

- ❗ インターホンによって、ネジ穴の位置が合わない場合は、ドリルと M4 サイズのタップを使用し、適切な位置に取付け穴を開けてください。
- ❗ インターホンのサイズは、高さ 200mm 幅 114mm 以内の機種をご利用ください。海外製など、上記のサイズを超える製品、特殊な取付け方法の機種の取付けは出来ません。取付け前にインターホンの取付け方法をご確認ください。

5. 屋外コンセントの取付け

1. カバーの取り外し

はずし溝にマイナスドライバーを差し込みカバーをはずします。

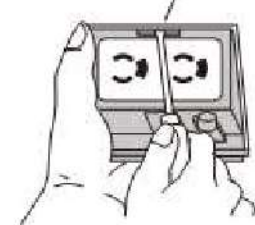

2. ポールへの取付け



ポール内に引き込んだコンセント用の配線に接続し、付属の M4 x 15 の小ネジを使用し、取付けてください。

