

取扱説明書

この度は「ronnaシリーズ（ベース脚）」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みいただいた後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 警告

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄する時は購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。


⚠ 注意

- 天板の固定は確実に行ってください。天板が外れてけがをすることがあります。
- 最大積載質量（等分布）を超えて、物をのせないでください。破損や転倒落下してけがをすることがあります。
最大積載質量（等分布）：天板 40kg
- 天板の外縁部に片寄って重い物をのせないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 天板に乗ったり腰掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 用途以外で使わないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。
室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を開め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. 各部の名称

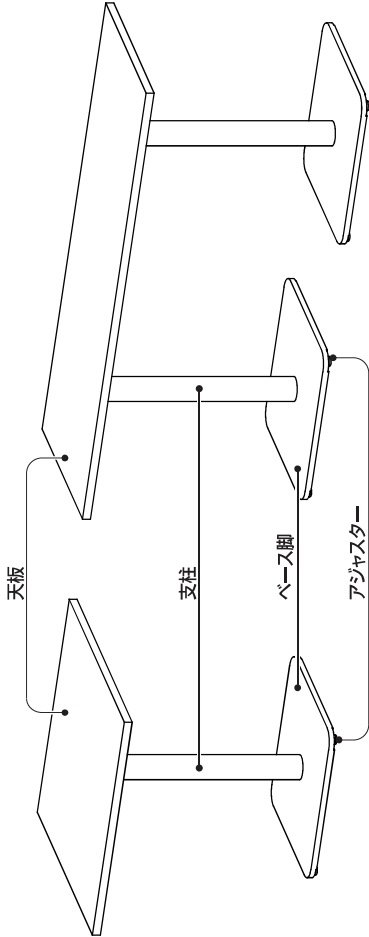

4. お手入れ方法

1. 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
2. 汚れのひどい場合には弊社「オフィスクリナー」または薄めた中性洗剤溶液で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。

ご注意：シンナー・アルコール類の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

5. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 埃や湿気の多いところには置かないでください。腐食、変形することがあります。
3. 熱い鍋ややかんなど高温の物を直接天板に置かないでください。天板面やエッジ部が変色、変形することがあります。
4. 天板面やエッジ部に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面やエッジ部を破損することがあります。
5. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
6. ウッドフロア等で使用する場合は、床面を傷つけない様、市販のフェルトやカーペットなどを敷いてご使用、変形することがあります。
7. テーブルを壁などの固いものにぶつけないようにしてください。机や壁面などが破損、変形することがあります。
8. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色、変形することがあります。
9. 天板が白色の場合、光学マウスが正常に作動しない場合があります。正常に作動しない場合はマウスパッド（別売）をご使用ください。
10. 硬いもので製品をこすったり、下敷き等を使用せずに先の硬いボールペン等の筆記用具で書物をしないでください。変形やキスの原因になります。
11. 定期的に、ネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は増し締め（締め直し）を行ってください。
12. 持ち上げて落とすなどをしてベース脚にガタツキが生じたときは、直ちに使用をやめ購入店へご相談ください。

6. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観、表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライズ機構・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をとする所での保証期間ではありません。

- 保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- 火災、天災による故障または破損。
- 改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

7. お見積り（商品・修理・パーツ）のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店にお問い合わせください。
なお、下記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

8. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

■製品に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／ ☎ 0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

JOIFA 331

プラス株式会社
ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>

品質表示			
■外形寸法	幅	奥行	高さ
	W1500mm	650mm	1000mm
	W1500mm	750mm	720mm
	W1500mm	750mm	720mm
	W1500mm	750mm	600mm
■天板の表面材	合成樹脂化粧（パーティクルボード（メラミン樹脂））		
■表面加工	粉体塗装		
■取扱い上の注意	● 直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。 ● 加湿したまま、濡布かきなどを拭かないでください。		
表示者	プラス株式会社 ☎ 0120-432-298		

PLUS

ronna シリーズ (ベース脚タイプ)

組立説明書

組立方法 (必ず二人以上で作業してください。)



- 組立及び設置は、必ず組立説明書 (本紙) にもとづいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、組立部材・組立部品・付属品をご確認ください。
- 作業は製品の表面を傷つけないよう、梱包箱を利用して行うか、毛布等のあてものを敷いて行ってください。

■梱包一覧 (H1000タイプ:1台/3梱包, H720・H600タイプ:1台/2梱包)

※部材・部品の数量は下記の一覧表を参照してください。


- 1.天板梱包・・・1組
内容品:天板、取扱・組立説明書 (本紙)、標準使用期間説明書
- 2.ベース脚梱包・・・H1000タイプ:2組, H720・H600タイプ:1組
内容品:ベース脚、ネジ (M6×16)

■組立部材・部品一覧

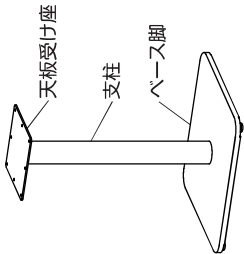①天板	②ベース脚	③ネジ
1枚 	H720・H600タイプの場合:1個 H1000タイプの場合:2個 	H720・H600タイプの場合:8個 H1000タイプの場合:16個 ※ベース脚裏側に添付してあります。 
※品番によって形状が異なります。		M6×16


1.天板とベース脚の組付け (H720・H600タイプの場合)

右図のように、天板①の表面を下側にしておきます。
このとき、天板表面を傷つけないように毛布等のあてものを敷いてください。
ベース脚②の天板受け座の穴と天板①の穴位置を合わせ、ネジ③を全て仮止めした後、+ドライバーでしっかりと締付けてください。

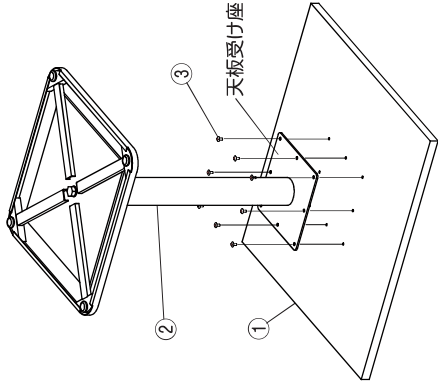

2.天板とベース脚の組付け (H1000タイプの場合)

右図のように、天板①の表面を下側にしておきます。
このとき、天板表面を傷つけないように毛布等のあてものを敷いてください。
ベース脚②の天板受け座の穴と天板①の穴位置を合わせ、ネジ③を全て仮止めした後、+ドライバーでしっかりと締付けてください。

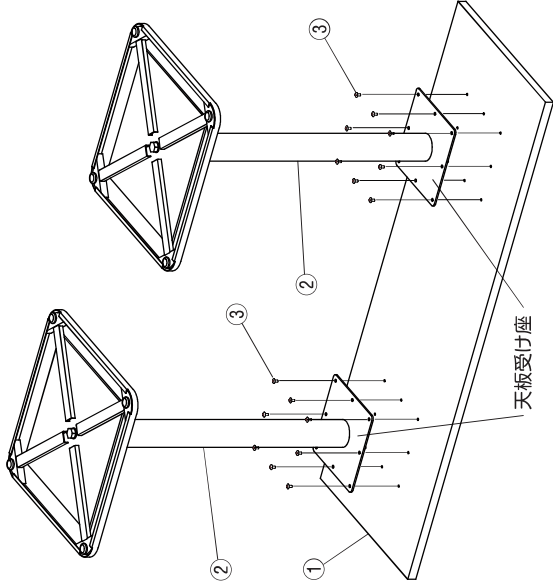

3.テーブルの設置

- 1.所定の位置にテーブルを設置してください。
設置の際はテーブルを引きずらないでください。
カタツキがある場合は、アジャスターで調整してください。
※アジャスターは水平の調整のみに使用し、高さ調整には使用しないでください。

△注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。
破損や倒れてけがをすることがあります。

