

温度センサ 取扱説明書

このたびは無線温度ロガー用センサ「SK-L700R-Tシリーズ」をお買い上げいただきありがとうございました。

◎この製品は、弊社無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」に接続して、温度をはかるものです。

それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保管してください。


ご使用前に付属品が不足していないか、本器が輸送中に破損していないかご確認ください。

万一付属品が不足していたり、本器や付属品が破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。

各部の名称


1. 無線温度ロガー用一体センサ (MODEL: SK-L700R-T-1)

- ①センサ部
- ②センサ固定ネジ
- ③指示計接続コネクタ

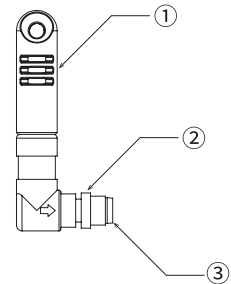

2. 無線温度ロガー用分離センサ (MODEL: SK-L700R-T-2/SK-L700R-T-2-□□.□)

- ①センサ部
- ②コード
- ③センサ固定ネジ
- ④指示計接続コネクタ

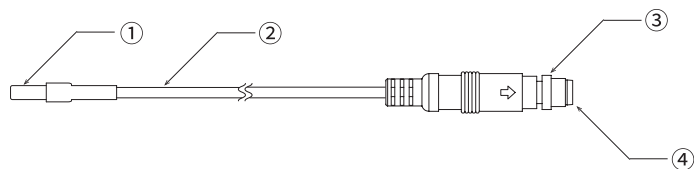


ご使用方法

■接続のしかた

温度センサを図のように取り付けます。

指示計部のセンサ接続コネクタにまっすぐに差し込んだ後、センサ固定ネジでしっかりと締め付けてください。

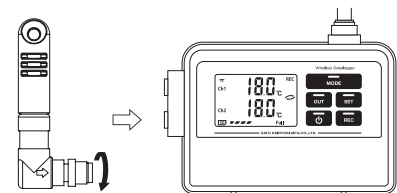

注意：センサチャンネル1 (CH1) からセンサを接続してください。センサチャンネル1 (CH1) 未使用とし、センサチャンネル2 (CH2) を使用した場合、計測はおこないますが、記憶は開始できません。

注意：無線温度ロガー (SK-L700R-T) は、センサチャンネル1、2ともにセンサが接続された状態で防水機能を維持します。チャンネル2 (CH2) を使用しない場合は、付属のセンサキャップを取り付け、防水保護をおこなってください。

詳しい取り扱い方法は「無線ロガー SK-L700Rシリーズ取扱説明書」をご覧ください。

⚠ 注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・本センサは無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」専用です。ほかの温度計への接続は絶対におこなわないでください。
- ・無線温度ロガー用一体センサ (MODEL: SK-L700R-T-1) は防水仕様ではありません。絶対に濡らさないでください。
- ・体温計として使用しないでください。
- ・本器は精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。
- ・測定範囲外でのご使用は故障や破損の原因となりますので、測定範囲内でご使用ください。
- ・コードにキズ、破損、改造したり、無理に引っ張ったり、曲げたり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したりするとコードが破損します。
- ・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。

修理および校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

仕様

製品名	無線温度ロガー用一体センサ		無線温度ロガー用分離センサ	
型式	SK-L700R-T-1	SK-L700R-T-2	SK-L700R-T-2-□□.□	
製品番号	8221-11	8221-12	-	
温度センサ	サーミスタ			
温度測定範囲	-10.0～60.0℃		-40.0～80.0℃	
温度精度	±0.5℃		コード長 2.0～5.0m:±0.6℃ コード長 5.5～10.0m:±0.8℃	
保管環境条件	-10～60℃ 85%rh以下(結露なきこと)			
質量	約9g	約23g	約26g(コード長2m時) コード1m延長ごとに約8g増加	
寸法	センサ部	約Φ11×(H)60mm	約Φ3.3×(L)13mm	
	コード	-	約1.6m	指定のコード長になります。
	コネクタ部	約Φ9×(L)30mm	約Φ12×(L)40mm	
材質	センサ部	PC	SUS304	
	コード	-	PVC	
	コネクタ部	PVC	PVC	
保護等級	-		JIS C 0920 IP65 準拠 ※指示計接続時	
付属品	取扱説明書 1部			

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページをご覧ください。

<https://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - 火災・地震・水害等の災害による故障
 - 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - 消耗品および付属品の交換
 - 本証の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合
- 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手元に保管してください。

※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

製品名 無線温度ロガー用センサ SK-L700R-Tシリーズ

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買い上げ店名

ご住所

TEL

お買い上げ年月日

年 月 日

 **株式会社佐藤計量器製作所**
101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4
SK SATO TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119