SK SATO

無線温度ロガー　SK-L700R-T

温度センサ

取扱説明書

このたびは 無線温度ロガー用センサ「SK-L700R-Tシリーズ」をお買い上げいただきありがとうございました。
◎この製品は、弊社無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」に接続して、温度をはかるものです。
それ以外のご使用はしないでください。
◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保管してください。

ご使用前に付属品が不足していないか、本器が輸送中に破損していないかご確認ください。
万一付属品が不足していたり、本器や付属品が破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。

各部の名称

1．無線温度ロガー用一体センサ（MODEL：SK-L700R-T-1）
①センサ部
②センサ固定ネジ
③指示計接続コネクタ

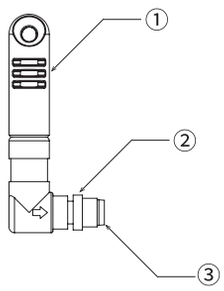

2．無線温度ロガー用分離センサ（MODEL：SK-L700R-T-2/SK-L700R-T-2-□□.□）
①センサ部
②コード
③センサ固定ネジ
④指示計接続コネクタ

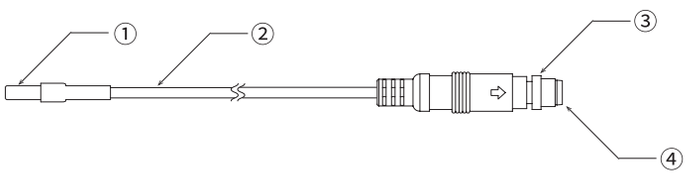

ご使用方法

■接続のしかた
温度センサを図のように取り付けます。
指示計部のセンサ接続コネクタにまっすぐに差し込んだ後、センサ固定ネジでしっかりと締め付けてください。

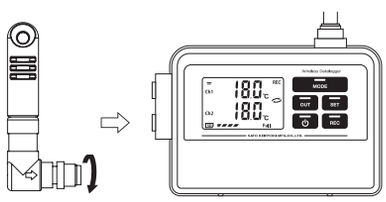

注意：センサチャンネル1（CH1）からセンサを接続してください。センサチャンネル1（CH1）未使用とし、センサチャンネル2（CH2）を使用した場合、計測はおこないますが、記憶は開始できません。
注意：無線温度ロガー（SK-L700R-T）は、センサチャンネル1、2ともにセンサが接続された状態で防水機能を維持します。チャンネル2（CH2）を使用しない場合は、付属のセンサキャップを取り付け、防水保護をおこなってください。

詳しい取り扱い方法は「無線ロガー　SK-L700Rシリーズ取扱説明書」をご覧ください。

⚠ 注　意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。
・本センサは無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」専用です。ほかの温度計への接続は絶対におこなわないでください。
・無線温度ロガー用一体センサ（MODEL：SK-L700R-T-1）は防水仕様ではありません。絶対に濡らさないでください。
・体温計として使用しないでください。
・本器は精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。
・測定範囲外でのご使用は故障や破損の原因となりますので、測定範囲内でご使用ください。
・コードにキズ、破損、改造したり、無理に引っ張ったり、曲げたり、束ねたりしないでください。
また、重いものをのせたり、加熱したりするとコードが破損します。
・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。

修理および校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

仕様

製品名		無線温度ロガー用一体センサ	無線温度ロガー用分離センサ	
型式		SK-L700R-T-1	SK-L700R-T-2	SK-L700R-T-2-□□.□
製品番号		8221-11	8221-12	ー
温度センサ		サーミスタ		
温度測定範囲		-10.0～60.0℃	-40.0～80.0℃	
温度精度		±0.5℃		コード長 2.0～ 5.0m :±0.6℃ コード長 5.5～10.0m:±0.8℃
保管環境条件		-10～60℃　85%rh以下（結露なきこと）		
質量		約9g	約23g	約26g（コード長 2m時） コード 1m延長ごとに約8g増加
寸法	センサ部	約Φ11×（H）60mm	約Φ3.3×（L）13mm	
	コード	ー	約 1.6m	指定のコード長になります。
	コネクタ部	約Φ9×（L）30mm	約Φ12×（L）40mm	
材質	センサ部	PC	SUS304	
	コード	ー	PVC	
	コネクタ部	PVC	PVC	
保護等級		ー	JIS C 0920 IP65 準拠　※指示計接続時	
付属品		取扱説明書　1部		

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。
https://www.sksato.co.jp

保証規定

1）取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。
その他の責はご容赦願います。
2）修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
3）保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合
4）本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い　本保証書はアフターサービスの際必要となります。
お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手元に保管してください。

※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

製品名　無線温度ロガー用センサ　SK-L700R-Tシリーズ
※お客様名
※ご住所
※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買い上げ店名　　㊞
ご住所
TEL
お買い上げ年月日　　年　月　日

株式会社佐藤計量器製作所
101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4
SK SATO TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119