


電動昇降作業台 [DLK] 手動昇降作業台 [MLW] ギヤー式昇降作業台 [UD]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

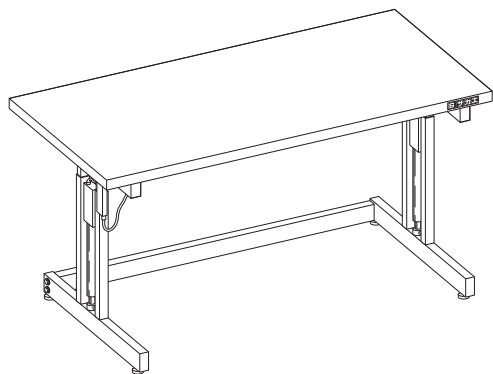

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101 No.121 19E-2

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

- 天板の等分布耐荷重(天板全面に均等に物を置いた場合)は、

	等分布耐荷重	停止時均等耐荷重	積載時昇降最大荷重
<軽量>	40kg	-	-
電動式<中量>	100kg	-	-
<重量>	250kg	-	-
手動式	60kg	-	-
ギヤ式	-	300kg	100kg

積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用しますと、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
- 本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
- この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
- ギヤー式昇降作業台又は、手動昇降作業台は昇降作業をしないときは、必ず取手ハンドルを押し込んで収納して下さい。
- 電動式昇降作業台の電源は必ずAC100Vにて使用して下さい。
- 電動式製品の配線部には水がかからないようにご注意下さい。感電の危険や故障の原因となります。
- 電動式製品を温度や湿度の高いところでは使用しないで下さい。
- 電動式製品の器具を分解・改造したり、部品を追加・変更しないで下さい。感電、落下、焼損、過熱、変色の原因となります。
- 電動式製品のプラグを抜くときは、コードを引っ張るのではなく、必ずプラグを持って抜いて下さい。コード内部の

電線が切れて、発熱により発火や火災の原因となります。
15. 破損したケーブル、昇降装置は使用しないで下さい。
16. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- ほこり、湿気の多いところでは、プラグは長時間差しっぱなしにしないで下さい。時々、プラグの表面や栓刃間を掃除してほこりを取って下さい。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- メラミン化粧板は比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
- 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- アジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 電動式製品のコードはたばねて使用しないで下さい。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

電動昇降作業台の操作方法について

リモコン表示部

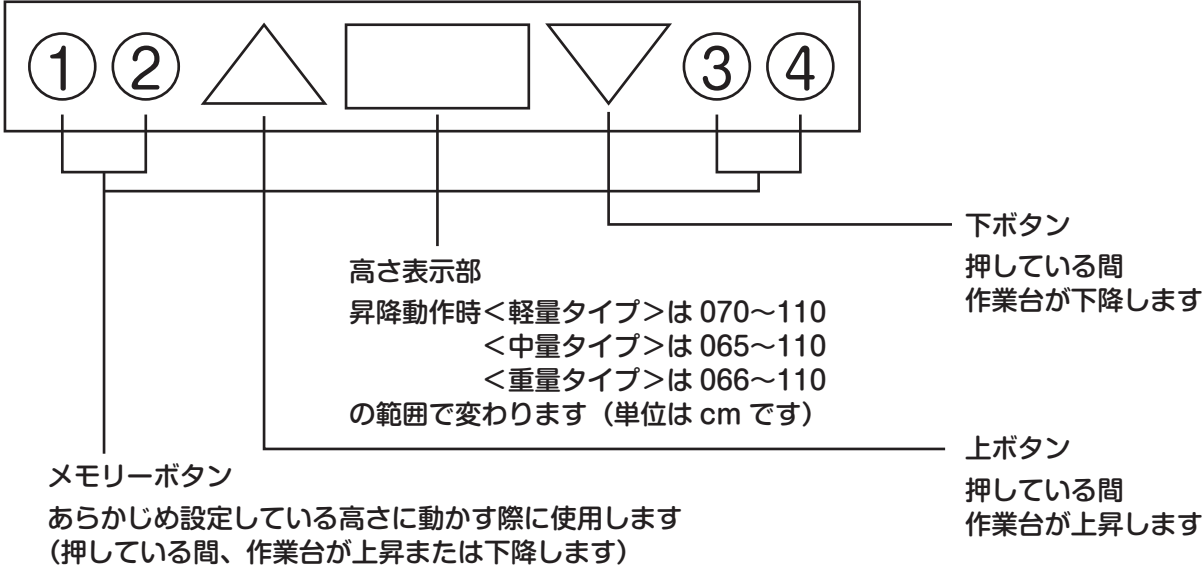

- ＜メモリー設定方法＞
1. 設定したい高さに▲または▼ボタンを押して作業台の高さを変更します。
 2. ①②③④いずれかの記憶させたいボタンと▲または▼ボタンを同時に2秒長押しします。
 3. 高さ表示部に P1 (①に記憶させた場合) が表示されれば完了です。

その他注意事項 (電動昇降作業台)

リセット操作について

- 以下の場合リセット操作を行って下さい
- ・ 商品が届いたとき、長期間未使用の後、再度使い始めるとき
 - ・ 製品に異常が発生した時 (テーブルの傾斜や異常な動作)

リセット操作方法

1. 操作スイッチの▲▼ボタンを同時に押し続けてください
2. 3秒後に作業台が下降しはじめ、最も低い位置まで移動した後「ピッ」と1回音が鳴ればリセット完了です

連続操作について

- 静止時間に対する動作時間は 10%以下でご使用下さい
(例: 10 秒動作→90 秒停止)
(例: 2 分動作→18 分停止)
2分間以上の連続運転はしないでください

- ※過運転した際、保護のためにコントロールボックスが停止することがあります。その場合はしばらく動作を停止させてください
コントロールボックス内部の温度が低下すれば動作可能となります

症 状	ブザー音の有無	原 因	対 処 方 法
作業台が動作しなくなった	1 回	最大連続時間を超えている	約 18 分待ち動作を再開して下さい。
	5 回	モーターオーバーヒートプロテクションが作動している	過負荷がかかっているおそれがあります。 負荷を取り除いてから均等耐荷重の範囲でご使用下さい。
	鳴らない	電源基盤の温度が上昇し、過熱保護プログラムが働いている	電源コードをコンセントから抜き、約15分程度待ち、再度コンセントに電源を差し込んでご使用下さい。