


各部名称

布部(2パーツ)+配管部カバー




空気入れ用ポンプ

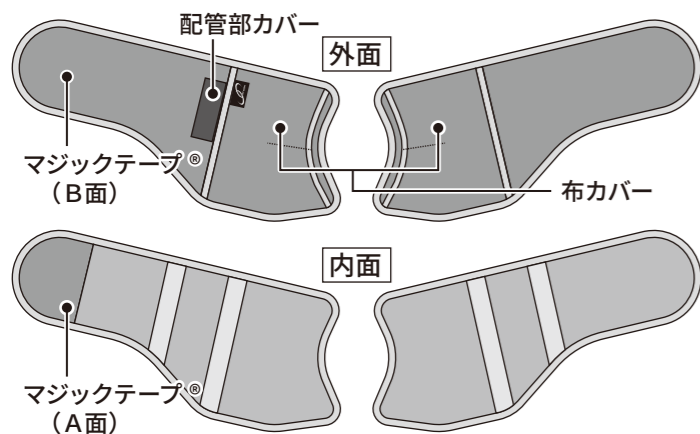

ご使用上の注意とお願い

ポンプの仕様上、①軸根元、および②黒リング部品が緩み、空気が漏れる場合がございます。


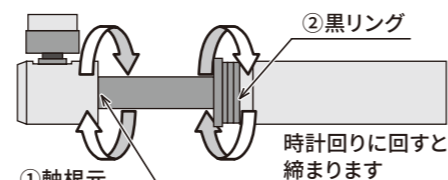


緩くなった場合は、軸および黒リング部を時計回りに手で回し、締め直してお使いください。

人工筋肉ユニット+配管部(本体に取付済)

【L+のみ付属】延長ホース(15.5cm)

配管部が背面側に位置し空気を入れにくい場合は、○部を延長ホースに付け替えてご使用ください。

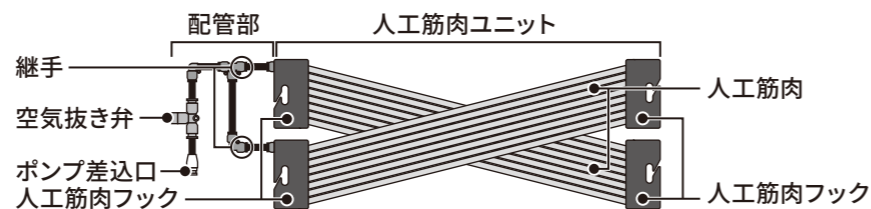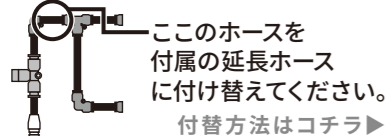

アフターサービス・保証規定

アフターサービス

1.保証について

本製品には保証が付いています。保証規定をよくお読みいただき、納品書または購入日を証明できる書類とともに保管してください。保証期間は出荷日より1年間です。

2.修理を依頼される時

保証期間内に故障が発生した場合は、事前に問合せ窓口へご連絡のうえ、製品一式を当社宛に着払いにてお送りください。修理規定に基づき無償修理を行い、修理完了後は当社負担にて返送いたします。

なお、修理をご依頼の際は、納品書または購入日を証明できる書類の提示が必要です。

※保証期間後は、有償にて修理を承ります。詳細は、問合せ窓口までお問合せください。

3.部品の購入について

各部品は、右記QRコードより専用ページにアクセスのうえご購入いただけます。また、有償にて交換作業を承るサービスもございます。詳細は同ページをご確認ください。



4.日本国外での対応について

本製品は日本国内での使用およびサポートを前提としています。海外での使用および修理対応は保証対象外となります。

保証規定

1.保証内容

取扱説明書に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合には無償修理を行います。

2.保証期間

出荷日より1年間
※保証開始日は出荷日を基準とします。

3.無償修理の対象外となる場合

- 以下の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
- イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
- ニ. 納品書等、購入日を証明できる書類の提示がない場合

4.個人情報の取扱い

お客様の個人情報は、修理対応および返送のためにのみ使用し、適切に管理いたします。

5.その他

本保証は日本国内においてのみ有効です。また、本保証はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

NKE株式会社

【日社名(株)中村機器エンジニアリング】

本 社 工 場 〒612-8487 京 都 市 伏 見 区 羽 束 師 菱 川 町 3 6 6 - 1 TEL:075-924-0653 FAX:075-924-4653
 さいたま営業所 〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1丁目15 松屋ビル4階 TEL:048-778-9651 FAX:048-778-9652
 名古屋営業所 〒460-0025 名古屋市中区古渡町18-9 TSUNOKUYU名古屋ビル302号 TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
 京都営業所 〒612-8487 京 都 市 伏 見 区 羽 束 師 菱 川 町 3 6 6 - 1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290
 広島営業所 〒739-0042 広 島 市 西 条 町 西 条 東 1 0 5 1 丸 ビル 3 2 1 号 TEL:082-424-8711 FAX:082-424-8711

●断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2026 NKE Corporation

NKE
Humanized Automation

Airsapo -エアサポ-

取扱説明書



はじめに

このたびは、Airsapo(エアサポ)をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品は腰のアシスト器具です。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。お読みいただきました後も大切に保管しておいてください。また、この製品を譲渡される場合は本品に本取扱説明書を必ず添付してお渡してください。

保存用

型 式 : PAS-W02-○-□

名 称 : Airsapo-エアサポ-(腰用)

○には下記カラー記号が入ります

B : ブラック
R : レッド

□には下記サイズ記号が入ります

S : S サイズ
M : M サイズ
L+ : L+サイズ

安全上のご注意 ※必ずお読みください

警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、使用者や第三者が死亡または重傷を負う可能性があります。


- 通常用途以外のご使用はお止めください。ケガや本製品の破損の原因となります。
- 本製品の改造・加工はおこなわないでください。ご使用中に本製品が破損し、ケガをする恐れがあります。
- 以下に該当する方は、ご使用をお止めください。症状の悪化や異常の発生を招く恐れがあります。
 - ・腰にケガや血行不良、その他疾患がある方
 - ・妊娠中の方
 - ・低体力の方
 - ・中学生以下の方
- 以下の場合は、すぐに使用を中止し、専門医へご相談ください。
 - ・痛み、しびれ等の異常を感じた場合
 - ・かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常を感じた場合
- 以下のことを守ってご使用ください。正しくご使用されない場合、十分なアシストが得られないだけでなく、身体が過度に圧迫されたり、製品が周囲に引っかかるなどし、ケガや本製品の破損の原因となります。
 - ・【サイズ表】を参考に適切なサイズの製品をご使用ください。
 - ・【装着方法】に従い、正しく装着・調節してください。
 - ・【使用方法】と【保管方法】に従い、正しくご使用ください。
 - ・【洗濯方法】に従い、正しく手入れをおこなってください。
 - ・装着時には必要以上に締め付けしないでください。
 - ・就寝時には使用しないでください。
 - ・鋭利なものや尖ったものとの接触は避け、一緒に保管しないでください。
 - ・故意に落としたり、重量物を乗せたりしないでください。
 - ・過度に力を加えないでください。
 - ・付属の空気入れ用ポンプ以外は使用しないでください。
- 万が一、本製品に破れ、破損、亀裂、マジックテープ®の貼付不良等がみとめられる場合はご使用をお止めください。(問合せ窓口:0120-77-2018までご連絡ください。)

注意

下記内容を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者や第三者が軽症を負う可能性と他の財物への損害の可能性があります。

- 人工筋肉を他の布製品や紙製品と接触させて保管した場合、人工筋肉の素材成分により汚れる場合がありますのでご注意ください。
- マジックテープ®に衣類を挟んだり、マジックテープ®を衣類に貼り付けたりしないようご注意ください。衣類を破損させることがあります。
- マジックテープ®で肌を傷つけないようご注意ください。
- 本品を洗濯する際は、【洗濯方法】に従ってください。(※人工筋肉ユニットは洗濯不可。必ず取り外してください。)
- 汗や摩擦などで他の生地に移りやすいため、色移りする恐れがあります。

セット内容

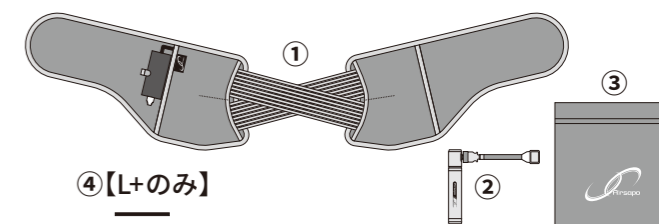

品 目	数 量
① Airsapo-エアサポ(本体)	1
② 空気入れ用ポンプ	1
③ 専用ケース	1
④ 【L+のみ】延長ホース(15.5cm)	1

サイズ表

サイズ	S	M	L+
ヒップ(cm)	70~90	85~100	100~120

仕様

項 目	仕 様
本 体 寸 法	S サイズ : 90×19cm M サイズ : 100×19cm L+ サイズ : 118×19cm
質 量	本体:約340g(空気入れ用ポンプを含まない)
サポ ー ト 部 位	腰
適 正 環 境 温 度	0~40°C
駆 動 源	圧縮空気
動 作 部	人工筋肉 16本
圧縮空気供給	空気入れ用ポンプ
素 材 表 示	ナイロン、ポリウレタン、その他

保管方法

- 直射日光が当たらず、湿気の少ない風通しの良い場所で保管してください。


温度注意

炎天下の車中などの悪環境内で使用や保管を行うことで製品の破損や性能の著しい劣化、製品寿命の大幅な低下などが起きる可能性があります。
適正環境温度範囲外での保管および使用は絶対にお止めください

- マジックテープ®は、貼り付けた状態で保管してください。
- 人工筋肉を過度に折り曲げないでください。

装着方法


1 エアサポの前後 上下を確認します

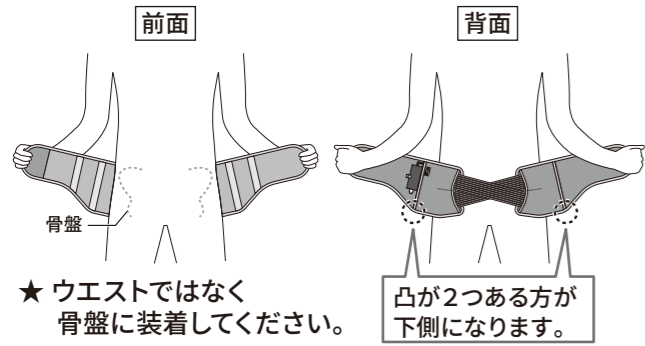

★ ウエストではなく骨盤に装着してください。

凸が2つある方が下側になります。

2 軽く引っ張りながら締め付け、前側で留めます

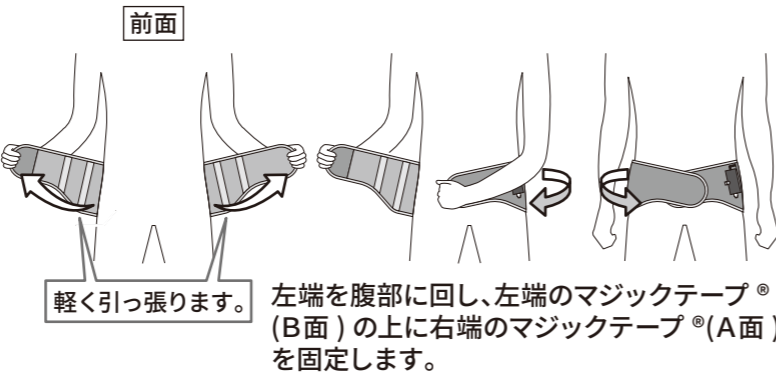

軽く引っ張ります。

左端を腹部に回し、左端のマジックテープ® (B面) の上に右端のマジックテープ® (A面) を固定します。



警告

順序に従って人工筋肉部がねじれ無いよう正しく装着してください。正しく装着されないと、十分なアシストが得られず身体が過度に圧迫されたり製品が周囲に引っかかるなどし、ケガや本製品の破損の原因となります。


使用方法

アシスト機能をONにする

★ 正常な製品でも時間が経過する毎に、わずかずつ空気が抜けていきます。長時間使用する際は付属のポンプで定期的に空気を入れ足してください。

1 ポンプを取り付け、人工筋肉に空気を入れます

★ ポンプのホースは過度に折れ曲がった状態で使用しないでください。破損の原因になります。

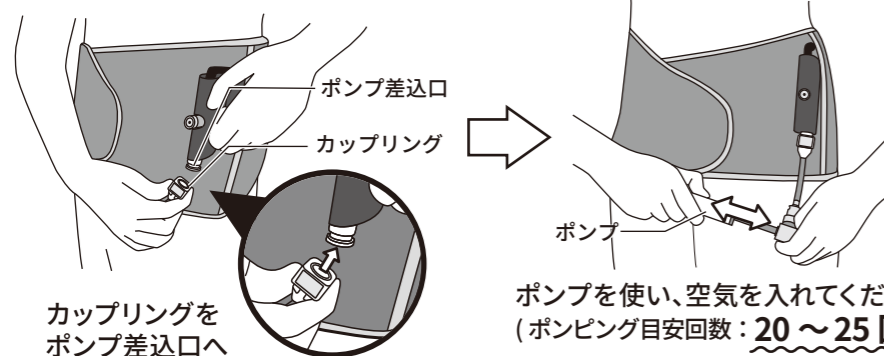


カップリングをポンプ差込口へ「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

ポンプを使い、空気を入れてください。
(ポンピング目安回数: 20~25回)

▲ 空気の入れすぎにご注意ください
必ずポンピング目安回数を守ってご使用ください。無理に空気を入れすぎると破損の原因となります。


2 取り外しボタンを押し、ポンプを外します

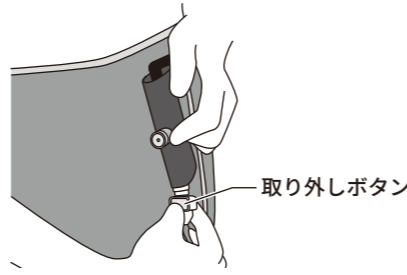

カップリングについている取り外しボタンを押すとポンプが外れます。


アシスト機能をOFFにする

1 空気抜き弁を押します (空気が抜け、アシストが解除されます)

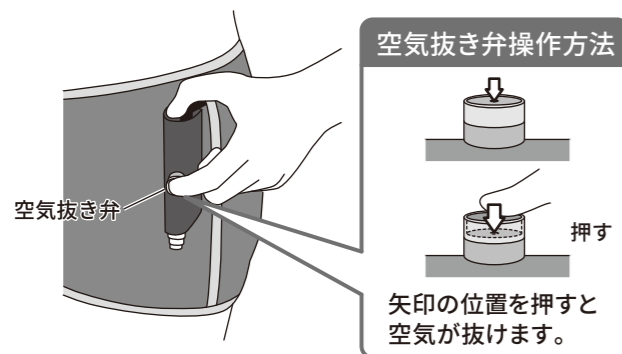

★ エアサポを取り外す時は、空気抜き弁のボタンを押してアシストが解除されていることを確認してから取り外してください。

アシスト機能ON/OFF時の人工筋肉

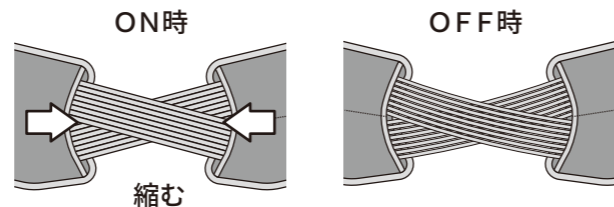


空気を入れると人工筋肉が収縮し、腰を締めつけます。締めつけ感は、人工筋肉に入れる空気量で調節できます。

洗濯方法

人工筋肉ユニット + 配管部 洗濯できません。汚れた場合は軽く布で拭き取ってください。



洗濯不可

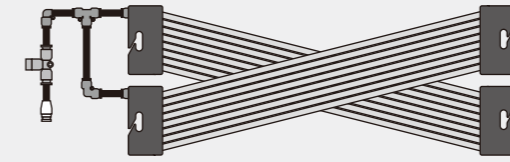

人工筋肉ユニットの【取外し手順】と【取付手順】の動画はこちら!

【取外し手順】の動画はコチラ




【取付手順】の動画はコチラ


※01:51 ~をご参照ください

布部 (2 パーツ) + 配管部カバー 手洗い洗濯できます。

- 汚れてしまった場合、【洗濯方法】に従って手入れをおこなってください。(汚れが付着したままの状態での放置した場合、劣化の恐れがあります)
- 下記の洗濯表示に従って、洗濯をおこなってください。




液温は 40°C が限度、手洗いができます




塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止




タンブル乾燥禁止



日陰のぬれつき干しがよい



アイロン仕上げ禁止



ドライクリーニング禁止

1 本製品に取り付けてある“人工筋肉ユニット”を取り外します




布カバーをめくって人工筋肉フックを取り出します。

布バンドを人工筋肉フックの溝に入れ、矢印の方向に抜きます。(全4箇所おこないます)

配管部カバーのマジックテープ®を矢印の方向へ開いて配管部を取り出します。

2 布部 (2 パーツ) と配管部カバーは手洗い洗濯をおこなってください (※洗濯機洗いはできません)

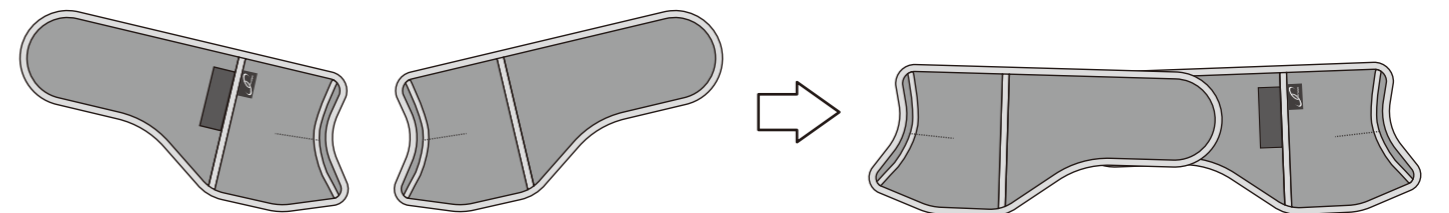

★ 絞らないでください。
★ 淡色や白物と一緒に洗うと色移りする恐れがあります。

★ 洗濯の際は、マジックテープ®を本体に留めた状態にしてください。

3 洗濯後は日陰でつり干してください

★ 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
★ 乾燥後は、取り外し時と逆の手順で取り付けてください。

廃棄方法

- 各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。