


1

取付け前に、まず部品の確認をしてください。

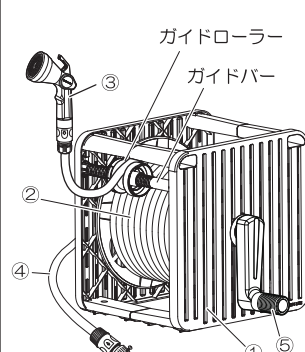


ガイドローラー
ガイドバー

セット内容

①ホースリール本体・・・1台
②ホース（本体取付済）・・・20m
③ノズルセット
大水量ひっかけノズル・・・1個
ホースコネクター・・・1個
④補助ホースセット
補助ホース（内径12mm）・・・1m
ホースコネクター・・・1個
3点止め蛇口コネクター・・・1個
⑤ハンドル・・・1個

2

ハンドルを本体に取付けてください。

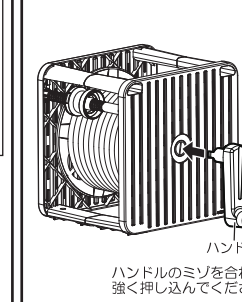

ハンドル

ハンドルのミソを合わせ強く押し込んでください。

△確実に押し込まないとハンドルが抜けてけがをするおそれがあります。

3

蛇口との接続方法

①

(1) 蛇口コネクターについているホースコネクターを①の方向に下げて、部品を2つに分けてください。
(蛇口コネクター、ホースコネクター)

(2) 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにしゴムパッキンの穴にまわしながらかみで押し込んでください。
水をつけ、回しながらねじ込みと入ります。


(3) 3本のねじを均等に締めてください。

(4) (1)で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②の方向に押し込んでください。

※表面の適合蛇口をよくお確かめのうえ、取付けてください。

②

補助ホース取付部の固定キャップをはずし、補助ホース先端をホース押えの内側に差込んでください。固定キャップをホース押えの上からしっかりと締め、本体と接続してください。

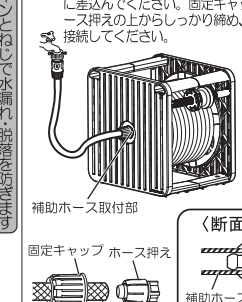

補助ホース取付部

固定キャップ
ホース押え
補助ホース
補助ホース
ホース押え

△ホースが入りにくい場合は、端にのりやテープを貼ることで入りやすくなります。

4

ホースの引き出し・巻取り方法

ホースの引き出し

大水量ひっかけノズルを持ってホースを引き出します。

ガイドローラー部ボタンを押すとガイドの固定が解除され、ホースが引き出しやすくなります。

ホースの巻取り

ハンドルを回してホースを巻取ります。

ガイドローラー部ボタンを押した場合は、ホースを巻取る前にボタンを戻して固定してください。

1

ガイドローラーのボタンを押して固定を解除します。

2

ホースを全て引き出します。

3

ガイドローラーのボタンを戻して固定します。

4

ホースを巻取ります。


ホースを勢いよく引き出しますと、ホースが絡まりやすくなりますのでご注意ください。

ガイドローラーの動きに異常が見られる場合のお手入れ方法

ガイドローラーがスムーズに動かない等 動きに異常が見られる場合、ガイドローラー内部に異物が詰まっている可能性があります。下記手順にて異物を取り除いてください。

①

ガイドローラーとガイドバーを洗い流しながら、ガイドローラーのボタンを何度か押し、ガイドローラー内部の異物を取り除いてください。

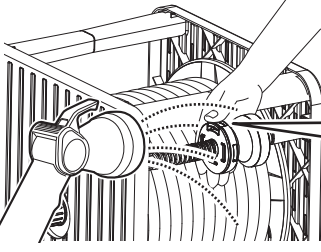

拡大図


水をかけながら何度か押し

ボタン

②

①で改善されなかった場合

ガイドローラーの穴に、棒状の物を差し込み、パチンと音がするまで押し込んでください。

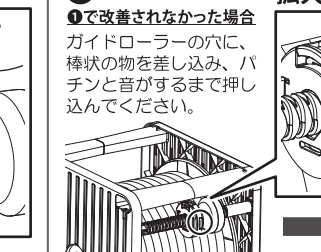

拡大図

ボタン

穴

ガイドローラーの蓋を外し、内部に水をかけて異物を取り除いてください。
蓋を戻す際は、蓋の凹部とボタンを合わせ、パチンと音がするまでしっかりとめこんでください。

5

大水量ひっかけノズルの使用方法

ひっかけ機能
フックでさまざまなところにひっかけることができます。

スリーブ ※表示水形と多少ズレが生じる場合があります。
回転させて水形の切り替えができます。


スライドレバー
レバー操作で水量の調節もできます。

大 通水
小 止水

ホースコネクター
ノズルとホースコネクターを脱着し、再度接続する場合は、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

6

ホースの巻取り方

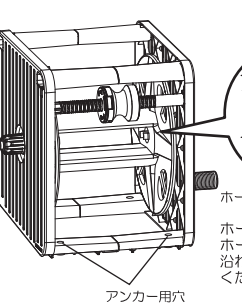

アンカー用穴

アンカー用穴はホースリール本体を固定する必要がある場合に利用ください。
アンカーは最寄りの金物店、又はホームセンターなどでお買い求めください。
注）ホースリール本体を固定した場合、ホースを無理な方向に引き出しますとホースリール本体が破損しますので、ホースの引き出しには特にご注意ください。

ホース
ハンドル側
ドラム
ホースガイド
ホースの巻き始めの時はホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。


冬期は凍結による破損防止の為
使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。

【ホース内の水の抜き方】

●ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
●補助ホース、ノズルをはずしてください。
●ホースをゆっくりに巻取りながら水が流れます。※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。
●ノズルを接続してください。

【水漏れ時の処置】

ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は蛇口を締めてから図のように、固定キャップやワイヤーバンド、キャップねじを締め直してください。

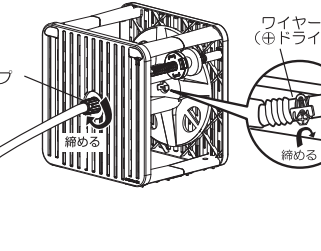

固定キャップ
ワイヤーバンド（※ドライバーをご使用ください。）
締める
締める
大水量ひっかけノズル
キャップねじ
締める

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。
△水道水以外での使用はおやめください。
△ホースの引き出しは、ゆっくりに衝撃を与えないように行ってください。
△ホースを勢いよく引き出すとガイドローラーの破損に繋がる可能性がありますのでご注意ください。
△ホースを巻取る、引出す際はガイドローラーに手が巻き込まれないように注意してください。
△ホースを斜めに強く引き出すとガイドローラーからホースが外れることがあります。その場合はホースをガイドローラーに戻して使用してください。
△ガイドローラー、ガイドバーに砂利、泥が付かないように注意してください。動作不具合の原因となります。
△油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
△ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
△レバー操作での止水は一時的な止水のみとしてください。
△ノズルに衝撃を与えないでください。（使用時の落下、ホースを巻取る時等）
△ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
△本体の上にながたり、物を載せたりしないでください。
△長くご使用いただくために保管時は直射日光を避けてください。

△使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態では、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。夏季に水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨らみ破損する場合があります。また、冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。

△水の出しが悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻取りを行ってください。

△バケツの形状によっては、ひっかけられない物もあります。

△長くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。

△ガイドローラーとの摩擦によりホースに光沢が生じる場合がありますが、ご使用に問題はありません。

△冬期中は寒さでホースが硬くなり巻取りにくくなる場合があります。

△ホースを巻取る際、ハンドルを握っている手が地面に接触しないようご注意ください。

① ご使用の前に

必ずホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水したうえで再度巻取りを行ってください。

※工場出荷時のホース巻巻を一度解きほぐしてからご使用ください。

■製品仕様■

寸法：(約)幅38.5×奥行33×高さ31.5cm(ハンドル含む)
材質：本体・・・ポリプロピレン ホース・・・軟質塩ビ
大水量ひっかけノズル・・・本体：ABS/グリップ：TPR
適合蛇口：丸型蛇口外径16mm 耐水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)未満

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様の負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。
フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152
※受付時間：9:00～17:00（土・日・祭日・夜間には留守電話になります。）

株式会社 グリーンライフ

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp