

■頑丈突っ張り伸縮ラック ハンガーポール付 WJZ-774RM

組み立て説明書

WJZ-774RM

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

《お客様相談窓口》

株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀3-2-5

0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)


お 願 い

- 組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

注 意 事 項


- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は桟のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取り付け・取り外しの際についた天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置個所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます。(260cm高さ時最大約2cm)商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

取り付け高さ260cm
以内でご使用ください。

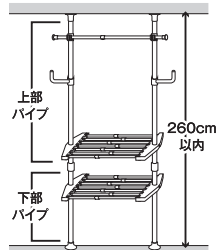


上部パイプと下部パイプの重
なりが短いと、製品の安定性
が損なわれます。

ブラケットは上部固定盤
から十分に離してください。

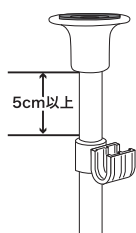


突っ張りの際に、ブラケットが上部
固定盤にあたると十分に突っ
張れません。
(裏面「ボールの立て方」参照)

カーベット等敷き物の上には
設置しないでください。

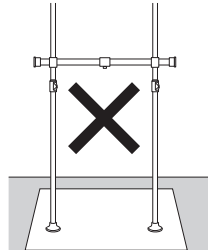

敷き物がずれると、ボールが
転倒する恐れがあります。


バーに紐状のものをかけ
ないでください。

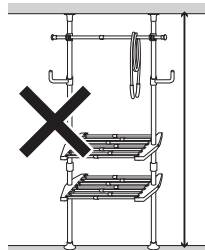

そばを通った際に体に引っか
かるなどし、思わぬ事故につ
ながることがあります。

WJZ-774RM

完 成 図

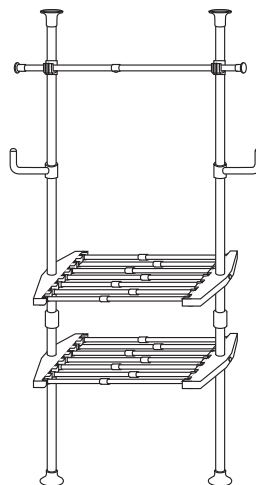

MADE IN KOREA

組み立て上のご注意

組み立ての前に以下のものをお客様でご準備ください。

- (1) 段ボールや毛布などの敷くもの(部材や床のキズ防止のため)
- (2) 軍手


品質表示

- 外形寸法 幅78～130×奥行32×高さ190～260 (cm)
- 内形寸法 棚:幅61～102×奥行32(cm)
ハンガーバー:78～130(cm)
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装
- 耐 荷 重 ハンガーバー1本あたり:約30kg
伸縮棚1枚あたり:約15kg
サボテンフック1本あたり:約5kg (合計 約70kg)


部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


① ボールセット ×2




② ハンガーバー ×1




③ 連結ボール ×2




④ 棚用バー ×14




⑤ ブラケット(28mm用)×2




⑦ ブラケット(32mm用)×2



⑧ U字ホルダー ×2

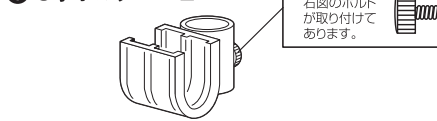

⑩ サボテンフック ×2



⑪ 上部固定盤 ×2




⑫ 下部固定盤 ×2



⑬ ゴムリング ×8



⑭ 固定ピン ×2



⑮ 安全ボルト ×2



飛び出し防止金具について





飛び出し防止金具

部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はボールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄くださいますようお願いいたします。

組み立て方法

1 ボールセットに連結ボールを差し込む

① ボールセットの先端にある穴に、③ 連結ボールの溝がついた方を差し込み、突き当たるまで押し込みしっかりと連結させます。

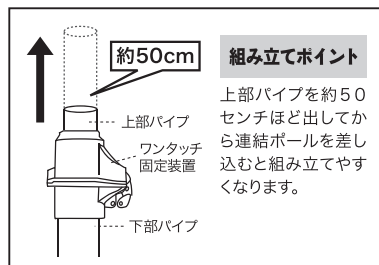
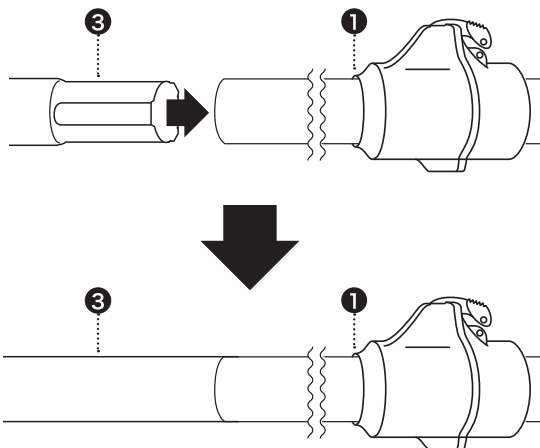


組み立てポイント

上部パイプを約50センチほど出してから連結ボールを差し込むと組み立てやすくなります。


2 ボールに部品を入れる

下記のようにボールにパーツを入れます。

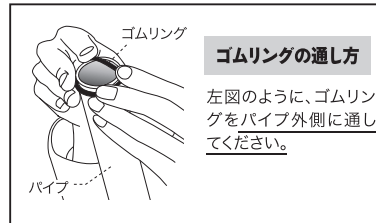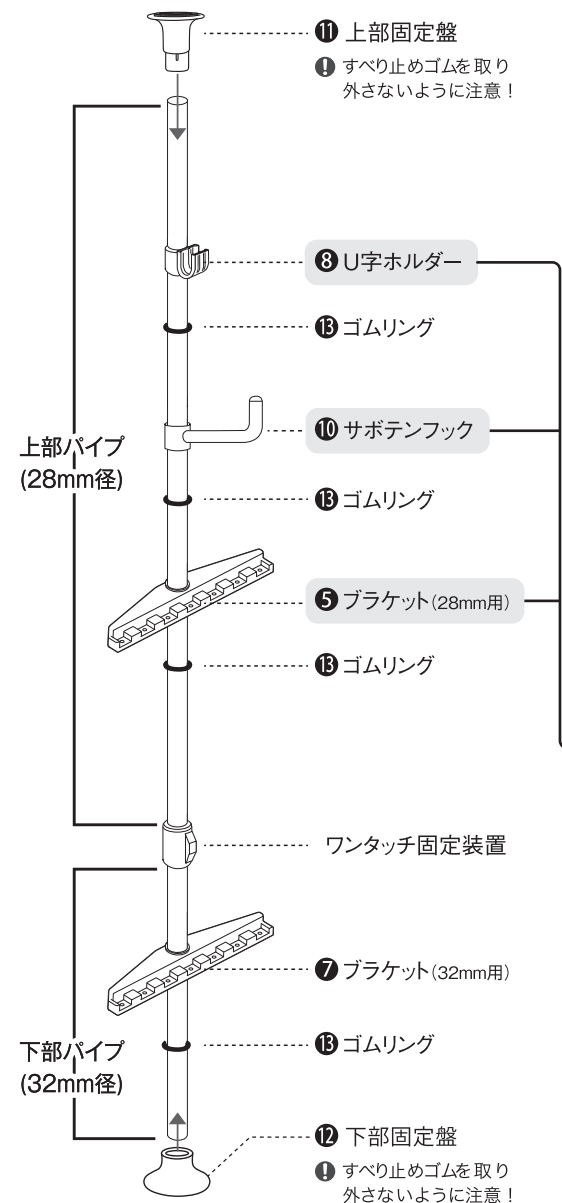


ゴムリングの通し方

左図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。

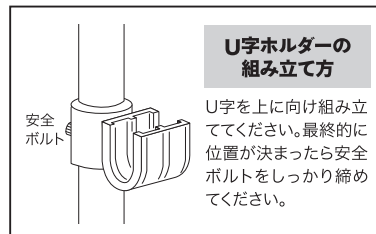

U字ホルダーの組み立て方

U字を上に向け組み立ててください。最終的に位置が決まったら安全ボルトをしっかり締めてください。

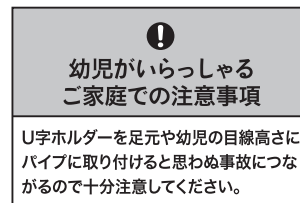

① 幼児がいっしょにご家庭での注意事項

U字ホルダーを足元や幼児の目線高さパイプに取り付けると思わぬ事故につながるので十分注意してください。

① U字ホルダー、サボテンフック、ブラケット(28mm用)は順番を入れ替えてもご使用いただけます。


① ボールは2セット組み立ててください。

3 ポールの立て方

1. ポールを立てる前の注意事項

❶ ポールの設置場所を変更する場合は、「ポールの取り外し方」をご覧ください。

組み立て時

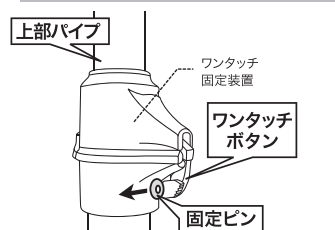


ポールを設置する前に、ワンタッチ固定装置についている固定ピンを抜き取りす。
※固定ピンはなくさないように注意してください。




ワンタッチボタンを押すと上部パイプが伸縮自在になり、ワンタッチボタンから指を離すと上部パイプが固定されます。

組み立て後

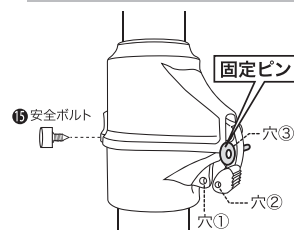

組み立て終わったら、固定ピンを穴③に差し込み、背面の❶安全ボルトを強く締め付けます。パイプ落下防止となります。

2. ポール設置手順

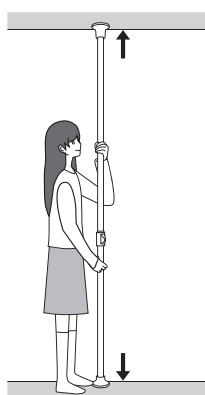


①設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかりと持ちます。床と垂直になるように立ててください。(左図参照)
※この段階ではワンタッチボタンを押さないでください。

②上下パイプを引き離すように引っ張り上げながら固定します。最大限引っ張り上げてしっかり固定してください。(突っ張り目安は、右図「突っ張り強度の目安」を参照)


③横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

突っ張りの強度目安

(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけます。

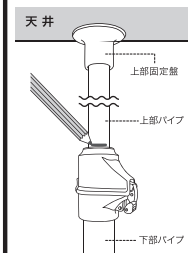


(2) 上部パイプを押し上げて線を15～20mm程度上げてください。押し上げがゆると転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。

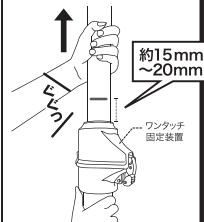

※線は消しゴムなどで消してください※


3. 設置完了

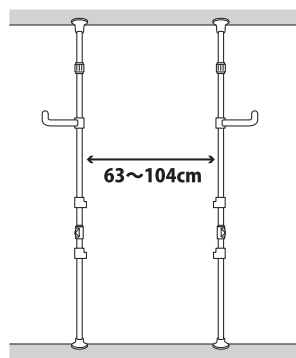


❶ 2本のポールは63～104cmの間隔で取り付けてください。

❷ U字ホルダーとブラケットの位置が左右で同じ高さになるように取り付けてください。

4 ハンガーバーを取り付ける

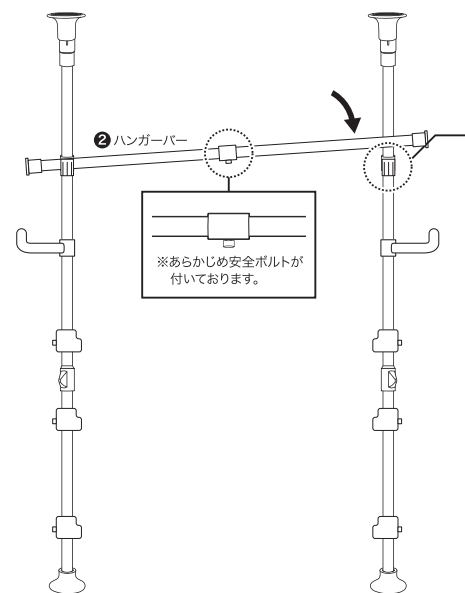


※あらかじめ安全ボルトが付いております。

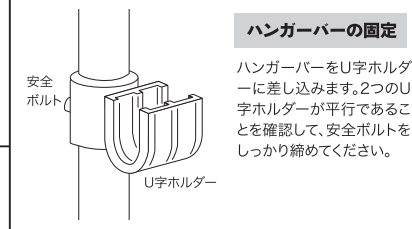



ハンガーバーの固定

ハンガーバーをU字ホルダーに差し込みます。2つのU字ホルダーが平行であることを確認して、安全ボルトをしっかりと締めてください。


❶ ハンガーバーの端はU字ホルダーから10cm以上外に出ないようにしてください。

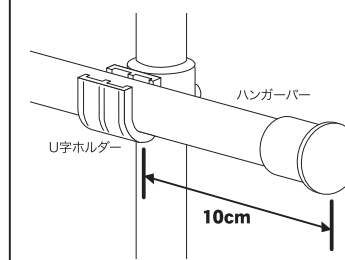

5 棚用バーを取り付ける

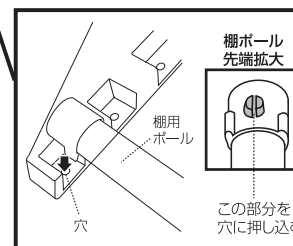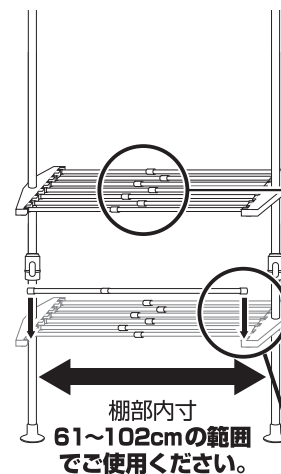

棚受けの調節

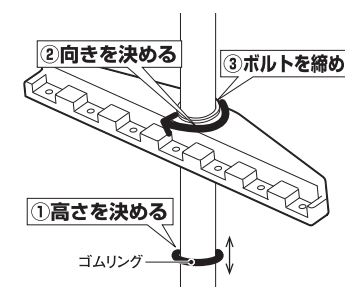


①ゴムリングを上下にずらして高さを決め、②ブラケットを回して向きを調節し、位置が決まったら③側面のボルトをしっかりと締めてください。

受け部分にある穴に棚用バーの突起を入れ、パチンと音がするまで押し込みます。

※パチンと音がするまでしっかりと取り付けてください。

6 完成

❗ U字ホルダー、サボテンフック、
ブラケット(28mm用)は順番を
入れ替えてもご使用いただけます。

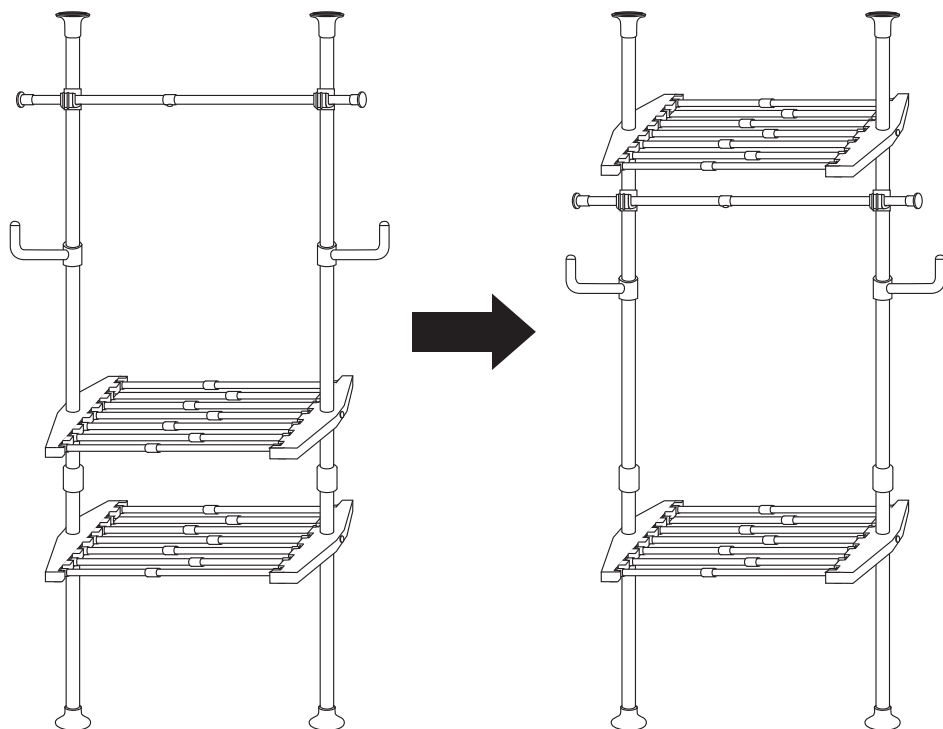

❗ お手入れ方法

お手入れの時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤
分が残らないようにきれいに拭き取ってください。


ボールの取り外し方 ※本体の設置場所変更時

❗ 衣類が掛けてある場合は、一旦降ろして
ハンガーバーを取り外します。

①安全ボルト
をゆるめる

②固定ピン
を外す

①安全ボルトの締め付けをゆるめ
②固定ピンを外します。

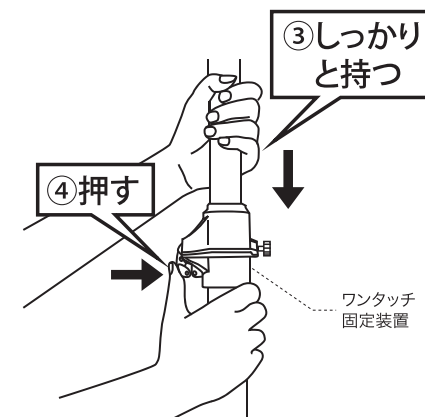

③上部パイプを持ちながら、④ワンタッチ
ボタンを押してください。上部パイプを持
たずにワンタッチボタンを押すと、上部パ
イプが急に落ちてきて大変危険です。