

New 日付印浸透タイプ 取扱説明書


このたびは日付印浸透タイプをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用の際には、説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

● 日付変更のしかた


- ① キャップを外します。
- ② カバー固定リングを「OPEN」マークがロックバー上の印に合うように廻します。
- ③ カバーを止まる位置まで引き上げます。
- ④ 歯車を廻し、日付帯が横一列になるよう日付を揃えます。
揃っていないと日付駒が破損するおそれがあります。
- ⑤ カバー固定リングが「OPEN」を示していることを確認し、カバーを戻します。
- ⑥ カバー固定リングを「LOCK」マークがロックバー上の印に合うように廻し、固定します。



日付帯




● 構造と各部の名称

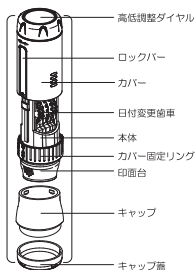

● 日付帯 高低調整のしかた

- ① キャップを外します。
- ② 印面部を見ながら高低調整ダイヤルを廻します。
帯を高くするには「+」方向へ帯を低くするには「-」方向へ必ずカバーを開めた状態で行ってください。
- ③ 本体を横から見て日付部分が印面部と同程度かやや低い位置に調整してください。
※ 日付帯を高く調整しすぎると正常な位置に並ばなくなります。
※ 必要時以外は高低調整ダイヤルを触らないでください。



日付帯
印面部より高い！
× : NG

● インキの補充方法

- ① キャップ蓋を外します。
- ② キャップのインキ注入口にインキを2～3滴注入します。
※ 過剰にインキを補充されますとインキ漏れの原因になります。ご注意ください。
- ③ キャップ蓋を取り付けます。
※ 補充後5～6時間で均等に含浸します。



部分的に印影が薄い場合には
キャップ内インキマットの薄い部分に直接インキを1滴塗布してください。



補充インキは、サンピー・株式会社クイックインク(顔料系)をご使用ください。他のインキを使用すると化学変化等で使用不能になることがあります。

ご使用上の注意

- ・表面を薬品処理した紙(トレーシングペーパー、硫酸紙等)や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- ・印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロファンテープの粘着面で軽く数回押当てて取り除いてください。
- ・ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- ・捺印以外の用途には使用しないでください。
- ・インキが手などに付いた場合は早めに石鹸で洗い流してください。また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください。
- ・衣服等に付いたインキは落ちにくいのでご注意ください。
- ・火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・印面・日付帯及びインキマットはスポンジ状のゴムでできています。捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損が生じる可能性があります。

製品に関するお問い合わせは…

ご購入店までお問い合わせください。