

# ワンタッチで突っ張るだけ! 突っ張りトレイ4段ラック

取り扱い・組み立て説明書 **WJ-701J**


この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

- 外形寸法(約) 幅18×奥行30×高さ98~160cm
- 構造部材 スチールパイプ、ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装

MADE IN KOREA

- 高温多湿でない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 耐荷重：全体耐荷重9kg(ミニトレイ:約1kg/ミニフック:約4kg/長方形トレイ1個につき：2kg)

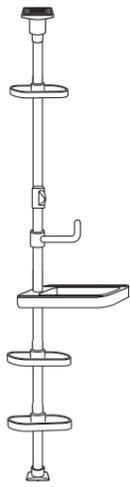

【完成図】  
組み立ての際、  
参考にしてください。

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っていることをご確認ください。

(A)ポールセット 上 下部パイプ(28mm径) 1	(F)上部固定盤 1
(B)ミニトレイ(25mm用) ※パイプ穴が小さい。 パイプ穴小 1	(G)下部固定盤 1
(C)ミニトレイ(28mm用) ※パイプ穴が大きい。 パイプ穴大 5	(H)ゴムリング 1
(D)長方形トレイ ※背面にネジがついています。 1	(J)安全ボルト 1
(E)ミニフック 1	(K)固定ピン ※固定ピンは(A)ポールセット に取り付けてあります。 1

飛び出し防止金具について  
部品明細にない右記イメージのような飛び出し防止金具がごまかれに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についていたのですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。


飛び出し防止金具

## 組み立て方法

### 1 ポールに部品を入れる

① 下記にしたがって、ポールへ各部品を取り付けてください。

① 組み立ての際は、人や物など周囲に注意し広い場所で行ってください。

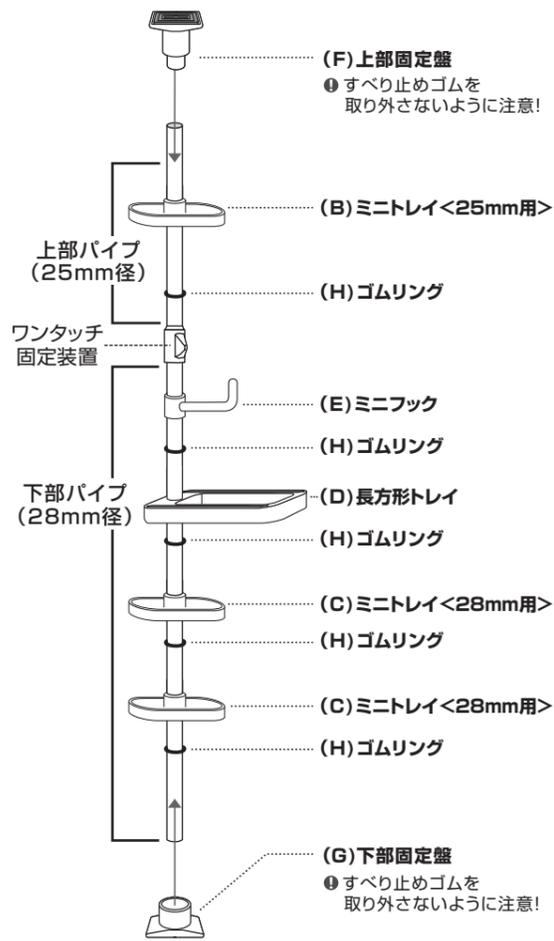

※下段(C)、(D)、(E)は順番を入れ替えて  
もご使用いただけます。

### 組み立てポイント




#### 上部パイプの準備

上部パイプを約50センチほど出して  
から部品を差し込むと組み立てやす  
くなります。



#### ゴムリングのはめ方

上図のように、ゴムリングを  
パイプ外側に通してください。

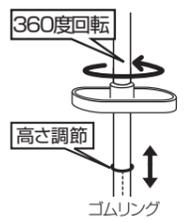


**360度回転! 高さ調節自由自在**  
すべてのパーツは360度回転します。  
また、ゴムリングの位置を調節するこ  
とでお好みの高さでお使いいただけます。

## 組み立て方法

### 2 ポールを設置の際の注意事項


① ポールを立てる前に、必ずお読みください。

#### 1 設置場所の確認

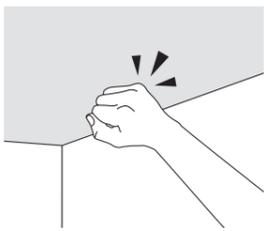


設置前に必ず天井・床の強度を確認してください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。

#### 2 商品特性による揺れ幅



ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます。商品の不良ではありません。


#### 3 何も置かないでください

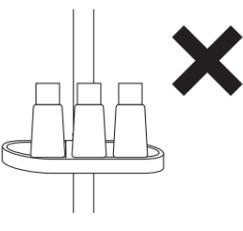


ポールを設置する前は、トレーにはなにも置かず、フックには何も掛けないでください。ものが落下し、破損や思わぬケガにつながる恐れがあります。

### 3 ポールを立てる前の注意事項

① ポールの設置場所を変更する場合は、P5「ポールの取り外し方」をご覧ください。

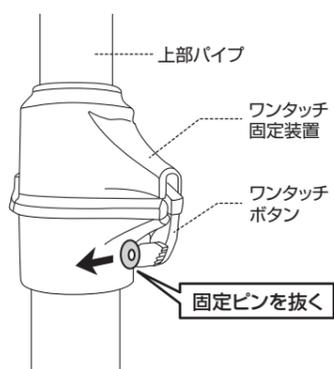

ポールを設置する前に、ワンタッチ固定装置についている固定ピンを抜き取ります。  
※固定ピンはなくさないように注意してください。

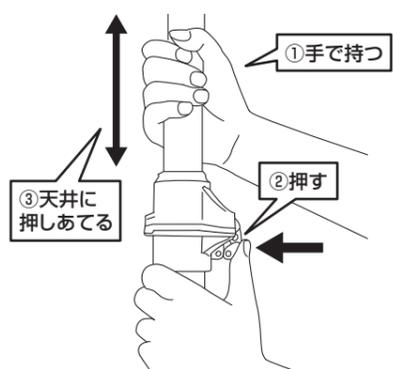


上部パイプを手で持ち、ワンタッチボタンを押すと上部パイプが伸縮自在になり、ワンタッチボタンから指を離すと上部パイプが固定されます。


### 4 ポールの設置手順

① ポールは、垂直に立ててください。



① 設置場所にて、片手で上部パイプをしっかり持ちます。もう片方の手で下部パイプを持ち、親指をワンタッチボタンに添えます。床と垂直になるように立ててください。

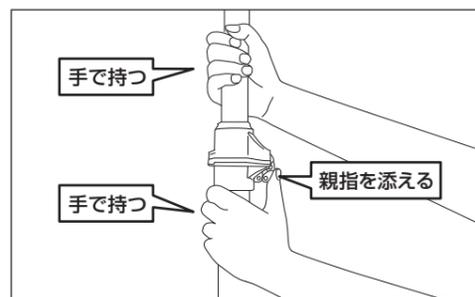

② 上部パイプを持ったままワンタッチボタンを押し、ワンタッチボタンを押したまま天井に接するまで上部パイプを引き上げます。

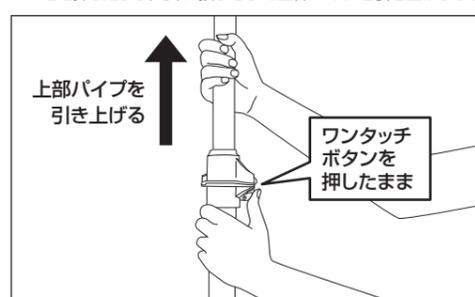

③ 天井に接したら、スイッチから手を放し、上部は上方向に、下部は下方向に、力を入れて引っ張ります。固定されたら、横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

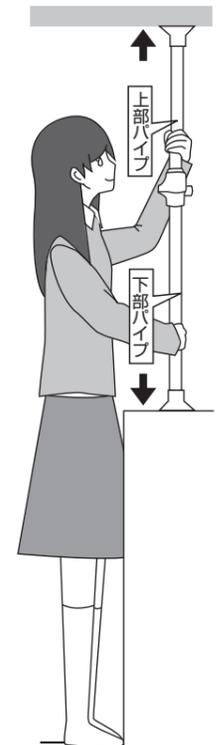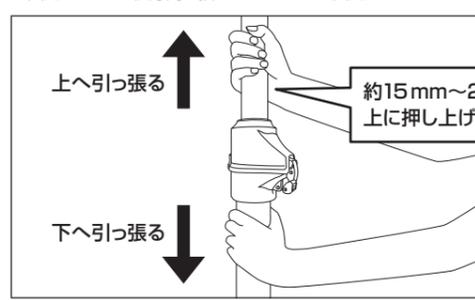

#### 突っ張りの強度目安


上部パイプをぐっと押し上げて、天井に接した時から15~25mm程度上に上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。

組み立て方法

5 固定ピン、安全ボルトを取り付けて完成


安全のために、設置後、上部パイプの不意の落下防止のための安全ボルトと固定ピンを必ず取り付けてください。

固定ピンの取り付け方法

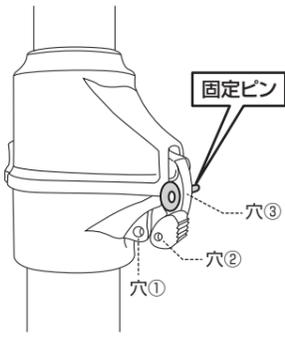

組み立て終わったら、固定ピンを穴③に差し込みます。パイプ落下防止となります。

安全ボルトの取り付け方法

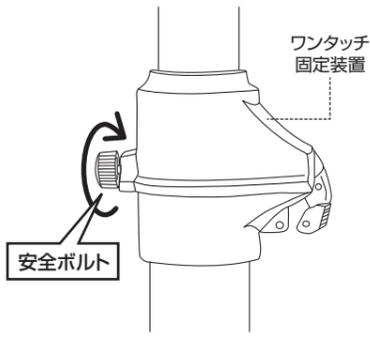


ワンタッチ固定装置に安全ボルトを取り付けます。※最後までしっかりねじ込んでください。

長方形トレイ〈中トレイ・背面ネジ・スリット〉


〈中トレイ〉

中トレイは外れる構造になっています。中トレイはあらかじめ外しておき、ポールを立て終わってから入れてください。

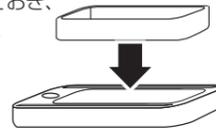


〈スリット〉

トレイ外側のスリットにはフェイスタオル等をかけることができます。

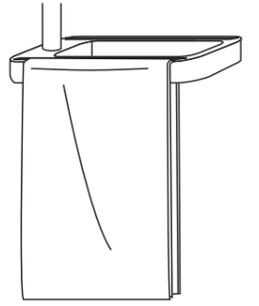

〈背面ネジ〉

取り付けたい位置が決まったら背面にあるネジをしめ、位置を固定してください。




お手入れ方法


汚れた時は薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。また、パイプは錆防止のため塗装をしていますが、錆防止のため、水滴がついたときは水気を拭き取ってください。

ポールの取り外し方


置いているものを降ろす

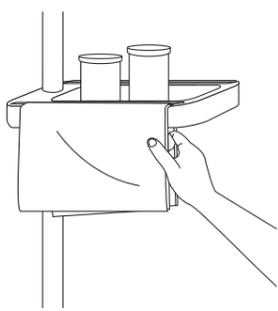

必ずトレーに置いているもの、フックに掛けているものはすべて降ろしてから、パイプを下げてください。置いたままパイプを下げると大変危険です。

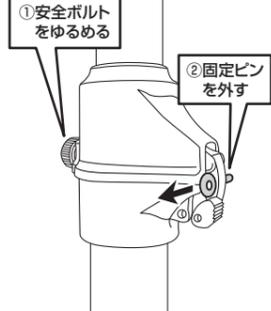


①安全ボルトの締め付けをゆるめ  
②固定ピンを外します。

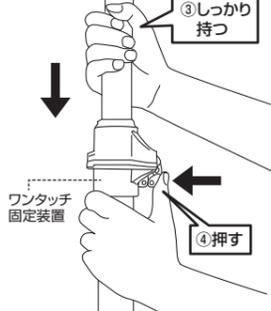

③上部パイプを持ちながら、④ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンを押すと、上部パイプが急に落ちてきて大変危険です。


使用例

ユニットバス

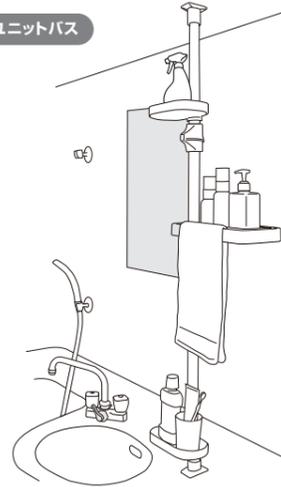

ユニットバスに設置した例です。歯磨き用品の他、浴槽清掃用品などを手の届くところで、水がかからない高さに収納できます。

キッチン

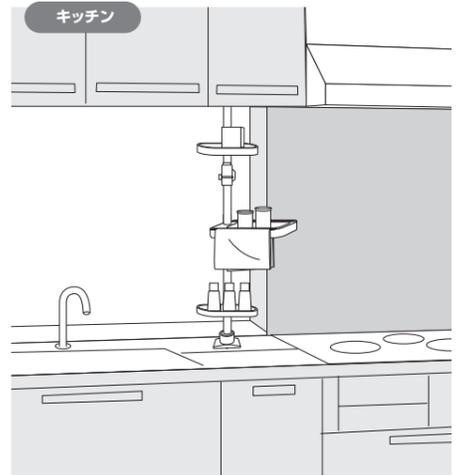

キッチンのシンクから、吊り戸棚までの間に設置した例です。布巾をかけたり、よく使う調味料や調理器具を収納しておけるので、必要な時にすぐに手に取れます。


パーツが滑り落ちる場合

パイプに手の脂分などが必要以上につくと、パーツが滑り落ちる場合があります。この場合はパイプ・パーツの内側・ゴムリングを濡れ雑巾で脂分を拭いてから乾拭きでしっかり拭きとってください。

注意事項


- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は、棧のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取り付け・取り外しの際については責任を負いかねます。設置箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます。商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

取り付け高さ160cm以内でご使用ください。

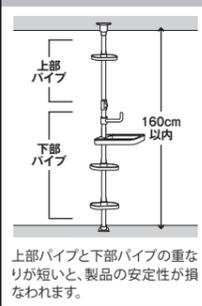


上部パイプと下部パイプの重なりが短いと、製品の安定性が損なわれます。

トレーは上部固定盤から十分に離してください

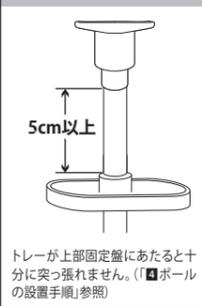

トレーが上部固定盤にあたる十分に突っ張れません。(「■ボールの設置手順」参照)

カーペット等敷き物の上には設置しないでください。

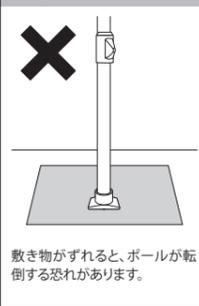

敷き物がずれると、ボールが転倒する恐れがあります。

紐状のものをかける際はご注意ください。



そばを通った際に体に引っかかるなど、思わぬ事故につながる可能性があります。

お願い

- お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 移動・持ち運びの際はパーツが外れる場合があります。十分に注意してください。
3. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
  - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷
  - (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土日祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。