

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



警告

1. 本製品の分解、改造はしない。
故障、感電、ケガの原因になります。
2. 電線を引っ張ったり、ネジを緩めない。
電線の被覆に傷がついたまま使用しない。
火災、感電、故障の原因になります。
3. 本製品は保護等級IP65です。絶対に水中では使用しない。
故障、感電の原因になります。
4. 電源接続は取扱説明書に従って確実に行ってください。
接続に不備があると、接続不良による火災、感電の恐れがあります。
5. 器具は落下、火災、感電などの危険を避けるため、
質量や風圧、振動などの荷重に耐える場所に確実に取付けてください。
6. 本製品は振動、衝撃の激しい場所、可燃材に触れる場所、
腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる場所などで使用しないでください。
発煙・発火、感電、落下の原因になります。
7. アース線を必ず接続する。
接続していないと雷サージが侵入した場合に、故障の原因になります。



注意

1. 修理の際は、お買い上げ販売店に連絡すること。
お客様で分解された場合は保証の範囲外となります。
2. 点灯中にLEDを直視しない。人の目に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が生じる原因になります。
3. 酸・アルカリ性溶剤の近くでは使用しない。
本体が腐食し、故障の原因になります。
4. アルコール等の揮発性の薬品で本製品を拭かない。
防水性能が低下し、故障の原因になります。
5. 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
6. クランプのネジを締めすぎない。
強化ガラスが割れ、ケガする恐れがあります。
7. LED素子には発光色にばらつきがあります。
同一型式でも商品ごとにわずかな差が出ます。

仕様

全光束：4260 lm

照度(1m)：1990 lx

保護等級：IP65

色温度：5700K

使用温度：-60°C～40°C

本体：アルミ


重量：2.7kg

電源ケーブル：VDE H05SS-F 0.75mm² x 3C (LED) 3m

VDE H05SS-F 0.75mm² x 2C (ヒーター) 3m


型式	NLFZ50-AC1-S	NLFZ50-AC2-S	NLFZ100-AC1	NLFZ100-AC2
入力電圧	AC110V	AC220V	AC110V	AC220V
定格周波数	50/60Hz			
定格消費電力 (LED部)	40W		100W	
最大消費電力 (ヒーター部)	70W		136W	

配線と主要寸法図

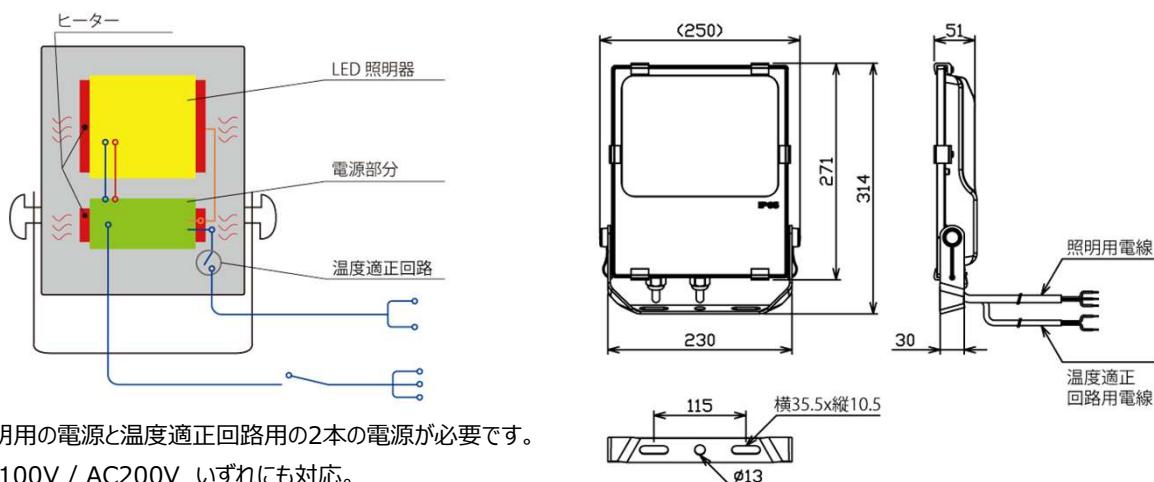


投光器内部の温度適温装置について


マイナス15°Cで電源がON

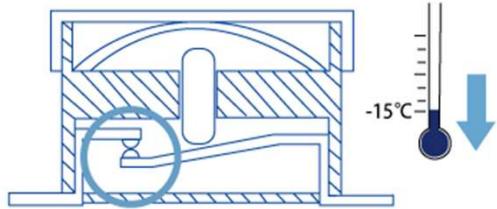

0 °Cで電源がOFF

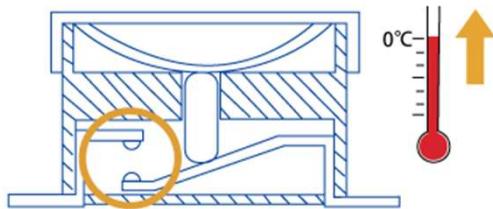

温度適温装置は機器の内部温度がマイナス15°Cになると、ヒーターの電源がONになり、機器自体を暖めます。また機器温度が0°Cになると、ヒーターの電源はOFFになります。

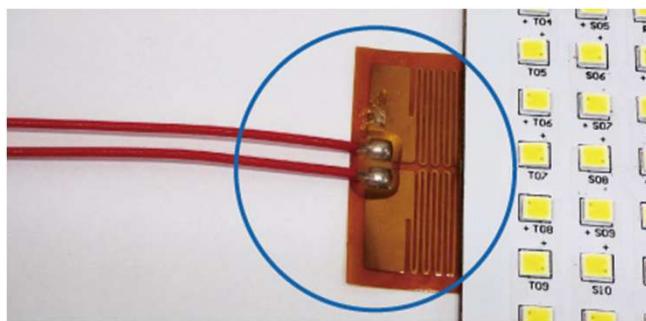

LED及び電源部にはヒーターを設けていて、マイナス15°C以下にはなりません。

取付方法

●下地の確認

器具の重量に十分耐えられる様、ボルト取付部(壁面・床面・アームなど)の強度を確保してください。

●器具の取付

取付アームのボルト穴を使用し、M10に平座金(ばね座金)六角ナットの順に入れ、適正締付トルク17~24 N・mで着実に締付てください。

●角度の調整

照射角度を調整する際は、スパナで左右の角度調整ボルトを緩めて、左右の目盛りを同じ位置に合わせて固定してください。

●電源線の接続

電源線と器具口出し線の接続はスリーブと自己融着テープ、絶縁テープ等で確実に行ってください。

お手入れの仕方

1. 手入れの際には、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後本体が高温になりますので、20-30分間ほどを置いてから行ってください。
2. 本体の外側やガラスの汚れは、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
3. ホースなどで直接水をかけないでください。また、モップやデッキブラシを用いた清掃を行わないでください。浸水や、破損の原因になります。

免責事項

本取扱説明書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害や、故障等の使用不能の際に生じた損害や逸失利益、または火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷、これらにより生じた2次的な損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

※修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は、お買い上げ販売店へご相談ください。

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp