

CAMPERS COLLECTION

The brand that brings the calm, serene experience of the outdoors to you.
Campers Collection "Where the Outdoors Experience Begins"

SINCE 1996


コードレスポンプ内蔵 車中泊にも使えるエアマット
SAB-65

取扱説明書・使用上の注意及び禁止事項

■ 安全上のご注意とお願い

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。
用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※商品の外見・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

各部名称

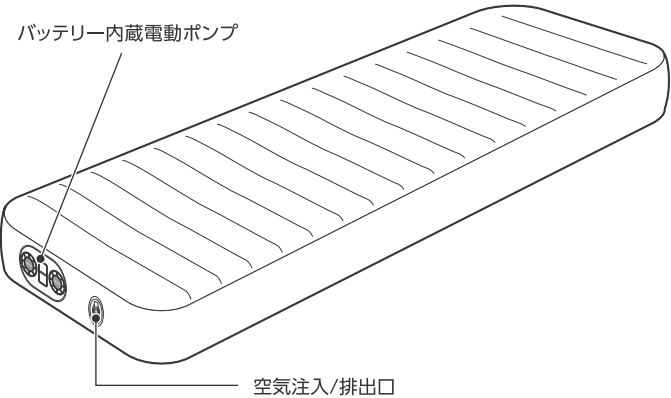

充電・出力方法 ※ACアダプターは付属していません。

■ 充電する場合

市販のACアダプターに接続した付属のケーブルを、本製品の入力ポート(USB Type-C)に接続します。


■ 出力する場合

本製品の出力ポート(USB Type-A)にお好みのケーブルを接続してご使用ください。

空気の入注方法

■ 電動ポンプを使用する場合

- 必ず空気注入/排出口のキャップが閉まっていることを確認してください。
- 電動ポンプの「INFLATE」スイッチを押すと、空気の注入を開始します。
- エアマットがお好みの硬さまで膨らんだら、スイッチを切ってください。
※エアマットは約50秒で膨らみます。※使用状況により注入時間は異なります。
※空気の入れすぎにご注意ください。

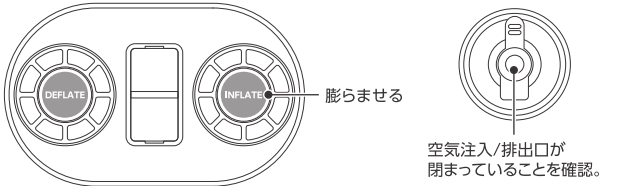

■ 市販のエアポンプを使用する場合

- キャップを開け、お手持ちのポンプで空気を注入してください。上のキャップを開けると逆止弁つきの注入口となります。使用するポンプのサイズや環境に合わせて、ご使用ください。
- 注入後はしっかりキャップを閉めてください。
※空気の入れすぎにご注意ください。
※ポンプによっては使用できないものがあります。

ご注意ください


！ 空気注入/排出口のキャップがしっかりと閉まっていないと微量ながら空気が漏れることがあります。
ご使用前にキャップがしっかりと閉まっているか、確認して使用してください。また、空気が漏れている場合は、改めてキャップをしっかりと閉め直してください。

！ ※エアマット内の空気は温度変化によって膨脹したり、収縮したりします。(気温が下がるとエアマットがしぼむことがあります。)その際、説明書どおりに再度空気を追加注入してください。
※使用後は若干、空気圧が減少いたします。そのときは空気を追加注入してください。
※片方を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
※勢いをつけて座らないでください。けがや破損のおそれがあります。

空気の排出方法(収納時)


■ 電動ポンプを使用する場合

- 電動ポンプの「DEFLATE」スイッチを押すと、空気の排出を開始します。
※電動ポンプの連続運転はしないでください。

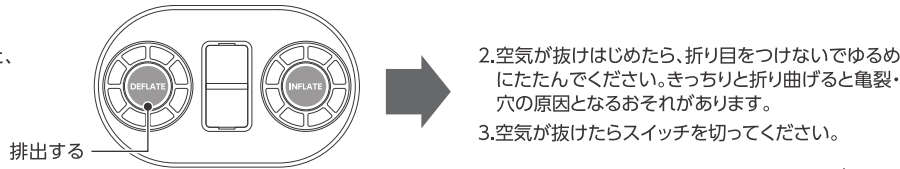

■ 手動の場合

- 図のように空気排出口のキャップ部を外します。
- 空気を押し出します。たたむときは、折り目をつけないでゆるめにたたんでください。きっちりと折り曲げると亀裂・穴の原因となるおそれがあります。

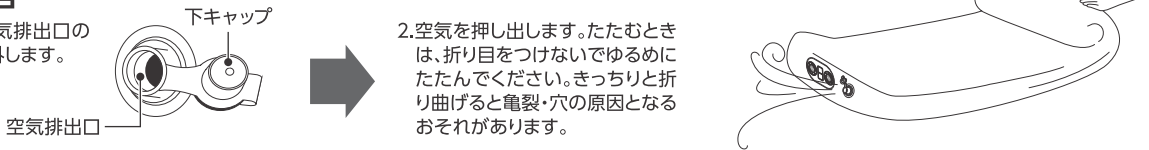

お手入れ・保管について


- 汚れた場合は、水または中性洗剤で洗ってください。シンナー、ベンジンなどの化学薬品や研磨剤入り洗剤の使用は避けてください。
生地の変傷の原因となります。このとき、色落ちする場合があります。
- よく乾かしてから、ゆるめにたたんで収納・保管してください。破裂のおそれがあります。
- 車のトランクなど、高温になる場所に保管しないでください。
- エアマットが湿った状態での収納・保管は避けてください。

穴が開いた場合の修理方法 ※付属のリペアーキットをお使いください。 必ず空気を抜いた状態で以下の作業を行ってください。

リペアーキットの内容 ●ペロアシート×2 ●接着剤×1 ●補修シート×2


穴が小さい場合

- 付属の接着剤、もしくは、ご家庭のビニール用接着剤を楊枝などの先にとり、穴に塗り込んでください。
この作業を2度ほど繰り返します。
- その後、接着剤で直接、穴をふさぎます。
- そのまま4時間放置して、接着剤が乾いたのを確認した後、空気を入れてください。

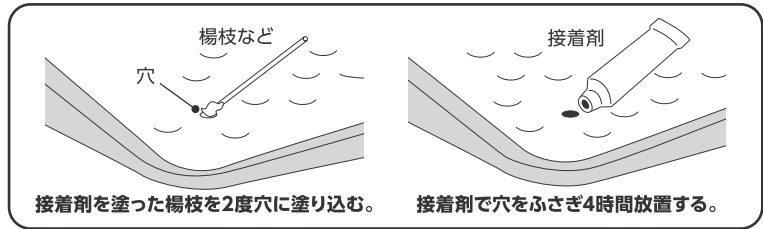


上面の生地が破れている場合

- 付属のペロアシートを破れた箇所の大きさに合わせて切ってください。
- 付属の接着剤、もしくは、ご家庭のビニール用接着剤で、破れた箇所に貼ります。このとき、しっかり貼り付くように(本などの)重りをのせてもかまいません。
- そのまま4時間放置して、接着剤が乾いたのを確認した後、空気を入れてください。

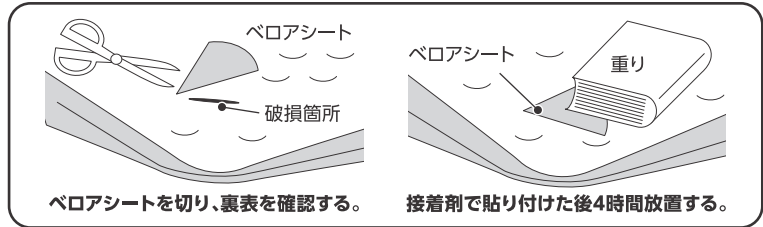

側面・裏面の生地が破れている場合

- 付属の補修シートを破れた箇所の大きさに合わせて切ってください。
- 補修シートをしっかりと貼り付くように(本などの)重りをのせてもかまいません。
- そのまま1時間放置して、空気を入れてください。

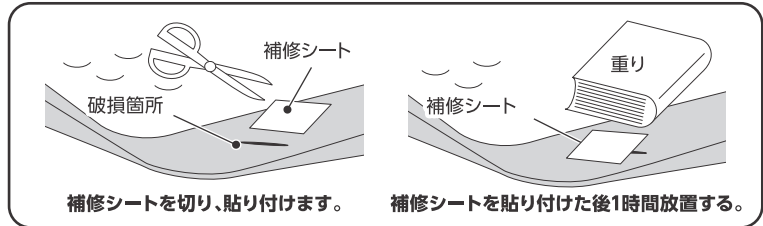

付属の接着剤に関するご注意

- 幼児の手の届かない場所に保管し、いたずらをしないように注意してください。
- 接着の目的以外には使用しないでください。
- 火気のあるところでの使用・保管は避けてください。
- 使用するときは換気をしながら行ってください。
- 有機溶剤が含まれています。悪用すると健康を害するおそれがあるのでエアマットの修理以外には使用しないでください。

※製品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なくお記までご連絡ください。



発売元/ 株式会社 山善 キャンパーズコレクション係

お客様相談窓口フリーダイヤル
[AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く]

0120-069-060

品質表示	
サ イ ズ / (約)幅1900×奥行き650×高さ150(mm)	
素 材 / 本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂	
バッテリー / 7.4V 2000mAh	
充 電 入 力 / 5V2A	最大電力 / 約37W
充 電 時 間 / 約3.5時間	本体重量 / 約2.0kg

MADE IN CHINA

その他の商品はホームページをご覧ください
www.cc1996.jp