

施工業者様へ

弊社では、お施様が製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱い説明書」を添付しております。

必ず、お施様に手渡し、使用方法を説明していただきますようお願い致します。

※取扱説明書は、下記のURLからダウンロードできます。

<https://www.daiken.jp/qr/manual/>



手がかかり手摺 手がかかり手摺 **抗ウイルス仕様**



この冊子には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の際には良く読み、手順通りに正しく施工してください。

**注意**

誤った取扱いにより、
傷害または家屋・家財などの損害に結び付くもの

大建工業株式会社

施工説明書

平手摺を長期間安全に使えるよう施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。





⚠ 施工上の注意

- この製品は、一般住宅の屋内専用の製品です。屋外への取り付けはできません。
(屋外や浴室など、水がかかったり湿気の多い場所に設置されますと、部品が腐食し手摺が折れやすくなり、重大事故につながるおそれがあります。)
- 下地は、P2下地条件の表を参照してください。
(下地が不十分ですと、取り付けが不安定になり、けがや重大事故につながるおそれがあります。)
- 取り付けは必ず同梱のネジを使用してください、またビスの締め付け不足やビスの締め過ぎによる空回りの状態に注意してください。
- 手摺の取り付け後には、ぐらつきやがたつきがなく確実に固定されていることを確認してください。
- この製品は、平面部専用の商品です。階段部への取り付けはできません。
- ブラケットの取り付け間隔は 900mm以下としてください。
15mm以下の石膏ボード+12mm以上の合板 (35mm以下の木枠) に取り付ける場合、エンドブラケットの100mm以内にブラケットを入れてください。

寸法・形状

下図の□□には、色柄品番が入ります。

スペーサー 入数：1

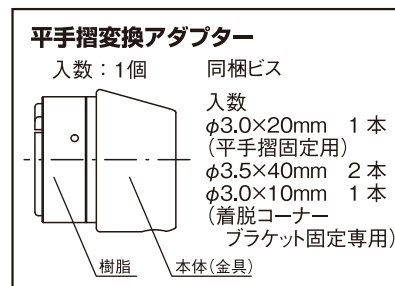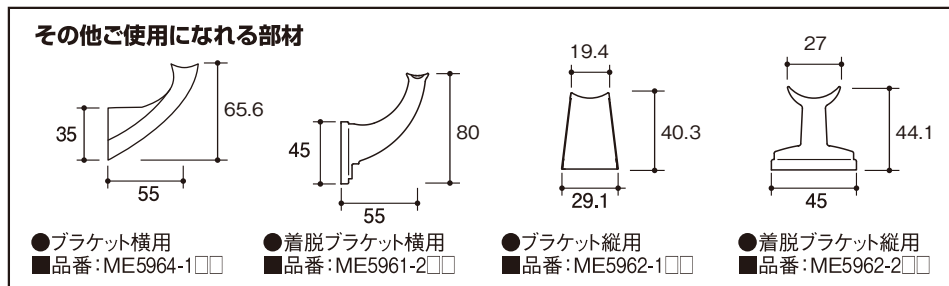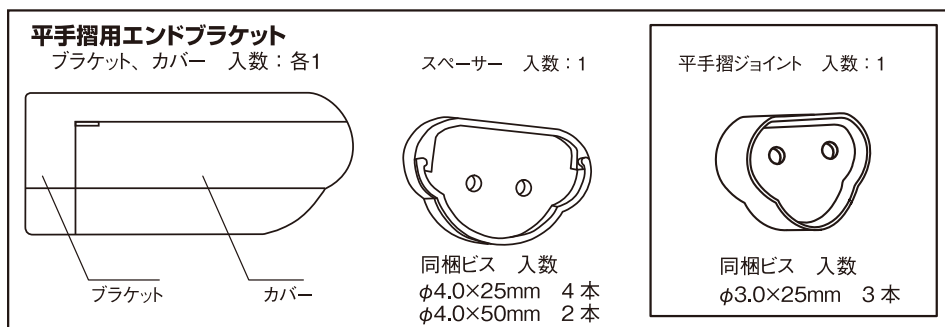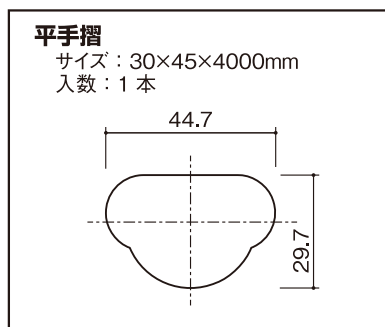


下地条件

⚠ 注意	・ブラケットの固定位置に柱・間柱がない場合、必ず下記表の下地に施工してください。	
	・後付け手摺受け枠は、柱・間柱へ455mm以内の間隔で固定してください。固定には必ず同梱のビスを使用してください。	


下 地 条 件		
柱・間柱	35×105mm 以上の木枠 + 壁面材と同厚の合板 又は 15mm 以下の石膏 ボード	15mm以下の石膏ボード + 12mm以上の合板

■ブラケット固定位置に柱・間柱がある場合

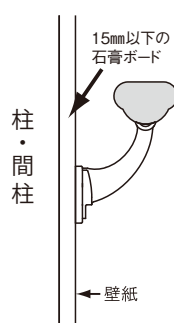


■ブラケット固定位置に柱・間柱がない場合

35mmの木枠に取り付ける場合

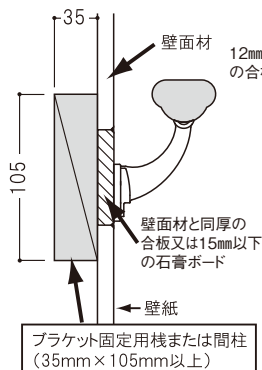


12mm以上の合板に取り付ける場合

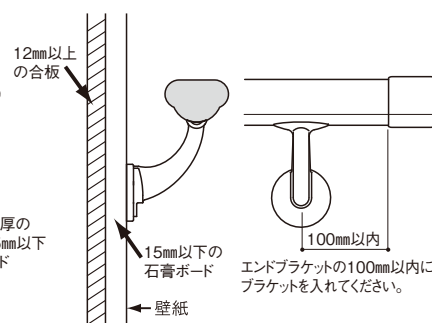

手摺の切断

そのまま切断しますと塗装が剥がれるおそれがあります。
切断面を市販のマスキングテープで巻くか、下面に切り溝を付けてから切断してください。

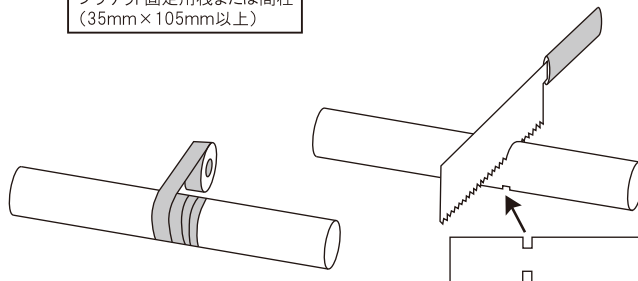

平手摺エンドブラケット



エンドブラケットとしてご使用の場合

■手摺の固定

- ・ブラケットのビス穴の位置に、 $\phi 3.0 \sim 3.5\text{mm}$ のリード穴をあけてください。
- ・ブラケットに手摺を差し込んでください。
- ・同梱のビス ($\phi 4.0 \times 25\text{mm}$) で確実に固定してください。

■壁固定


- ・同梱のスペーサーをカップ部にはめ込んでください。
- ・同梱のビス ($\phi 4.0 \times 50\text{mm}$) で確実に固定してください。

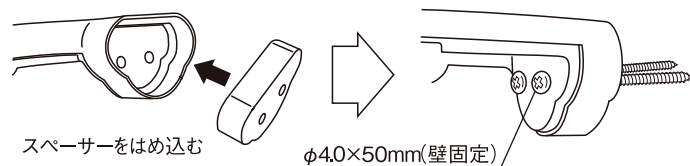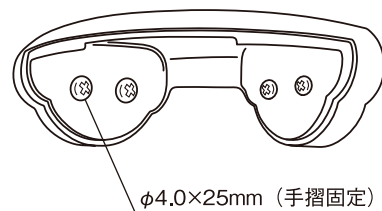

出隅・入隅としてご使用の場合

■手摺の固定

- ・ブラケットのビス穴の位置に、 $\phi 3.0 \sim 3.5\text{mm}$ の導穴をあけてください。
- ・ブラケットに手摺を差し込んでください。
- ・同梱のビス ($\phi 4.0 \times 25\text{mm}$) で確実に固定してください。

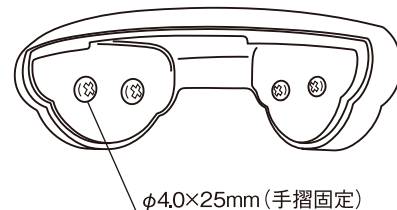

注意

出隅・入隅としてご使用の場合、両端には必ずブラケット（横用）を取り付けてください。
取り付けは、100mm 以内としてください。
出隅・入隅としてご使用の場合、同梱のスペーサーは使用しません。

平手摺ジョイント

- ①フラットビスの固定位置に $\phi 3.0 \sim 3.5\text{mm}$ のリード穴をあけて下さい。



- ②もう片方の平手摺を差し込んで下さい。

- ①平手摺をジョイントに差し込み、ビス固定を行ってください。




注意


ジョイント金具から100mm以内に必ずブラケットを取付けてください。

平手摺変換アダプター

フレキシブルジョイント

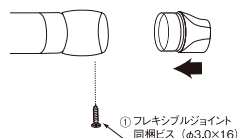


- ①フレキシブルジョイントに平手摺変換アダプターを差し込み、樹脂部分リード穴にビス固定を行ってください。

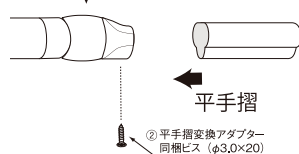


- ②平手摺変換アダプターに平手摺を差し込み、ビス固定を行ってください。
※平手摺は必要長さを確認した上でカットしてください。

着脱フレキシブルジョイント

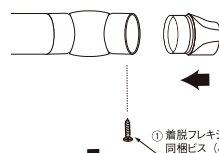


- ①着脱フレキシブルジョイントに平手摺変換アダプターを差し込み、樹脂部分リード穴にビス固定を行ってください。

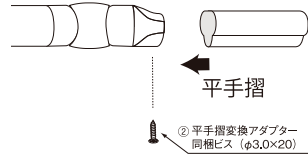

- ②平手摺変換アダプターに平手摺を差し込み、ビス固定を行ってください。
※平手摺は必要長さを確認した上でカットしてください。

T字型ジョイント金具

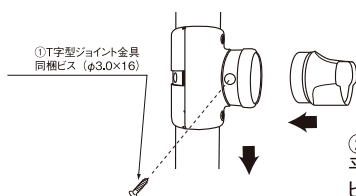

- ①T字型ジョイント金具に平手摺変換アダプターを差し込み、樹脂部分リード穴にビス固定を行ってください。




- ②平手摺変換アダプターに平手摺を差し込み、ビス固定を行ってください。
※平手摺は必要長さを確認した上でカットしてください。

着脱コーナーブラケット



- ①平手摺変換アダプターに平手摺を差し込み、樹脂部分リード穴にビス固定を行ってください。
※平手摺は必要長さを確認した上でカットしてください。

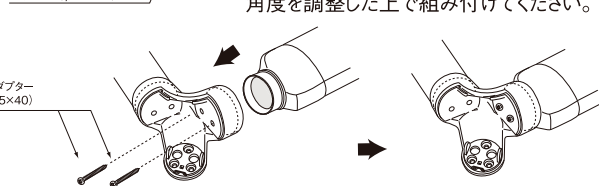

- ②着脱コーナーブラケットに平手摺変換アダプターを差し込みビス固定を行ってください。
※平手摺について、事前に角度を調整した上で組み付けてください。

確認養生

- ・施工後、もう一度本書と現物をチェックして施工に誤りがないか確認してください。
 - ・工事が完了するまでは、手摺をダンボールなどで養生してください。
- その際、養生テープを手摺に直接貼らないでください。塗装が剥がれるおそれがあります。

取扱説明書

この取扱説明書は、いつでも利用できるよう大切に保管してください。
この度は、DAIKENの手がかり手摺をご採用いただき、ありがとうございました。

■定期的な点検項目

※製品の長期間の使用に伴い、部品等が劣化（経年劣化）を生じ安全上支障が出るおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、製品を長く安全にご使用いただくために、お客様自身による以下の点検を実施いただきますよう、お願いします。

点検部位	点検項目	兆候有無	経年劣化に伴う、具体的な事象
手摺本体	・ガタツキがある。 ・変形、ヒビ割れがある。	有・無	・手摺の破損、転倒
ブラケット	・ガタツキがある。 ・ビスのゆるみ、抜けがある。	有・無	・手摺の外れ、転倒

お手入れの方法

- ・木部や金具の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。
- ・施設等で塩素系漂白剤を使用される場合は、変色の恐れがありますので、適切な倍率で薄めてご使用ください。
- ・酸性洗剤や酢などの酸性の液体、またシンナー・ベンジン等のご使用しないでください。表面のツヤが変わったり、変色する恐れがあります。



製品の保証について

製品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象製品

手がかり手摺

■保証期間

製品施工完了後2年とさせていただきます。弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間経過後の修理については、有料となります。

■製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- ①建物の設計・施工に起因する不具合
- ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③自然現象・周辺環境等（※1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
- ④室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
- ⑤極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合

- ⑥建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- ⑦入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
- ⑧取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
- ⑨経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
- ⑩用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
- ⑪犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やクイムシなどの虫害に起因する不具合
- ⑫仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
- ⑬保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭製造時に実用化されていた技術では予測するとが不可能な事象に起因する場合
- ⑮離島など遠隔地への出張を要する修理をおこなう場合、出張に要する実費
- ⑯その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

※1：火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

ユーザー登録サービス

製品を末永く安全にご愛用していただくために、ユーザー登録をお願いいたします。
ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です！！

登録はこちらから

<https://www.daiken.jp/qr/user/>



ユーザー登録いただいた方には、次の特典が受けられます

特典 パーツショップ製品10%割引！

ご登録いただくと、DAIKENのパーツショップ掲載製品を通常価格の10%割引でご購入いただけます。

お問い合わせ窓口について

●製品に関するお取扱い、補修、工事などのご相談は、組立て・設置業者、工務店へ。

製品に関するお問い合わせ

DAIKEN お客様センター

0120-787-505
(フリーダイヤル)

●受付時間…平日9:00～17:00

(土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています)

<https://www.daiken.jp/qr/form01/>

メールで
写真も
送ることが
できます。



修理・交換部品のご購入の方は

DAIKEN パーツショップ

部品のネット販売サイトです。

※購入に際しては登録が必要です。

<https://www.daiken.jp/qr/service/>

DAIKEN ホームページ ▶ お客さまサポート ▶

▶▶▶▶ DAIKEN パーツショップ



ご相談窓口における
個人情報の取扱い

大建工業株式会社および大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。）なお、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただくためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス <https://www.daiken.jp/>