

b-Foretシリーズ テーブル取扱説明書

このたびは「b-Foretシリーズ テーブル」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は、
大切に保管してください。なお、組立方法は裏面をご覧ください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 警告

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは購入店に相談してください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注意

- 天板の外周部に片寄って重い物を載せないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 天板に40kg以上の物を載せないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 各部のねじ類がゆるんだまま使用せず、増し締めをしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店に修理を申しつけてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 天板に乘ったり腰を掛けたりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- テーブルを移動する際は引きずらないでください。破損してけがをすることがありますので、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。

2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を開け切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

3. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
2. 湿気の多い所には置かないでください。腐食・変形することがあります。
3. 熱い鍋やヤカンなど高温のものを直接天板の上に置かないでください。天板面や縁材が変色・変形することがあります。
4. 天板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。天板面や縁材を破損することがあります。
5. 天板表面の色調・仕様の関係で、汚れ及び皮脂等が目立つことがあります。その場合は「4. お手入れ方法」に従って、汚れを拭き取ってください。
6. 家具は水平を保つ様に設置してください。ガタツキのある状態で使用していると、家具が変形し、破損やけがをすることがあります。
7. ウッドフロア等で使用する場合は床面を傷つけない様、市販のフェルトやカーペット等を敷いてご使用ください。

4. お手入れ方法

1. 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。
2. 汚れのひどい場合には弊社「オフィスクリーナー」、または薄めた中性洗剤溶液で拭いてから固く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。

ご注意：シンナー・アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

5. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をする所での保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

6. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

■製品に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店・または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／☎0120-432-298

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

7. お見積り(商品・修理・パーツ)のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店、または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしていません。

品名	品番	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ
ワークテーブル	BF-4012	400×1200×700
テーブル	BF-70R	700× 700×700
	BF-107R	1000× 700×700
	BF-127R	1200× 700×700
	BF-147R	1400× 700×700
丸型ワークテーブル	BF-9090	900× 900×700
U型ワークテーブル	BF-4010	400×1000×700

品質表示

- 外形寸法 (左記参照)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板 (メラミン樹脂)
- エッジ材質 ABS樹脂
- 脚部表面加工 アミノアルキド樹脂塗装

■ 取扱い上の注意

- ・直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。
- ・著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

表示者

プラス株式会社
☎ 0120-432-298

JOIFA 331

プラス株式会社

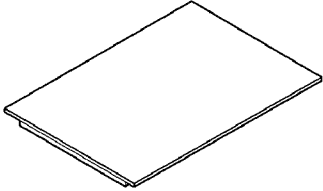
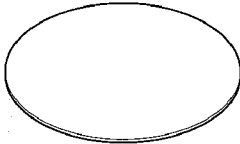
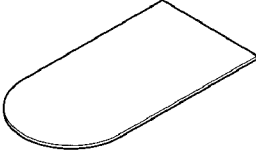

ホームページアドレス <http://www.plus.co.jp/>

Z8410694

7. テーブル組立方法

●組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。

■組立部材・組立部品一覧

① 天板			
品番：BF-4012,BF-70R,BF-107R BF-127R,BF-147R	品番：BF-9090	品番：BF-4010	
			
1枚	1枚	1枚	
② 脚	③ ボルト	④ 座金	⑤ 六角レンチ
			
4本	4本	4個	1個

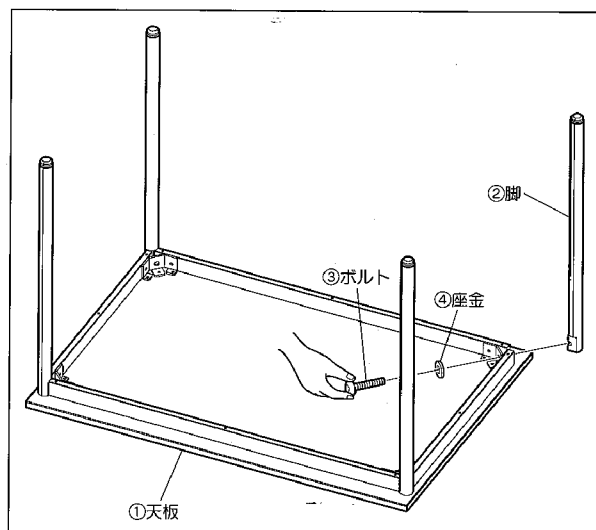
テーブルの品番によって天板形状は異なります。

1. 脚の取付

天板①の表面を下側にして置き、コーナーのフレーム部に合わせて脚②の取付穴位置を合わせてください。
座金④を通したボルト③を手で回して、脚とフレームを仮止めしてください。

⚠ 注意

●脚取付の際は、天板表面をきずつけないようにあてものをしてください。




脚②を押さえながら、六角レンチ⑤でボルト③を最後までしっかり固定してください。

⚠ 注意


●ボルトを曲がった状態で締め付けると、回りにくくなり、最後まで締められなくなりますので、ボルトはまっすぐに入れて締め付けを行ってください。

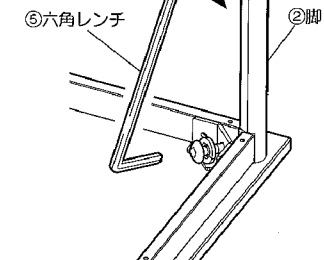●脚のぐらつきがないよう、ボルトの締め付けは十分に行ってください。



2. アジャスターの調整

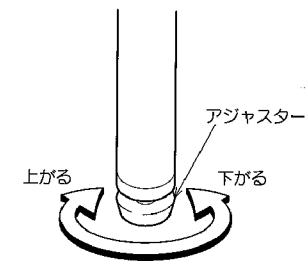デスクの高さは脚下部のアジャスターにより調整できます。据え付けの際は、このアジャスターにより床面との水平を保つようお願いします。



プラス株式会社