

ENCORE


アンコール

ユニバーサル・電動カーテンシステム

Universal Motorized Curtain System

取扱説明書

Ver.1.0

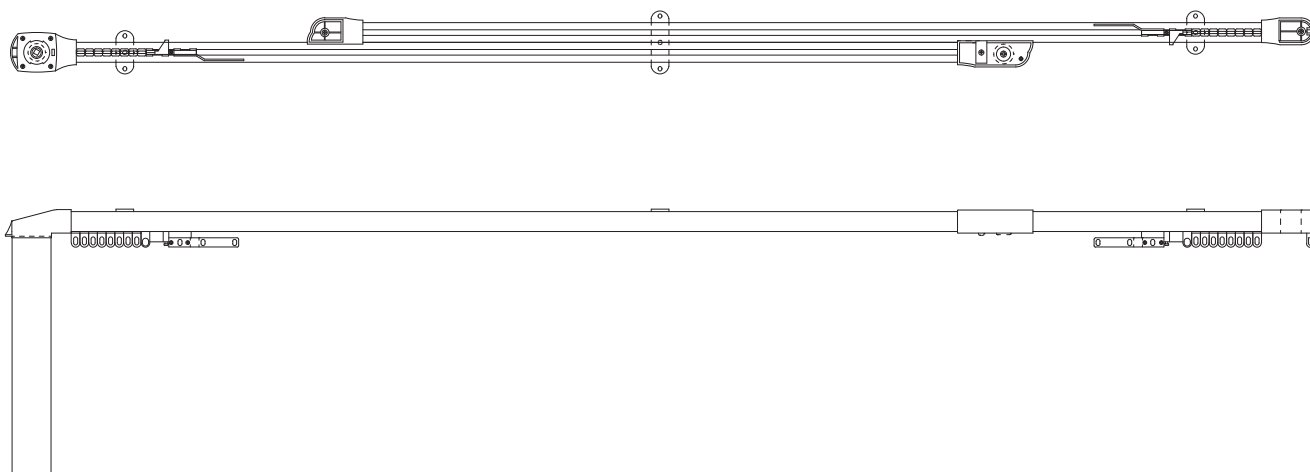

CURTAIN
CALL

A

セット内容 (梱包内容) ※開梱時に必ずご確認ください。

フリーサイズレール 1本





※養生テープは取付後にはがして下さい。

スマートモーター 1個

RF電波
6chリモコン
1個リモコンホルダー 1個
(両面テープ/
取付けビス2本)

ランナー 20個

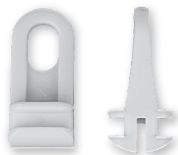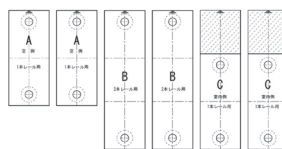取付け金具
(大2個 / 小4個)
取付けビス
12本取付け金具ガイドシール
1シート(A2枚、B2枚、C2枚)●取扱説明書 / 3種
●保証書他・1枚


必要な工具類 ※お客様でご用意ください。

- プラスドライバー (2番 / 軸径6mm)
※電動ドライバーがあると取付け金具をビス固定する際に作業が容易になります。
- 錐 (きり) ※ビス下穴あけ用 ●メジャー (巻尺)
- 下地探し工具 (針刺しタイプ、センサータイプ等)
- 脚立 ●定規 ●えんぴつ等 ●カッター

オプション部品
壁付け用
L型金具※ 長 / 短 2種類あります。
※ オンラインストアでお求めください。

B

各部の名称と寸法図

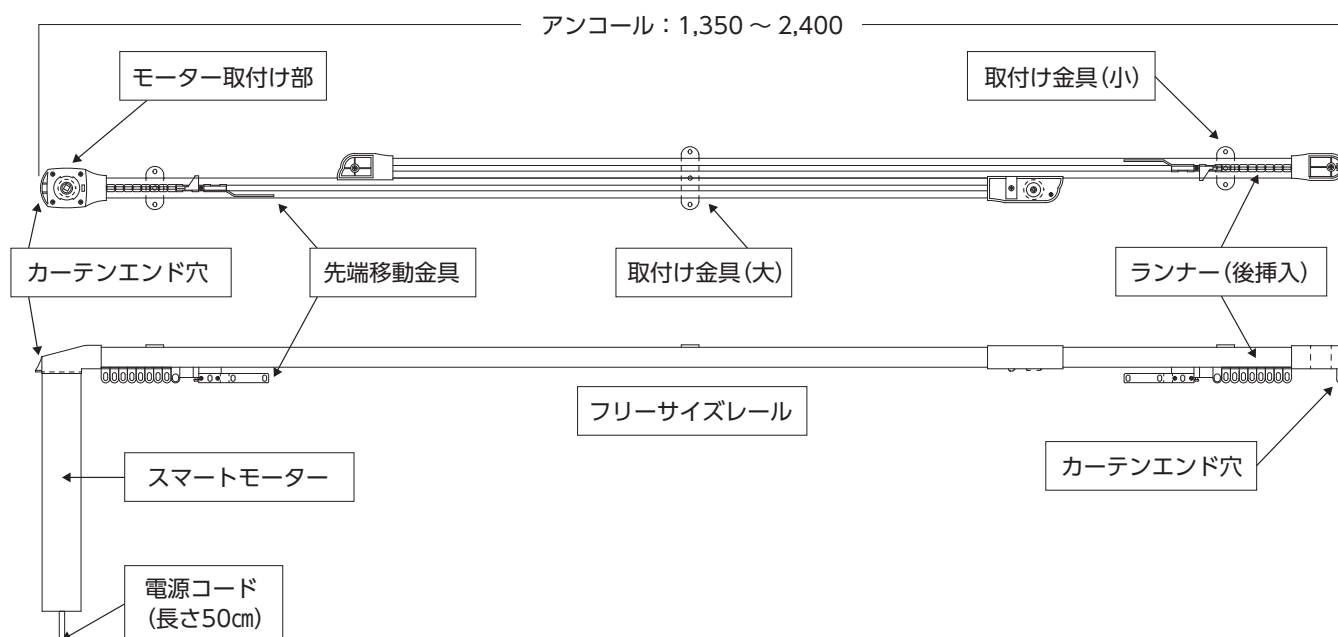


C 施工手順

1 フリーサイズレールの長さ（幅）調整と固定

長さ（幅）調整は一對になったレールをそれぞれ逆方向にスライドさせて行います。


アンコールはサイズ：1.35m ⇔ 2.40mの間で伸縮調整できます。

動かない場合は、プラスドライバーで以下の図の3箇所のネジを緩めて  ください。

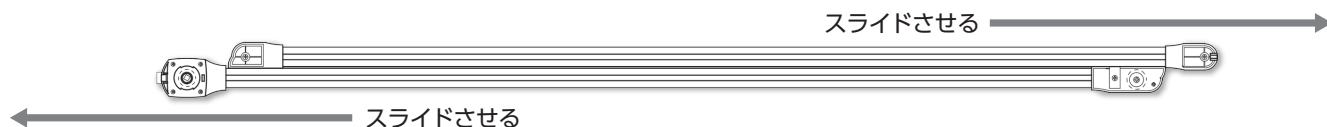

レールの固定は3箇所のネジを右回しで締めて  ください。


締めた後、左右に動かないことを確認してください。

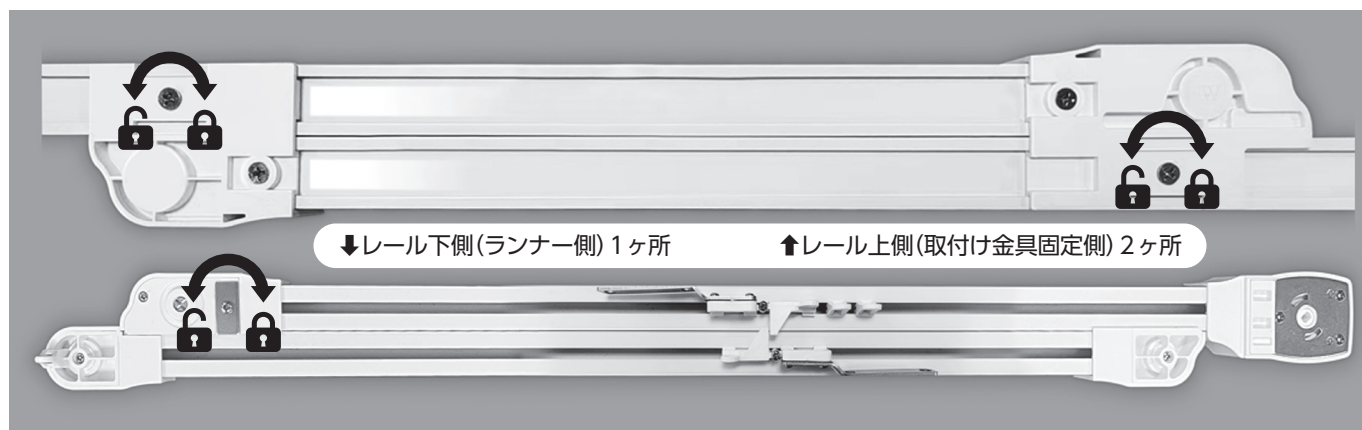

2 先頭移動金具のセットと駆動ベルトの固定

2-1

それぞれの先頭移動金具を左右両端（外側）に移動させる。

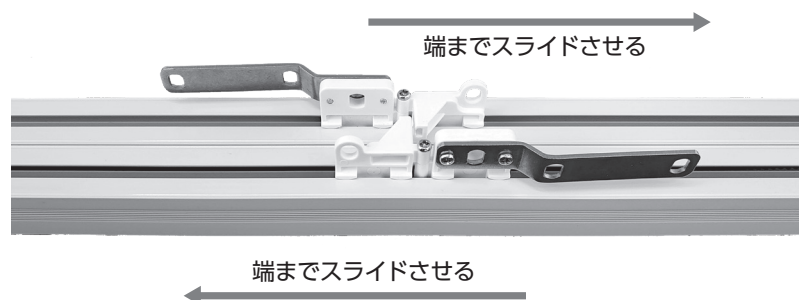


2-2

内部ベルトのロック固定

図のように時計回りにネジを45度回転させ
カチッと音がしてクラッチがロックされます。

※解除方法は逆となります。

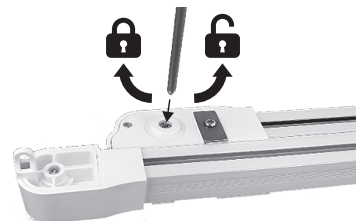

3 フリーサイズレールの取付け

必ずビスがしっかり効く下地に取付け金具を固定してください。

レールの取付け場所は天井部で、窓面と平行になるように取り付けてください。

ご注意：安全に作業を行うために、必ず二人で行ってください。

※ 壁面に取付ける場合は、オプション部品の「壁付け用L型金具」を
弊社Webサイトのオンラインストアよりお買い求めください。

3-1

取付け金具の数と取付け位置 ※取付け金具の間隔は850mm以内

レールが2本になる所には、**取付け金具 (大)**、1本の所には、**取付け金具 (小)** を使用します。



3-2

モーターのセットする位置(左側 or 右側)を決める


レールへのモーター取付け箇所は1か所です。

取付け時に電源コンセントの位置、障害物の有無など確認し

左右どちら側にモーターをセットするかを決めます。

レールを左右反転させる事によりどちら側にもセットすることが可能です。

※ご注意：モーターは、レールを天井部に取付け後にセットします。

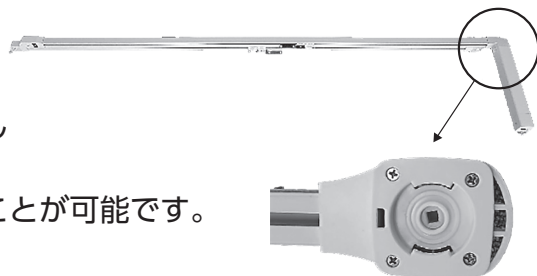

3-3

天井部に取付け金具の数と固定位置を決める


- ① 窓側（室内より奥側）のレールで平行になるように、必要数のシールを天井部に貼ります。

※室内側（窓側より手前）のレールの取付け金具の位置は奥側レールのレール幅分（25ミリ）手前になります。

- ② 取付け金具の取付け位置を仮決めします。

※「取付け金具の数と取付け位置図」（4ページ）を参考にしてください。

※取付の際は「取付け金具・ガイドシール」をご活用ください。

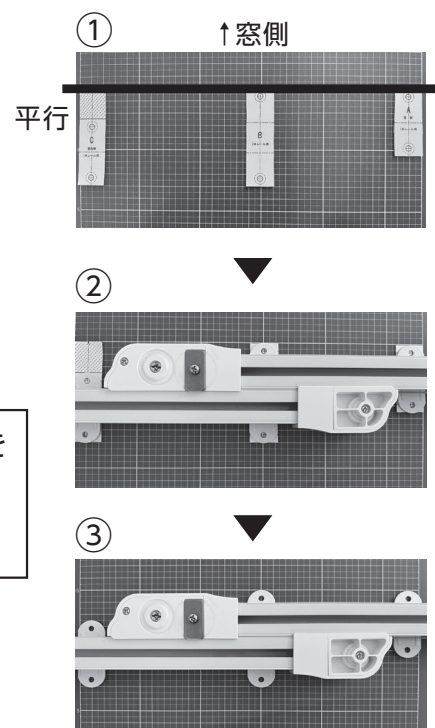

ご注意：下地探し工具等を使い、ビスがしっかり固定される場所を確認してください。

石膏ボードにはボードアンカーが必要になります。

- ③ 全体が窓面と平行になっている事を確認し、シール○部に下穴をあけます。



3-4

取付け金具をレールにセットする。

天井に貼ったシールの位置を目安に、レールに取付け金具を仮セットします。

取付け金具は、レールと直角になるようにしっかり溝に噛んでいることを確認してください。

※取付け金具は少し斜めにすれば、レール溝に噛みながらスライド移動させる事が可能です。

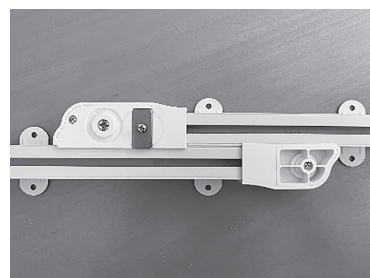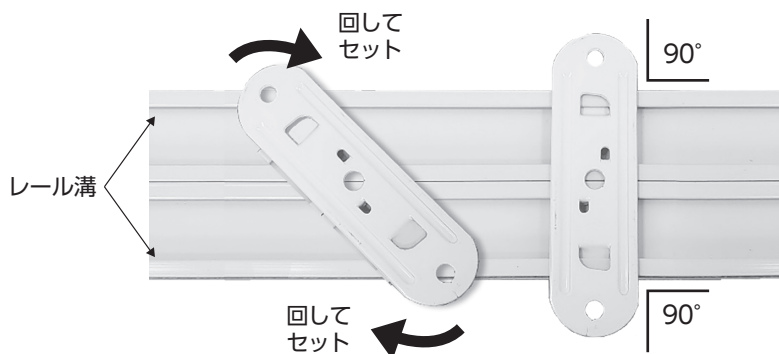

お願い：取付け金具は、回す際、固いものがあります。

ドライバーを一方の穴に挿して両手で回す、ペンチなどで挟んで回す、などしてご対応ください。

3-5

取付け金具のビス固定

取付け金具・仮セット済みのレールを持ち上げ、取付け金具を移動調整し下穴に合わせてビスで固定します。

※取付け金具は少し斜めにすれば、レール溝に噛みながらスライド移動させる事が可能です。

ご注意：安全に作業を行うために、必ず二人で行ってください。
レールが落下しないようにしっかり固定されている事を確認してください。

4 モーターのセット

モーターは、モーター取付け部に回転軸を差し込み回転させ、カチッと音がして固定されます。


※電源スイッチがレール側に向いた状態で固定されます。

電源コードをコンセントに差しモーターセット完了。

5 ランナーの取付け


ランナーはレール取付け後に挿入セットが可能です。
カーテン掛け作業と同時にランナーの取付け作業をすれば個数間違いを防げます。

ご注意：ランナーはセットすると取外しが困難になります。

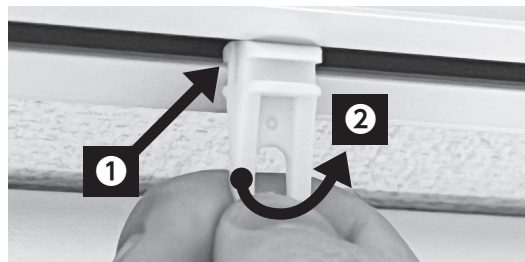

- ① ランナーの奥側の溝をレールに差し込む
- ② 奥を引っ掛けのままランナーを手前に引き差し込む

6 カーテンの寸法の取り方

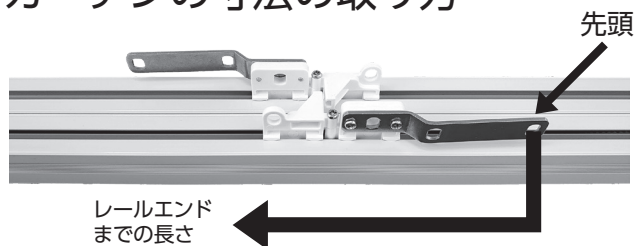


先頭移動金具の先端から測ってください。
両側の先頭移動金具がセンターで被り交差します。
レール長さ（幅）の半分寸法では、短くなってしまいますのでご注意ください。



【高さ】
ランナーの穴から任意の長さ（高さ）まで。
※オーダーカーテンの場合は業者様にご確認ください。

D 取付け金具の数と取付け位置図 3-3作業の参考図

※下地のある場所が優先です。
※取付け金具位置は参考です。

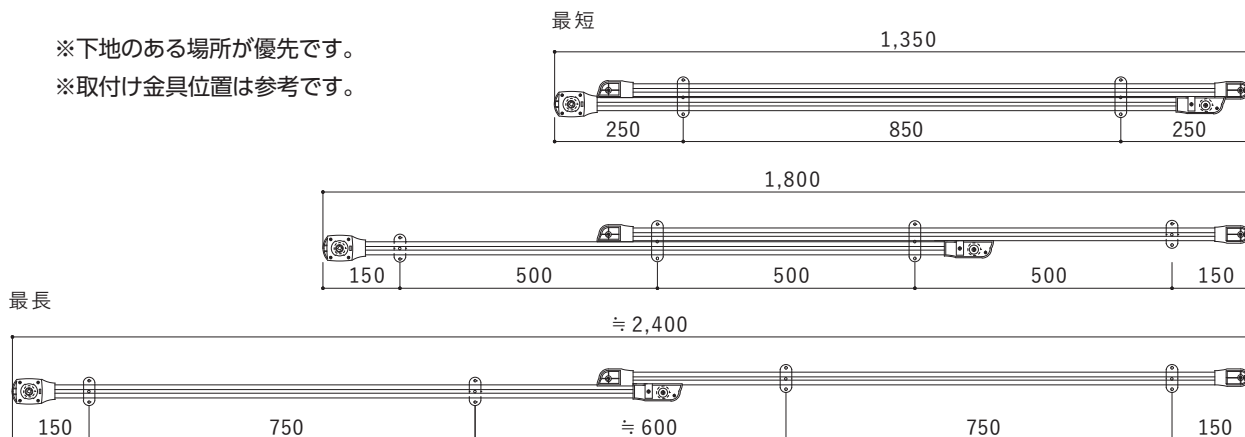

7 開閉操作方法




① 手引きで操作する。

カーテンをつまんで動かしたい方向に引けば、開閉動作が始まります。



② リモコンで操作する。

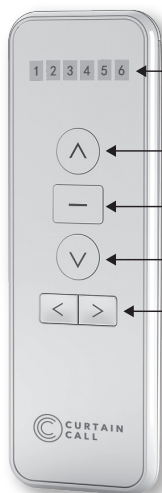

チャンネル表示（通常は消灯しています。）

開く

停止

閉まる

チャンネル選択ボタン

リモコンは、出荷時1チャンネルにペアリング・セットされています。

1台でお使いの場合は、特にチャンネルを変更設定する必要はありません。



③ スマホ / タブレットで操作する。

「Smart Life」アプリを使えば、設定した温度や場所、時間などの条件によってカーテンを自動的に開閉できます。

個人のアカウントに加え、家族アカウントへの操作の共有が簡単に設定できます。

リアルタイムなアラート通知機能も用意しています。

※お手持ちのスマートフォンやタブレット端末で操作を行う場合は操作の為にアプリとインターネット接続・Wi-Fi環境が必要です。詳しくはアプリのWebサイトでご確認ください。

「SmartLife」のダウンロードはこちら



④ 声がけで操作する。

〈操作可能な端末〉

スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン、スマートスピーカー（-google-ネストハブ、アレクサ、他）

※インターネット接続・Wi-Fi環境下の音声認識機能のある端末で操作してください。

接続方法、操作方法は利用されるアプリの操作方法をご参照ください。



⑤ 壁スイッチで操作する。

配線工事による壁スイッチ制御も対応可能です。

※別途壁スイッチなどの部品が必要となります。


詳しくは、弊社Webサイトにてご確認ください。



■ 仕様

フリーサイズレール	
型番	アンコール：CCFR-135/240
	ダブル・アンコール：CCFR-240/450
開閉方法	両開き
設置場所	天井付け ※壁付け用 L 型金具はオプション
伸縮 最短 / 最長寸法	アンコール：1,350mm ≒ 2,400mm
	ダブル・アンコール：2,400mm ≒ 4,500mm
レール形材寸法	W 24mm x H 24mm
材質 / 色相	アルミ / 白色塗装
縫製フックタイプ	A タイプ
取付け金具	アンコール：大 / 2 個、小 / 4 個 合計 6 個 / 袋
	ダブル・アンコール：大 / 4 個、小 / 6 個 合計 10 個 / 袋
取付け金具固定ビス	アンコール：12 本 / 袋
	ダブル・アンコール：20 本 / 袋
取付け金具・ガイドシール	アンコール：A2 枚・B2 枚・C2 枚 / シート
	ダブル・アンコール：A3 枚・B4 枚・C3 枚 / シート
ランナー	アンコール：20 個 (8 個 / m)
	ダブル・アンコール：40 個 (8 個 / m)
外形寸法 (レール部)	W 25mm x H 25mm
重量	アンコール：1.1Kg
	ダブル・アンコール：1.8Kg
スマートモーター	
型番	CC50-RF/WF
電波仕様	315MHz/Wi-Fi 送受信機内蔵
Wi-Fi 技適番号	R 201-210406
外形寸法	W 50mm x D 50mm x H 295mm
材質	プラスチック・白 (ケース)
重量	700g
電源コード長	50cm
定格トルク	1.2Nm
スピード	12cm/ 秒
定格電圧	AC100V 50/60Hz
保護機能	過負荷・過熱時
定格電力	40W
IP レベル	IP20
カーテン最大重量	50Kg ※但し連続開閉は 5 分以内
リモコン	
型番	CC001-6
チャンネル数	6 (出荷時設定は、1 チャンネル)
出力	特定小電力無線 315MHz/100uW(e.i.r.p.)
技適番号	R 210-216083
使用温度範囲	0℃ - 40℃ ※結露無き事
重量	60g
壁付けホルダー	プラスチック (白色・6g)
	両面テープ 1 枚 (装着済み)、取付けビス 2 本

窓辺、ドラマチック。

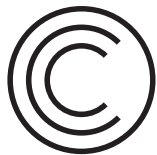

CURTAIN CALL

アンコール

ENCORE



カーテンコール合同会社

〒176-0014 東京都練馬区豊玉南2-27-3

お問合せ

メール : service@curtaincallllc.com

T E L : 03-6823-4711

WEB サイトはこちら ▶
<https://curtaincallllc.com>

