

フォールディングテーブル Y Sシリーズ 取扱説明書

このたびは「フォールディングテーブル Y Sシリーズ」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前に、この説明書をお読みになり、ご使用方法を十分ご理解の上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。お読みになったあとは、大切に保管してください。



警告

●廃棄するときは購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。



注意

- 転倒による破損やケガの恐れがありますので以下の事項に注意ください。
 - ・移動は必ず天板長手方向（本シールの上記矢印方向）に行ってください。
 - ・設置時などに天板短手方向に動かすときはゆっくりと行ってください。
 - ・移動中あるいは使用中にはレバーを操作しないでください。
 - ・移動は必ずキャスターのロックを解除して行ってください。
 - ・天板のロックは確実に行ってください。また使用されるときはロックが掛かっていることを確認してください。
 - ・天板上に乗ったり、腰をかけたりしないでください。
 - ・天板上に重いモノを乗せないでください。（最大積載質量40kg）
 - ・天板の端に片寄って重いモノを乗せないでください。
 - ・踏み台や台車など、テーブル以外の用途に使用しないでください。
 - ・ネジがゆるんだまま使用しないでください。もし、ゆるみを発見した場合は、ただちに最後までかたく締めなおしてください。
 - ・分解や改造はしないでください。
- 天板を水平にしたり、はね上げたりするときは、必ず一人で行い、最後まで天板を手で持って操作してください。
- 天板を水平にしたり、はね上げたりするときは、レバーと天板の間や回転部など金具部に手を入れないでください。挟まれてケガをすることがあります。
- 火気のそばに近づけて設置しないでください。やけどや火災の原因となることがあります。

■ご使用上の注意

- 屋内用の製品です。屋外でのご使用は変形・さび・故障の原因となります。
- 直射日光や暖房器具などの近くを避けてください。変形・変色することがあります。
- 移動するときは、壁などにぶつけないようにしてください。本体や壁面を破損することがあります。
- 天板上に水などをこぼした場合は、すみやかに拭き取ってください。天板表面が膨れたり、変色・破損することがあります。

■ご使用方法

<テーブルを移動する方法> 図①参照

- 天板を両手でしっかりと持ち、天板の長手方向のみに移動してください。天板の短手方向に移動しますと、転倒してケガや破損の恐れがあり、極めて危険ですので絶対にお止めください。

<天板を水平にする方法> 図②参照

- はね上げてある天板の上部を手でしっかりと支えながらレバー※を上げてロックを解除し、天板をゆっくりと水平方向へ引きおろしてください。

<天板をはね上げる方法> 図③参照

- レバー※を上げてロックを解除し、天板の端を手で支えながらゆっくりと上方向に持ち上げてください。
確実にロックされるまで天板から手を離さないでください。 ※W1500・コーナータイプのレバーは片側のみ（着座側からみて右側）

<かばん掛けとして使用する方法> 図④参照







- 脚カバーにかばんを掛けることができます。

<ストッパー付キャスターの操作方法> 図⑤参照

- ストッパーレバーを押し下げるとロックされ、引き上げるとフリーになりテーブルを移動させることができます。
テーブル使用時には必ずロックしてください。

<天板高さの調節方法> 図⑥参照

- テーブルを複数並べたとき、天板の高さに段差が生じた場合は、キャスター上部のアジャスターを回して調節してください。なお、高さの調整範囲は10mmまでです。それ以上はアジャスターを回さないでください。アジャスターが回しづらい場合は、テーブルを少し持ち上げてアジャスターを回してください。

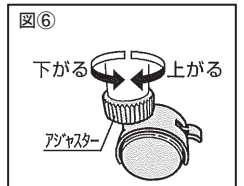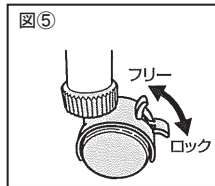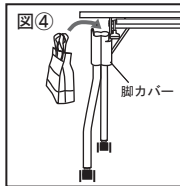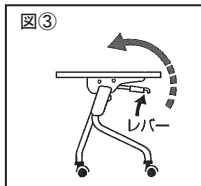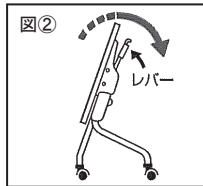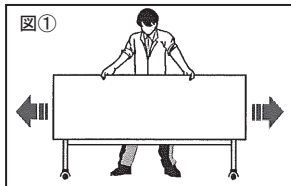

■お手入れ方法

- 汚れを落とす場合はから拭きするか、固く絞ったぞうきんをご使用ください。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を使用してください。
- ベンジン・シンナーその他の揮発物のものを使用すると、表面の変化や劣化を起こすことがありますのでご注意ください。
- 天板上を濡らした場合、早急に拭き取ってください。

■品質表示

品 番	外形寸法 (mm)			製品の質量 (kg)
	幅	奥行	高さ	
YS-1545WH・YS-1545MB	1500	450	700	21.0
YS-1560WH・YS-1560MB	1500	600	700	25.0
YS-1845WH・YS-1845MB	1800	450	700	24.0
YS-1860WH・YS-1860MB	1800	600	700	32.0
YS-C1245WH・YS-C1245MB	1185	450	700	16.0
YS-C1460WH・YS-C1460MB	1397	600	700	20.0
YS-P15WH・YS-P15DG	1226	15	285	1.9
YS-P18WH・YS-P18DG	1526	15	285	2.3
YS-PC12WH・YS-PC12DG	476	15	285	1.0
YS-PC14WH・YS-PC14DG	581	15	285	1.2

■構造部材

天板: 低圧メラミン樹脂化粧板 t25mm(表裏面)

ABS(エッジ) パーティクルボード(芯材)

脚部: 機械構造用炭素鋼鋼管(パイプ) PA樹脂(キャスター)

幕板: 塩化ビニル樹脂

■取扱上の注意

直射日光の当たる場所、冷暖房器具からの風が直接当たる場所、高温多湿の場所での設置は避けてください。

■保証について

お使いの当社製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記の保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観 表面仕上	塗装及び樹脂部品の変・褪色 レザー・クロスの摩耗	1年
機構部 可動部	引出し・スライド機構 扉の開閉 錠前 昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

※保証項目は日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

※保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

■お問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

お問い合わせセンター/0120-850-393


プラス株式会社

ジョイントックスカンパニー

フォールディングテーブル YSシリーズ 組立説明書

本体	YS-1545WH (W1500×D450・天板ホワイト)	YS-1545MB (W1500×D450・天板ミディアムブラウン)
	YS-1560WH (W1500×D600・天板ホワイト)	YS-1560MB (W1500×D600・天板ミディアムブラウン)
	YS-1845WH (W1800×D450・天板ホワイト)	YS-1845MB (W1800×D600・天板ミディアムブラウン)
	YS-1860WH (W1800×D600・天板ホワイト)	YS-1860MB (W1800×D600・天板ミディアムブラウン)
	YS-C1245WH (W1200×D450・天板ホワイト)	YS-C1245MB (W1200×D450・天板ミディアムブラウン)
	YS-C1460WH (W1400×D600・天板ホワイト)	YS-C1460MB (W1400×D600・天板ミディアムブラウン)


構成部材 (組立の前に、部材の数をご確認ください。)

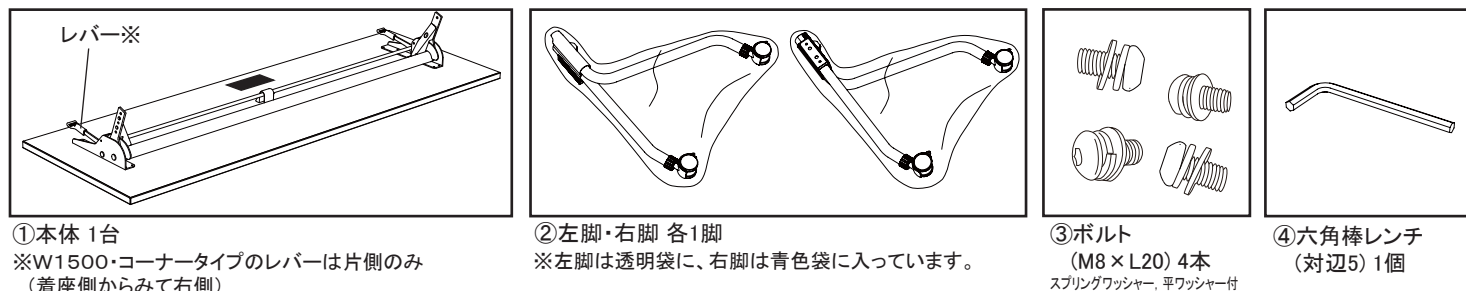

組立手順

※コーナータイプは脚が組み付けられた状態で梱包されています。




1. 傷つき防止のため梱包材を下に敷き、①本体の天板を裏側にして置きます。
2. レバーを押してロックを解除し、脚取付部が再度ロックするまで起こします。

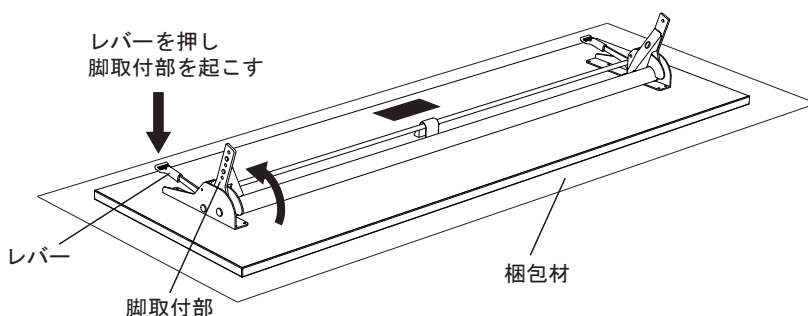

3. ②脚を取付けます。
ストッパー付キャスターがセットされている外側脚を、着座側(移動方向シール側)に向けてください。
4. ④六角棒レンチで、③ボルトを仮締めします。
5. 脚が床や家具などに触れないように反転させ、
できるだけ平らな場所に置きます。
6. ③ボルトを最後までかたく締めてください。

〈天板の高さ調節方法〉

●テーブルを複数並べたとき、天板の高さに段差が生じた場合は、キャスター上部のアジャスターを回して調節してください。
なお、高さの調整範囲は10mmまでです。
それ以上はアジャスターを回さないでください。
アジャスターが回しづらい場合は、テーブルを少し上に持ち上げてください。

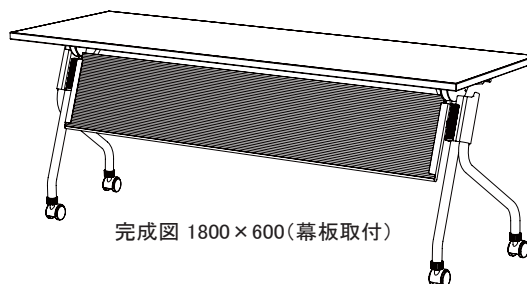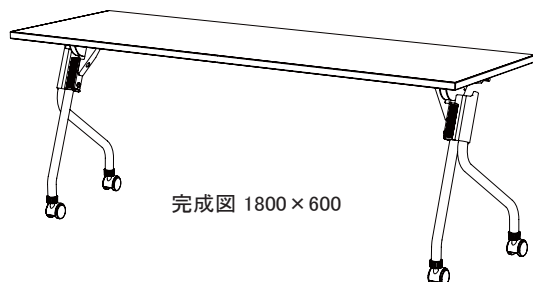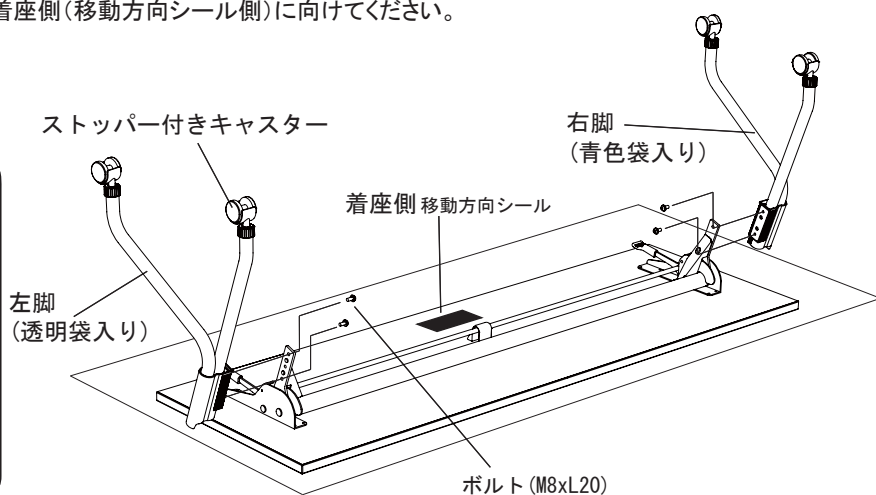

■お問い合わせ先
製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

お問い合わせセンター/0120-850-393
プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー