

JET INOUE
592882 YKC-300RX
HD無線カメラ用受信ユニット

取扱説明書 / 保証書

梱包内容
受信ボックス本体(メインケーブル長さ1.5m)
セパレートアンテナ貼付タイプ5m……………1本
TH3.5×16mm本体固定用ネジ…4個
プッシュスイッチ……………1個
取扱説明書



このたびはジェットイノウエ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
保証書はお買い上げの販売店で記入いたしますので、記入漏れがないか、ご確認のうえ、大切に保管してください。

ご使用前に、「警告及び注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
注意事項には危害や損害の大きさを明確にするために誤った取扱いをすると生じる、または想定される内容を「警告」・「注意」の2つに分けています。

警告 警告を無視した取扱いをすると、使用者が死亡や重症を負う原因となります。

- 本製品はDC12V～32Vまでの車両に適したマイナスアース車専用製品です。それ以外の電圧車両への取付は出来ません。事故・火災の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。
- アース接続には、ハンドル・ブレーキ、燃料タンクなどのボルトやナットを使わないでください。
- 配線作業の前には必ずバッテリーのマイナス端子から配線を外して、配線作業をしてください。感電、ケガの原因になります。
- 取付や取付状態を点検する際は、車両を平坦で安全な所に停めてから必ずエンジンをきり、サイドブレーキを確実にひいた状態で作業を行ってください。ハンドル、変速レバー、ブレーキペダルなどに配線等が巻きつくと事故や車両故障の原因になります。
- 走行前に貼り付け状態、ネジの緩みがないか点検して下さい。
- コードの被覆を切って、他の機器の電源をとらないでください。火災や感電の原因になります。
- 前方の視界を妨げる場所やハンドル、変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取付けないでください。事故、ケガの原因になります。
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切り粉や破片が入らないように保護をしてください。ケガの原因になります。
- 映像が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、直ちに使用を中止しお買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には直ちに医師と相談してください。
- 車体に穴をあける場合にはパイプ、タンク、電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります

注意 注意を無視した取扱いをすると、使用者が障害や物的損害を被る可能性があります。

- 説明書に従って正しく取付してください。火災・事故の原因になります。
- 配線をシートレールにはさんだり突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。
- 本製品取付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。また、取付け場所を移す場合や取付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。
- コード類の配線は高温部、可動部を避けて行い、しっかり固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起こり火災、感電の原因になります。
- バッテリーの取外し、取付けする際、バッテリー固定金具やバッテリー端子取付け用ナットは工具を使ってしっかりと締め付けて固定してください。不適切な取付けを行うと車両火災の原因になります。
- 付属部品を指定通りに使い、しっかりと取付けてください。事故・故障の原因になります。
- 本製品を車以外に使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 配線の取り回しは地デジアンテナ、GPSアンテナなどと離してください。本製品または他の取付機器に影響する恐れがあります。

<26.06>

株式会社 **ジェットイノウエ**


<http://www.jet-inoue.co.jp/>

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL.03-3602-1121 FAX.03(3604)6218

●本製品のお問い合わせはカスタマー窓口まで

TEL.0120-596-332

受付時間：9:00～16:30 月～金(祝祭日除く)

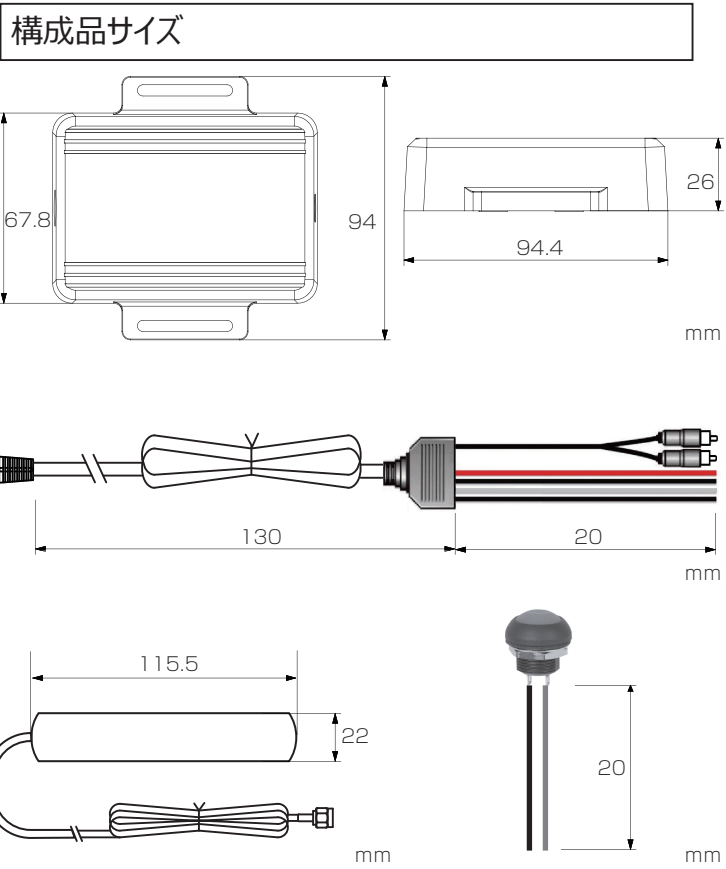

製品仕様	
映像出力	AHD 720P30fps, 75 Ohm
作動温湿度	-20℃～ +60℃
保管温湿度	-30℃～ +80℃
入力電圧	DC +12～24V
作動電流	250mA/12V 130mA/24V
本体寸法	W94.4 × H26 × D67.8 mm
本体重量	約112 g (ケーブル含まない)
ケーブル長	1.5m

取付ける前に必ずお読みください

◎ 次の事に注意しながら取付作業を進めてください。

- 本製品の取付には、専門技術と経験が必要です。必ずお買い上げ店または取付が出来る専門店にて取付を行ってください。専門技術・知識の無い場合は自身での取付作業は行わないでください。
- 不明な点はお買い上げ店または弊社サービスセンターにお問い合わせください。
- 取付位置のスペース、ケーブルの長さ(取回しなど)を確認してから作業を行って下さい。取付位置によりケーブルが足りなくなる場合があります。
- 本製品の取付けには車体に穴あけ加工をする場合があります。加工部の防錆処理のためタッチアップペイント(市販品)が必要ですので事前に準備をしてください。
- 雨や霧の中では取付け作業を行わないでください。
- 湿気の多いときは取付け面を充分に乾燥させてください。取付け面に水気があると仮止め等の両面テープ(市販品)の接着力が低下してはがれる恐れがあります。

ケーブルの接続方法

配線イメージ



- ①AV出力：映像 - 黄色
- ②赤色ケーブル：DC+12～24V
- ③黒色ケーブル：GROUND1(アース)
- ④灰色ケーブル：ペアリング線
- ⑤黒色ケーブル：GROUND2(アース)

黒色ケーブル(GROUND)は2本あります。
1本は電源接続用に、もう1本はプッシュスイッチ用に
使ってください。

1.受信ユニットYKC-300RXの取付位置を決め、取付ける。

取付時の注意事項

- ・受信ユニットYKC-300RXの取付ネジは、必ず付属のネジをご使用ください。
 付属以外のネジを使用する場合は同一規格を使用し、それ以外の長いネジは絶対に使用しないでください。
- ・受信ボックス本体をケーブルでぶら下げたり、ケーブルを引っ張ったりすることは、絶対にしないでください。

2.付属のプッシュスイッチを繋ぐ。

繋ぐ前の注意事項

- ①プッシュスイッチの黒色ケーブル(GROUNDアース)と受信ユニットYKC-300RXの黒色ケーブル(GROUNDアース)を繋ぎます。
- ②プッシュスイッチの灰色ケーブル(ペアリング線)と受信ユニットYKC-300RXの灰色ケーブル(ペアリング線)を繋ぎます。

3.ケーブルを配線してモニター(またはナビ)と接続する。

AV出力端子とモニター(またはナビ)のAV入力端子を連結します。
※モニター(またはナビ)のAV入力はAHD 720p30fps支援が必要となります。

4.受信アンテナの配線

- ①始めにアンテナを貼り付ける場所を確認し、受信ユニットYKC-300RXを繋いで、動作確認を行ってください。
- ②貼り付け場所の油分や汚れを十分落としてください。
 強い曲面・凹凸・溝・傷・その他平滑ではない面には取り付けできません。
- ③アンテナに付着している両面テープを剥がして貼り付けてください。

※アンテナの中に水が入り込むと、腐食し破損の原因となります。 本体を貼り付け後には、必ずシリコンコーキング等で防水加工を行ってください。

※アンテナの中に水が入り込むと、腐食し
破損の原因となります。

本体を貼り付け後には、必ずシリコン
コーキング等で防水加工を行ってください。

ペアリング

1.ケーブルの接続が完了してから電源を入れます。

※YKC-300RXとモニター(またはナビ)、無線カメラ(YKC-300HD)のケーブルを接続します。

2.無線カメラ(YKC-300HD)のペアリング線をアースに 1 秒程度短く繋いでから外しますとカメラはペアリングモードに入ります。

※ペアリングモードは40秒間維持されます。

3.その次にYKC-300RXに繋いだプッシュスイッチを短く押してモニターの画面にカメラの映像が表示されたらペアリング完了

※画面に表示が出なかったら無線カメラのペアリングモード時間内にプッシュスイッチを押していないか、配線の連結状態に問題ないか確認して下さい。

法規の改正

2009 年 1 月 1 日以降に製作された乗車定員 1 0 人未満の乗用車に車載カメラ等の外装品を取付ける際、国土交通省公布の「外装の技術基準 (※)」に準拠した取付けが必要となります。取付位置に一部制限が発生する場合がありますのでご注意ください。
「外装の技術基準 (※)」【抜粋】
自動車の外部には、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向または硬さを有するいかなる突起を有してはならない。

- 適応外となる部位
- ・高さ 2 m 以上の部分
 - ・フロアラインより下の部分
 - ・直径 1 0 0 mm の球体が接触しない部分
 - ・曲率半径が 2 . 5 mm 以上となっている部分
 - ・突出量が 5 mm 未満で突起の外向き端部に丸みが付いている部分
 - ・突出量が 1 . 5 mm 未満の部分
 - ・突起の硬さが 6 0 ショア (A) 相当以下となっている部分

対象車種

- ・2009 年 1 月 1 日以降に製作・登録された乗用車。
 (乗車定員 1 0 人未満の、専ら乗用の用に供する自動車)

尚、2008 年 12 月 31 日までに製作登録された車両につきましては対象外となりますが、新基準に準拠した取付けをおすすめします。

法規の詳細は国土交通省のホームページにてご確認ください。

- ・国土交通省ホームページ
 <http://www.mlit.go.jp/index.html>
- ・保安基準等関係基準の各条文検索一覧表【保安基準 (自動車) 】
 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf
- ・第 1 8 条細目告示別添 2 0 外装の技術基準
 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_020_00.pdf

保証書	保証規定	本製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に基づき無償で代替え品と交換いたします。ご購入後の販売店に必ず保証書を添えてご依頼下さい。 1. 保証期間内に、正常なご使用状態において、故障した場合にのみ無償で代替え品と交換いたします。 2. 使用上の誤り、不当な修理・改造、お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。 3. 不正改造車に取付けされた場合や製品・部品・付属品の紛失については保証対象外となります。 4. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。また再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。			
	商品名	592882 YKC-300RX			
	保証期間	※お買上げ年月日 年 月 日から 年 月 日まで 3年間有効			
	※印鑑欄		※監票店		TEL
お名前		ご住所 〒		TEL	
ご住所 〒		様		TEL	
※印鑑欄		※監票店		TEL	
※印鑑欄		※監票店		TEL	

●本製品のお問い合わせはカスタマー窓口まで
TEL.0120-596-332
受付時間：9:00～16:30 月～金(祝祭日除く)

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL.03-3602-1121 FAX.03(3604)6218
ジェットイウェイ
株式会社 **ジェットイウェイ**
<http://www.jet-inoue.co.jp/>