

■ 部品をお確かめください。(部品が不足・不良の場合には購入店にご連絡ください。)

① 前脚(右・左) × 各1
② 後脚(右・左) × 各1
④ 座貫フレーム × 1
⑤ 座受フレーム × 1
⑥ 座 × 1
⑦ 背 × 1
⑧ スパース × 4
⑨ 埋め込みナット × 10
⑩ 座金 × 28
⑪ スプリングワッシャー × 28

※ ボルトの長さをよく確認してください

- ⑬ ボルト(2) × 16 (60mm)
- ⑭ ボルト(3) × 4 (50mm)
- ⑮ ボルト(4) × 4 (35mm)
- ⑯ ボルト(5) × 4 (25mm)

⑩ 六角レンチ × 1

使用中に万一ボルトが緩んだ場合、締め付ける時に必要となりますので、本説明書と一緒に大切に保管してください。

注意

電動ドリルでボルトを締め付ける場合には、ボルトの締め付け過ぎとボルトの六角穴を潰さないように注意してください。

注意

イスのフレームと背の組み付けは、必ず仮組みをし、最後に全てのボルトをしっかりと本締めするようにしてください。ボルトを最初から締め付けてしまうと、組み上がった際にイスがガタツキを起こす事があります。

■ 組立順序 (組み立てる前にお読みください。)

1 組立のサイズを決めてください。(座の高さ・奥行・肘間の幅・背もたれの高さ)

組立サイズの目安	椅子の組立サイズ			
	座の高さ	座の奥行	肘間の幅	背もたれの高さ
身長 ~160cm未満	低	浅	狭	低
160~170cm(標準サイズ)	中	深	広	高
170cm以上~	高	深	広	高

2 ⑥座の裏に、⑤座受フレームを⑩ボルト(5)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーでしっかりと組み付けてください。

ナットの付いている面を上にして座に寄せ、組み付けてください。

座受フレームの厚い方を座の前側(幅の広い方)に向けて組み付けてください。

3 ④座貫フレームに、②後脚を⑬ボルト(3)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーと⑨埋め込みナットで軽く組み付けてください。

1の組立サイズの目安をもとに、組み付ける穴位置を決めてください。

穴が大きく段付になっている方が外側に来る様に組み付けてください。

穴が大きく段付になっている方が下側に来る様に組み付けてください。

穴が大きく段付になっている方が外側に来る様に組み付けてください。

4 3と同様にして、①前脚を、④座貫フレームに⑬ボルト(1)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーと⑨埋め込みナットで軽く組み付けてください。①前脚の後側は、②後脚に⑧スペーサーを挟んで⑭ボルト(3)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーと⑨埋め込みナットで軽く組み付けてください。

後脚と同じ穴位置に組み付けてください。

穴が大きく段付になっている方が外側に来る様に組み付けてください。

5 2で組み付けた⑥座を、④座貫フレームにのせ、⑬ボルト(2)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーでしっかりと組み付けてください。次に、⑦背を、②後脚に⑮ボルト(4)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーで軽く組み付けてください。

1の組立サイズの目安をもとに、組み付ける穴位置を決めてください。

低い 高い
深い 浅い

6 ③肘の後側を、②後脚に⑧スペーサーを挟んで⑭ボルト(3)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーで軽く組み付けてください。次に、①前脚の下から⑬ボルト(2)・⑩座金・⑩スプリングワッシャーで軽く組み付けてください。

A・Bの肘を左右入れ換えて組み付けることにより、肘間の幅を変えることができます。


広い 狭い

7 水平な場所で、全体に歪み・ガタツキが無い事を確認してから全てのボルトをしっかりと締め付けてください。使用中にボルトが緩んだ場合には直ちに、しっかりと締め直してからご使用ください。

多機能肘付椅子 スマイルチェア2 SC-141BR

組立・取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本紙は大切に保管していただき使用説明書を時々読み返してご使用ください。

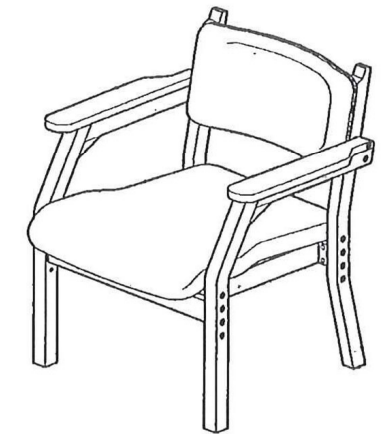

必読

組立前に必ずお読みください！

必ず、この説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててくださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ・ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。
- ・人が座った状態で移動させないでください。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。
- ・直射日光、高温、火のそばに近づけないでください。
- ・製品を改良しないでください。
- ・本説明書は大切に保管してください。


組立上の注意

- ・水平な床面で組み立てを行ってください。
- ・ボルトは、最初は軽く仮締めし、最後にしっかりと締め付けるようにしてください。
- ・床や商品が傷つかないようにダンボールや毛布の上で組み立ててください。
- ・椅子にガタツキがある場合には、組み付けたボルトを一度緩め、ゆがみを正した後、再び、水平な場所でボルトを締めなおしてください。


スマイルチェア2 SC-141BRの特徴

1. 座面の高さを変えられます。3段階(380mm/415mm/450mm)
2. 座面の奥行を変えられます。2段階(430mm/480mm)
3. 背もたれの高さを変えられます。2段階(780mm/810mm)
4. 肘掛け間の幅を変えられます。2段階(400mm/470mm)
5. 2脚まで積み重ねができます。(下段の肘掛け幅が広い(470mm)場合のみ)
6. 背もたれ裏のフレームのフックにセカンドバックなどが吊るせます。
7. 抗菌・防汚・難燃・耐アルコール。多機能張り地(グリーン・ピンクのみ)

5.

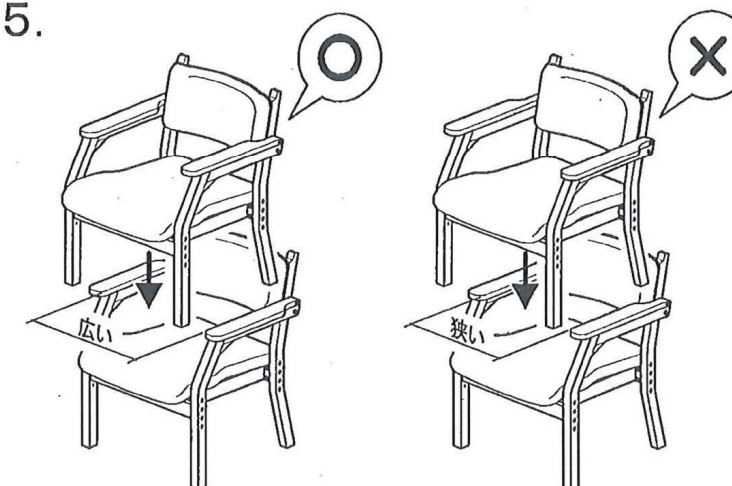

6.

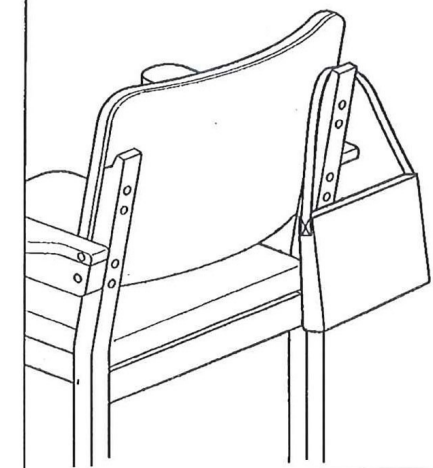

PL保険加入

保証期間について

通常の使用で破損した場合の保証期間はご購入から1年間です。但し、本来の使い方以外(誤った使用による場合・納品後の移動、輸送、落下等による場合・火災、地震、その他の天災地変に夜場合等)で破損した場合は保証期間内であっても有償による修理・交換となる場合がございます。

お問い合わせ



株式会社 オフィス・ラボ

TEL 089-958-2483
<http://www.officelabo.co.jp>