

取扱説明書



デジタルはかり(電池式) 2000g

注文コード:57274166

デジタルはかり(電池式) 5000g

注文コード:57274175

このたびは、デジタルはかり(電池式)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

⚠ 注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。


ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

⚠ 警告 ●計量する皿部分を持ち上げないでください。

- ⚠ 注意**
- 取引や証明に使用することができません。
 - 水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
 - 強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
 - 使用環境の温度や湿度が高い場所や粉じんなどのホコリが多い場所で使用しないでください。
 - 直射日光があたるような場所に保管しないでください。
 - 電池を入れる際、極性を間違えないでください。
 - 長時間使用しない場合は本体から乾電池を取外してください。
 - 分解や改造などは絶対にしないでください。

2 各部名称

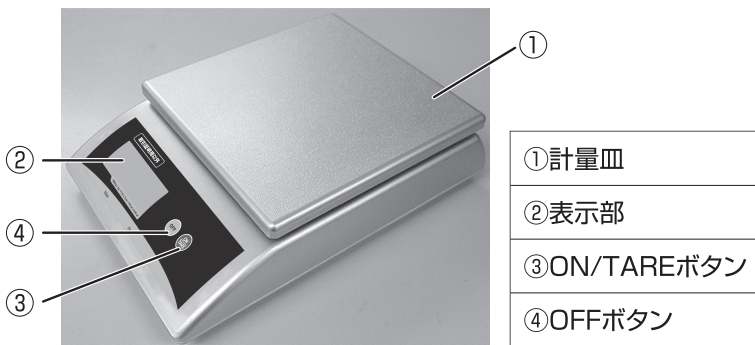

- ①計量皿
- ②表示部
- ③ON/TAREボタン
- ④OFFボタン

3 仕様

注文コード	57274166	57274175
ひょう量	2000g	5000g
最小表示	0.5g	1g
表示単位	g	
電源	9V乾電池1個(※別売り)	
表示	LCD 文字高さ15mm	
質量	0.75kg	
使用温度範囲	0~40℃	

4 使用方法

- 1.[ON/TARE]ボタンを押して電源を入れ、表示が0gになったら使用可能になります。
 - 2.計量皿に測定物を載せ、表示された数字を読み取ってください。
 - 3.別途容器(風袋)を使う場合は、空容器を計量皿に載せた状態で風袋引き[ON/TARE]ボタンを押して、0g設定を行ってください。
 - 4.作業終了後は[OFF]ボタンを押して、電源を切ってください。
- ※ボタン操作を行わない場合、約5分経過すると自動的に電源が切れます。