

取扱説明書



ミストクーラー

注文コード：49211418

このたびは、ミストクーラーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

注意 ● この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■ ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告 ● 必ず水道水を使用してください。水道水以外を使用すると、本機の故障や思わぬ事故の原因となります。
● 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。
● 火気の近くで使用しないでください。火事の原因となります。
● 高所での取り付け作業には、十分にご注意ください。

注意 ● 本製品は一般家庭用（戸建て住宅専用）の屋外ミストクーラーです。用途以外の目的で使用しないでください。
● 本機の使用前には必ず、各部に傷、損傷、破損がないか確認してください。
● 過度な衝撃や振動をあたえないでください。また本機に接続したホースを強く引っ張らないでください。故障の原因となります。
● 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
● 使用後は水道の蛇口を閉め、本機やホースの内部から水を抜いてください。そのまま放置すると凍結やホースの劣化により、故障の原因となります。
● 長期間使用しないときは、本機やホースの内部から水を抜き、直射日光の当たらない場所に保管してください。
● 定期的に内部の清掃や点検を行ってください。

2 適合蛇口

■ 取り付け可能な蛇口

取り付け作業を始める前に、蛇口のサイズと形状が本機に適合しているかを確認ください。

蛇口サイズ：蛇口直径 14 ～ 18mm、形状：先端が円形



横水栓



万能水栓



自在水栓

蛇口サイズ
14 ～ 18mm(丸口)



外形

3 仕様


材質	ポリプロピレン、ABS、ポリアセタール、 ナイロン、PVC、ステンレス鋼
耐熱温度	約 60℃
設置高さ	地面から 2 ～ 3m
使用可能水圧	静水圧 0.15 ～ 0.75MPa (1.5 ～ 7.5kgf/cm ²) 推奨水圧 0.3MPa 以上
ホースサイズ	内径 4mm、外形 9mm

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

4 取り付け方法

■ ミストクーラーを取り付ける

< 取り付け全体イメージ >

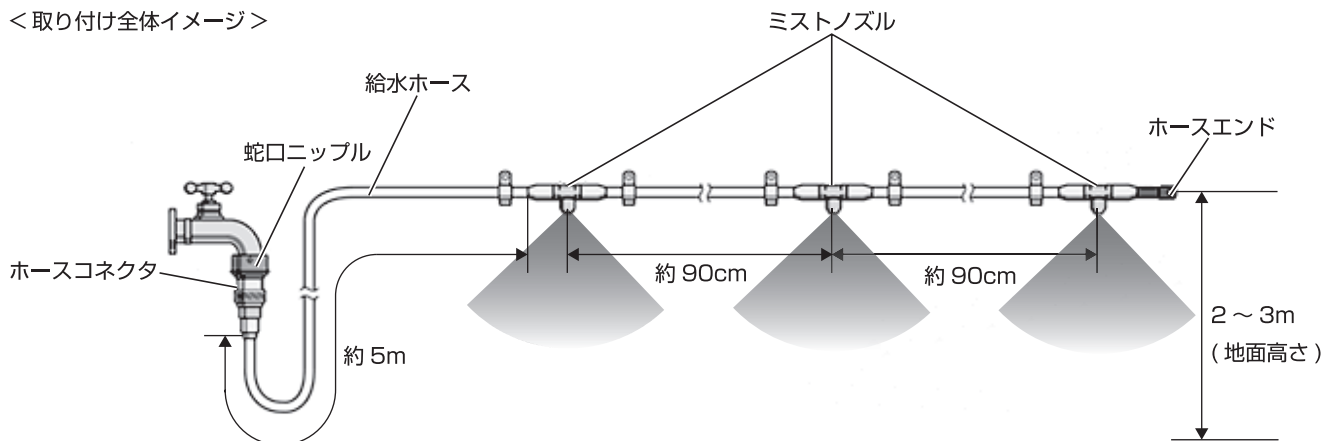

- 注意**
- 地面から 2 ~ 3m の位置にノズルを設置すると、ミストの効果が最適になります。
 - ミストがかかる箇所に、水濡れや湿気により破損する可能性があるもの（電化製品など）を置かないでください。


1. 蛇口ニップルを蛇口に取り付け、ドライバーでネジ（3ヶ所）を締めて固定しホースコネクタを差し込む



- 注意**
- 蛇口ニップル内部にはゴムパッキンが備わっています。ゴムパッキンの穴に蛇口を差し込みにくい場合は、ゴムパッキンを水で濡らしてから蛇口を深く差し込んでください。

2. ノズル両側のホースをクリップで挟み、ネジで木材壁などに固定する

- ホースエンド（終端）は、固定用の穴を使ってネジで壁などに固定してください。

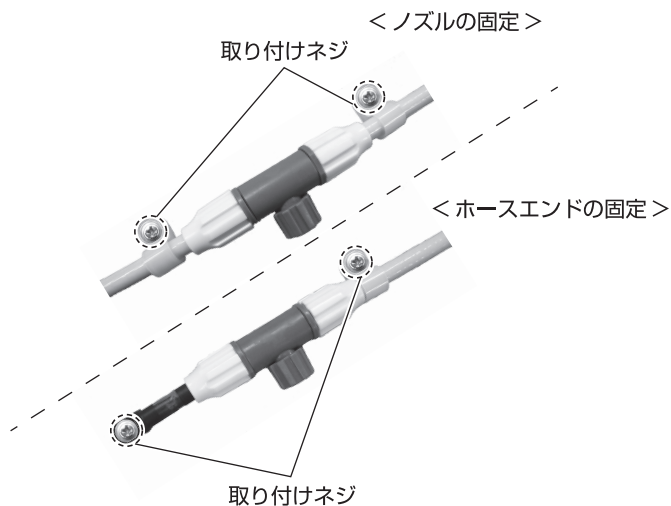


3. 水道の蛇口を開く

- 最初に通水したときは、水漏れがないか各接続部を確認してください。

- 注意**
- ミストの水量調整はできません。


4. ホース固定ナット部を持って、ミストノズルの向き（ミストの出る角度）を調節する

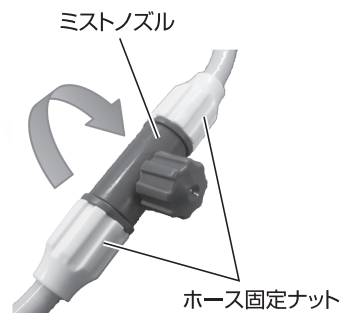

5 メンテナンス

- ノズルから水の出が悪くなったときは、ホースコネクタとミストノズル内部の汚れを洗い流してください。

< ホースコネクタ部 >

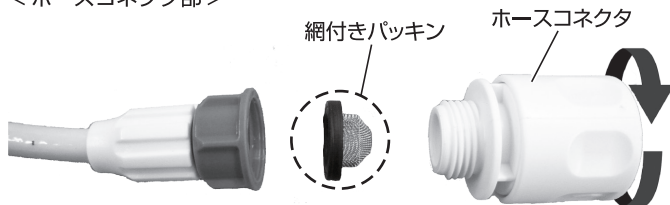

< ミストノズル部 >

