


電子暗証番号ロック付き 個別小型収納キャビネット 取扱説明書

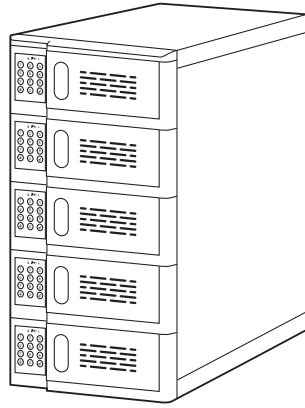

この度は、電子暗証番号ロック付き個別小型収納キャビネット「CAI-CAB51」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書を大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①本体 1台
 - ②電源ケーブル 1本
 - ③管理者用ソフトウェアCD 1枚
 - ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(CAI-CAB51)と上記の番号(①~④)と名称(管理者用ソフトウェアCDなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。

注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 本製品は屋内のみで使用してください。
- 本製品を不安定な場所で使用・保管しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 延長ケーブル・テーパルタップを使用して接続しないでください。直接壁面コンセントへ差し込んでください。
- 使用中は本製品の扉を閉じてください。
- 本製品にテレビやディスプレイなど重い物を乗せないでください。
- 破損したケーブルを使用しないでください。
- 本製品や他の機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- デバイスの電源がOFFになっていることを確認してから本製品に接続してください。
- ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。
- 本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。
- 操作者の手が濡れているときに、本製品のプラグを壁コンセントから抜かないでください。

注意

- 本製品は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが本製品を操作してください。
- 本製品は水に濡らさないでください。
- 空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。
- 充電する時は、通気口を塞がないでください。

1. 特長

- 5つの扉それぞれに、電子暗証番号ロックがついた収納庫です。
- 本体内部にはACコンセント、USBポートが一つずつついており、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンを充電することができます。内部が見やすいようにLEDライトがついています。
- タブレットやパソコンの他に書類等も保管することができます。
- 上下連結が可能で(2段まで)
- ※連結金具、電源ケーブルはオプションをご購入ください。
- 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通すフックがあります。

※ご使用前に必ずソフトウェアにて、「Inspect code」、「Reset code」を各収納場所の暗証番号キーに対して設定してください。

※暗証番号は開閉ごとに設定する必要があります。暗証番号を固定させることはできません。


2. 仕様

サイズ・重量	W270×D332×H573mm・13.5kg
収納スペース	W143×D302×H109mm
定格入力	AC100-120V 50/60Hz 10A
USB出力	DC5V 2.4A(×5ポート)
使用温度範囲	0~45℃
使用湿度範囲	45~85%
ソフトウェアの対応OS	Windows 10・8.1・8・7


<ご注意>

※スマートフォンを充電するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。

3. 各部の名称と働き

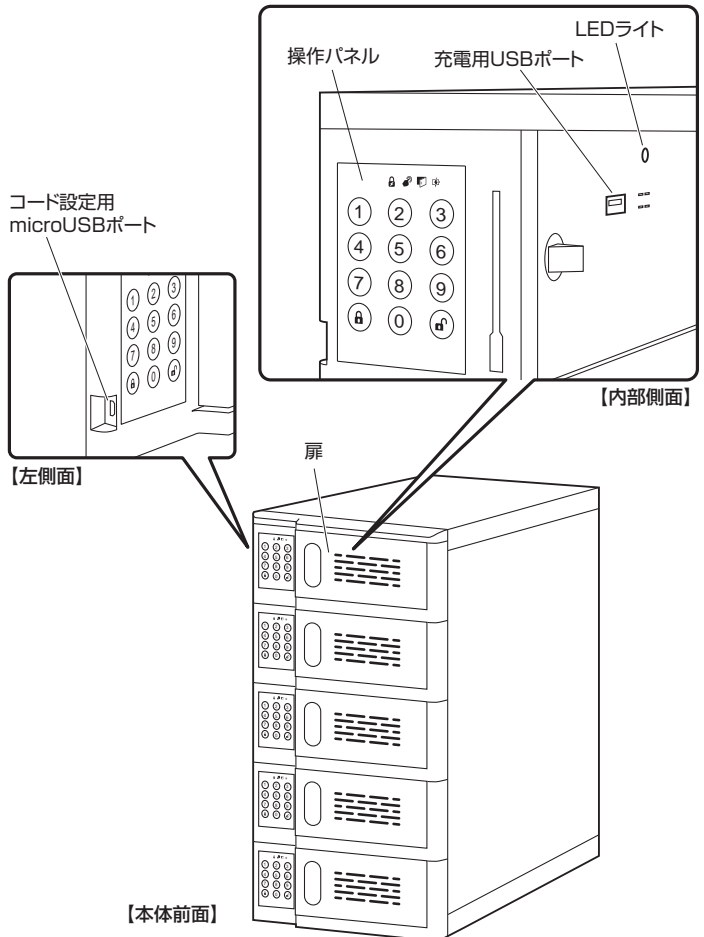


【本体背面】

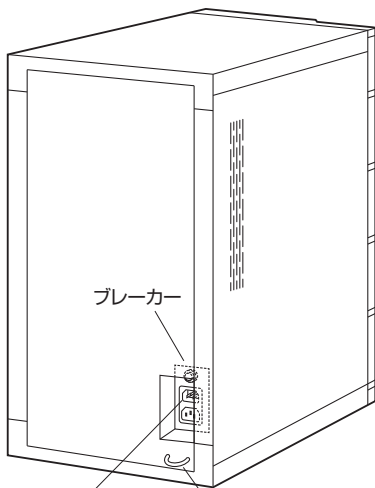

電源ケーブル差込み口
セキュリティフック
※セキュリティワイヤーを通すことができます。

【操作パネル】

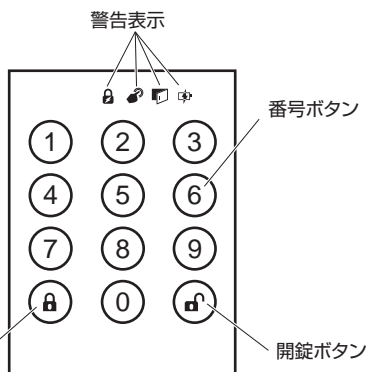

警告表示
番号ボタン
ロックボタン
開錠ボタン

	ロックLED 緑色点灯:施錠されていません。 緑色点滅:ドアが閉じている時は、施錠の暗証番号を入力できます。 赤色点滅:施錠されています。
	入力LED 緑色点灯:番号ボタンを押すと点灯します。 赤色点滅:暗証番号が間違っています。
	扉LED 緑色点灯:扉が開いています。 赤色点灯:扉が閉じています。
	充電LED 緑色点灯:使用可能です。 赤色点灯:充電中 赤色点滅:充電できません。

- 各ロッカーには、microUSBポートにパソコンを接続して、管理者用の「Inspect code」、「Reset code」を設定できます。
・Inspect code:現在の暗証番号を保持したまま、扉の開閉ができます。
・Reset code:扉を開けて、設定されている暗証番号をリセットします。

4.使用方法

- 準備
付属の電源ケーブルを本製品背面の電源ケーブル差込み口に差してからコンセントに差込みます。
※初期設定状態では、ロックLEDが緑色点灯、扉LEDが赤色点灯、充電LEDが緑色点灯します。
- 扉の開け方
ロックLEDが緑色点灯または緑色点滅している時に、開錠ボタンを押すとロックLEDが緑色点滅し、扉を開けることができます。
※開錠ボタンを押したらすぐに扉を開けてください、数秒で再びロックされます。
- 充電方法
スマートフォンなどを収納し、USBポートに充電ケーブルを接続し充電します。
※使用中は扉を閉めてください。
- 施錠方法
(1)扉を閉めます。
※ロックLEDが緑色点滅であることを確認してください。緑色点灯の場合は、開錠ボタンを押してロックLEDを緑色点滅させてください。
ロックLEDの緑色点滅は約40秒間続きます。
- (2)番号ボタンで4桁の暗証番号を入力し、ロックボタンを押して施錠します。
※入力LEDが緑色点灯中にロックボタンを押してください。消灯したら暗証番号の入力からやり直してください。
※施錠されるとロックLEDが赤色点滅し、確認音が鳴ります。

- 開錠方法
暗証番号を入力し開錠ボタンを押すと開錠し、ロックLEDが緑色点滅に変わります。
※入力LEDが緑色点灯中に開錠ボタンを押してください。消灯したら暗証番号の入力からやり直してください。
※確認音が鳴ります。
※暗証番号は開閉ごとに設定する必要があります。暗証番号を固定させることはできません。
- (停電時など)外部電源による使用方法
DC5Vのモバイルバッテリーなどをコード設定用microUSBポートに接続することで、通常通りに施錠や開錠ができます。
※各収納部は独立しています、各収納部ごとに繰り返してください。
※モバイルバッテリーの電源で、収納機器を充電することはできません。

5.「Inspect code」、「Reset code」の設定方法

- (1)パソコンに付属の管理者用ソフトウェアCDをセットします。
 - (2)「KeyLockerApp.exe」をパソコンにインストールします。
※対応OSはWindows 10・8.1・8・7のみです。
 - (3)microUSBケーブルでパソコンと接続します。
 - (4)「KeyLockerApp.exe」を実行します。
 - (5)「Function Option」を選択します。
 - (6)最大8桁までの番号を入力します。
※初期設定:12345678
 - (7)「RUN」ボタンをクリックして実行します。
- ※各収納場所に設定してください。



6.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定のご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: CAI-CAB51	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジャヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078