

# ITEM No. オーディオ・ナビゲーション取付キット Y-2447 (トヨタ タンク・ルーミー用)

## 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
なお、取扱説明書は大切に保管してください。

### 使用上の注意







- ブラケットの端が鋭利になっている場合があります。作業時には注意してください。
- 適合車種を必ず守ってください。
- カーオーディオ・カーナビゲーションの取扱説明書にしたがって接続してください。
- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーなどが消去される場合があります。
- 端子・コネクタは奥までしっかりと差し込み、確実に接続してください。
- コードは端子などで確実に接続し、車体の金属部などにはさみ込まれたり無理な力が加わらないように配線してください。
- 接続箇所にて緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
- 用途以外の使用はしないでください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※以下の原因によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。


- ・保安基準に違反するような取り付け
- ・製品の分解や改造
- ・取り付け不備や配線ミスなど
- ・作業環境の安全確認不足

### 内 容 物
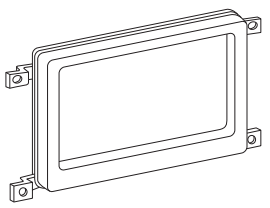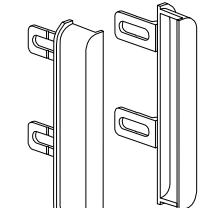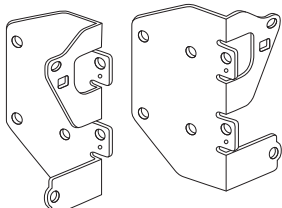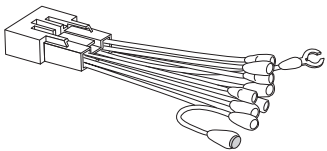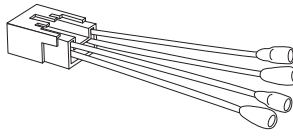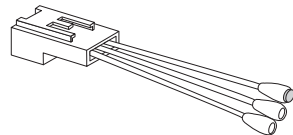
| 部 品 名                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 数量 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2DINワイド変換パネル<br>                                                                          | ワイドパネル(L・R)<br>        | 各1 |
| 本体/PC                                                                                                                                                                       | 本体/PC                                                                                                     |    |
| ブラケット(L・R)<br>                                                                           |                                                                                                           | 各1 |
| 本体/電気亜鉛メッキ鋼板                                                                                                                                                                |                                                                                                           |    |
| オーディオハーネス(10P)<br>コード/導体:電気用軟銅線<br>絶縁被覆:PVC<br>コネクタ/PA66<br>端子/黄銅(スズメッキ)<br>スリーブ/PVC<br> |                                                                                                           | 1  |
| オーディオハーネス(6P)<br>コード/導体:電気用軟銅線<br>絶縁被覆:PVC<br>コネクタ/PA66<br>端子/黄銅(スズメッキ)<br>スリーブ/PVC<br> |                                                                                                           | 1  |
| 車速配線カプラー(5P)<br>コード/導体:電気用軟銅線<br>絶縁被覆:PVC<br>コネクタ/PBT<br>端子/黄銅(スズメッキ)<br>スリーブ/PVC<br>  |                                                                                                           | 1  |
| ビス<br>ワイドパネル用<br>                                                                        | タッピング<br>ワイドパネル用<br> | 4  |
| サイズ:M5×8mm<br>材質:鋼(ユニクロメッキ)                                                                                                                                                 | サイズ:φ5×8mm<br>材質:鋼(ユニクロメッキ)                                                                               |    |
| タッピング<br>2DINワイド変換パネル用<br>                                                               | タッピング<br>ブラケット用<br>  | 2  |
| サイズ:φ4×10mm<br>材質:鋼(三価クロメート)                                                                                                                                                | サイズ:φ5×16mm<br>材質:鋼(三価クロメート)                                                                              |    |


## オーディオハーネスの接続方法

- 1.安全のためバッテリーのマイナスターミナルを外す。
- 2.オーディオハーネスの各端子と、取り付ける  
カーオーディオ・カーナビゲーション(以降「取り付ける  
機器」)の各端子を接続する。
- 3.オーディオハーネスのコネクタと車両側のオーディオ  
用純正コネクタを接続する。
- 4.すべての配線が正しく接続されているかを確認し、  
取り付ける機器にコネクタを接続する。

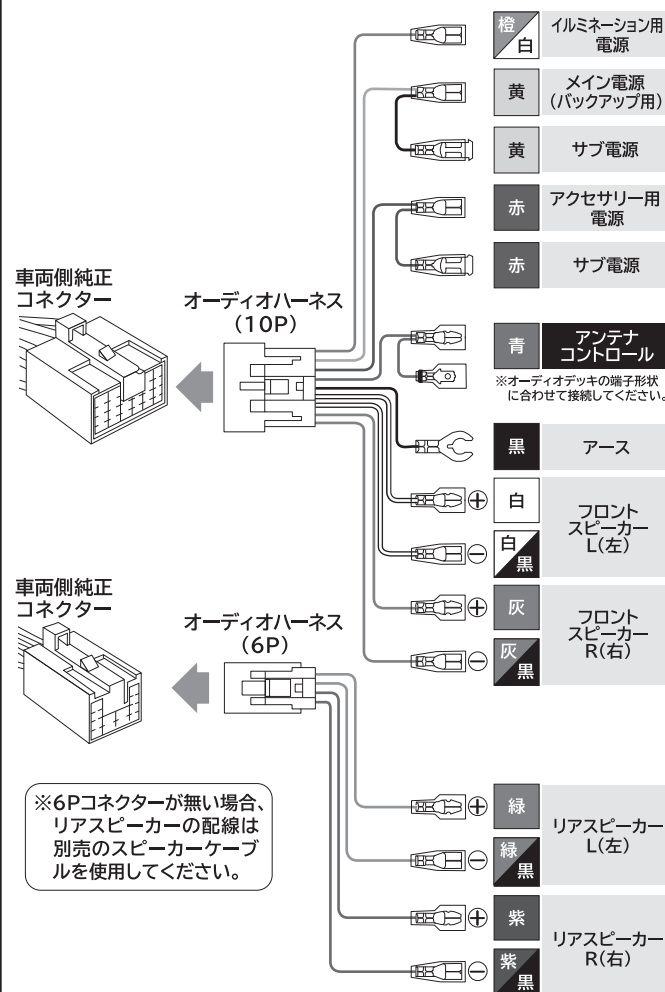


## 車速配線カプラーの接続方法

1. 車速配線カプラーの信号を取り出す各端子と、取り付けるカーナビゲーションの各端子を接続する。
2. 車速配線カプラーと車両側の純正コネクターを接続する。

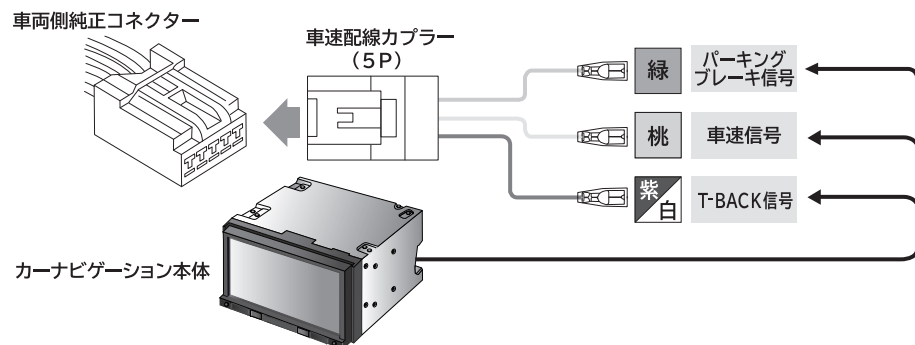


## 2DINワイド変換パネルの取り付け方法

1. 内張りはがしなどで純正パネルを外す。

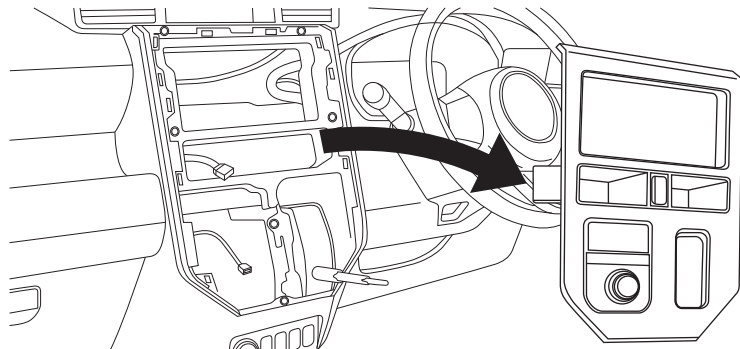

2. 取り外した純正パネルに2DIN変換パネルを (以後: 変換パネル) を挿入する。
3. 挿入した変換パネルを付属のタッピングを使用し、純正パネルに固定する。

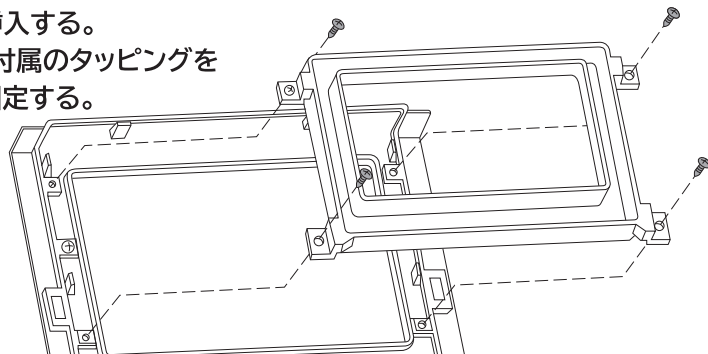

## ブラケットとワイドパネルの取り付け方法

1. ブラケットの L・R を確認し、取り付ける機器に付属のネジで固定する。  
※取り付ける機器によりネジの本数は異なります。図 1
2. ワイドパネルの L・R を確認し、本製品付属のネジで取り付ける。  
※取り付ける機器によってネジのサイズ・形状・穴位置は異なります。破損・脱落のおそれがあるため、注意して取り付けてください。図 2
3. 付属のタッピングで取り付ける機器を車両に固定する。

※ワイドパネルの一部が車両側金具などに干渉する場合は、干渉部分を切断してください。

図 1


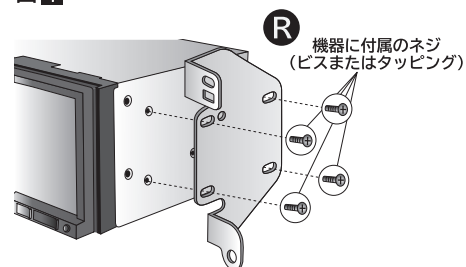



図 2

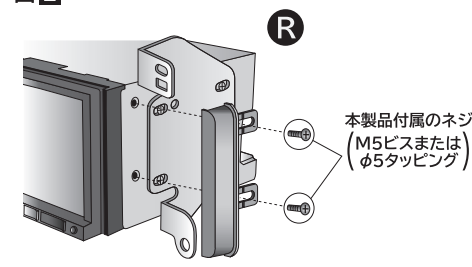

※本体の刻印で L・R を確認してください。図 1・2 は右側 R への取り付け方法です。左側 L も同様におこなってください。

### ■ワイドパネルのスライド機能について

純正パネルに合わせてワイドパネルをスライドさせ、機器に付属のネジで固定してください。不足している場合は本製品付属のネジを使用してください。

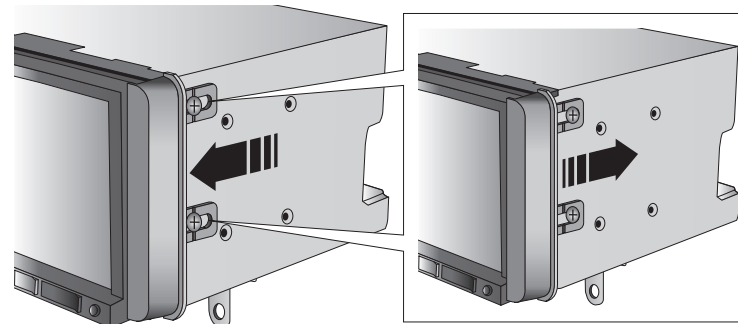

### ■最後に

バッテリーのマイナスターミナルを接続し、各電装品が正常に作動するか確認する。

**エーモン工業株式会社**

兵庫県神崎郡福崎町南田原 2077-1 TEL0790-22-6262