

NEW
ITEMS

MF-01 ミラクル f

ミラクル f

- 特長：① 床側への取り付けは面付（埋め込み作業不要！）
 ② 身体で押すだけで出入りができます（ハンドフリー）
 ③ 開けたらゆっくり自動に戻る（ドアークローザー機構）
 ④ 開閉90°でストップ（常開も可能）
 ⑤ 所を選ばない仕様で、リフォームにも新設にも対応
 ⑥ 今までに無かった画期的なヒンジの誕生！

品 名：ミラクル f （室内用面付フローアーヒンジ）

仕 様：中心吊（自由開き）

品 番：MF-01 ストップ付

扉重量：～100kg

扉 巾：～1,000mm

扉 厚：木製扉 40～45mm

鋼製扉 36～45mm

付 属：プラグ、木ビス、マイナスドライバー

オープン時の壁面との隙間寸法：43ミリ（扉厚40ミリ・チリ6ミリの場合）

<※右図1 参照>


【性能データ】

開閉テスト：50万回で異常見られず

塩水テスト：連続96時間（表面に腐食見られず）



<図1>

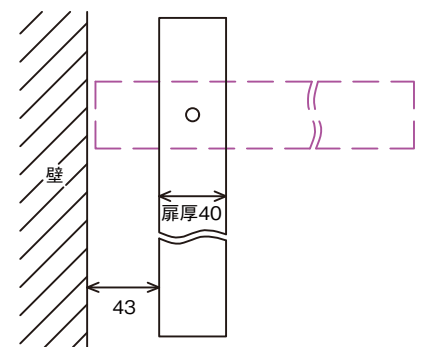


品番	仕様	定価	小箱	大箱
MF-01	ストップ付	¥70,000	1台	6台

【参考軌跡図】


Dt 36（鋼製建具推奨）


戸尻から軸の中芯 57ミリ

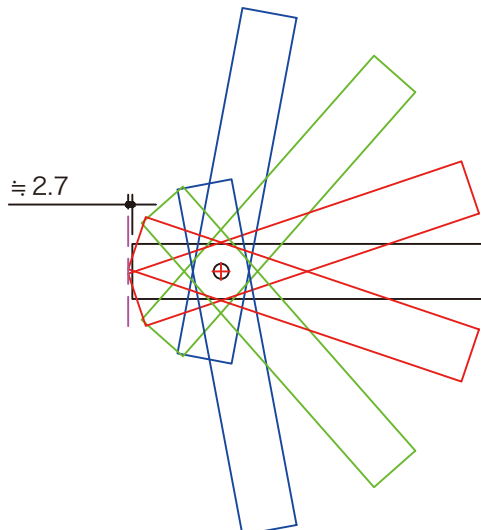


Dt 40

戸尻から軸の中芯 57ミリ

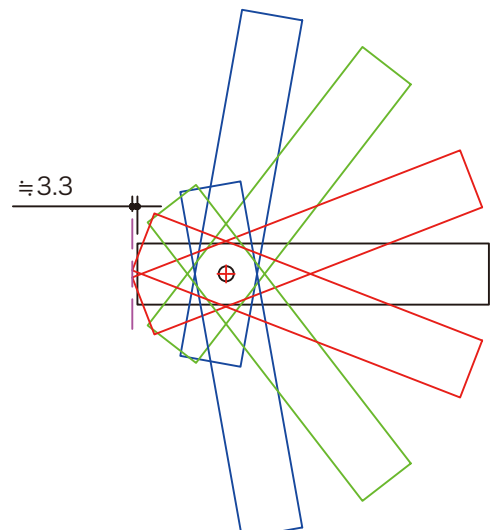

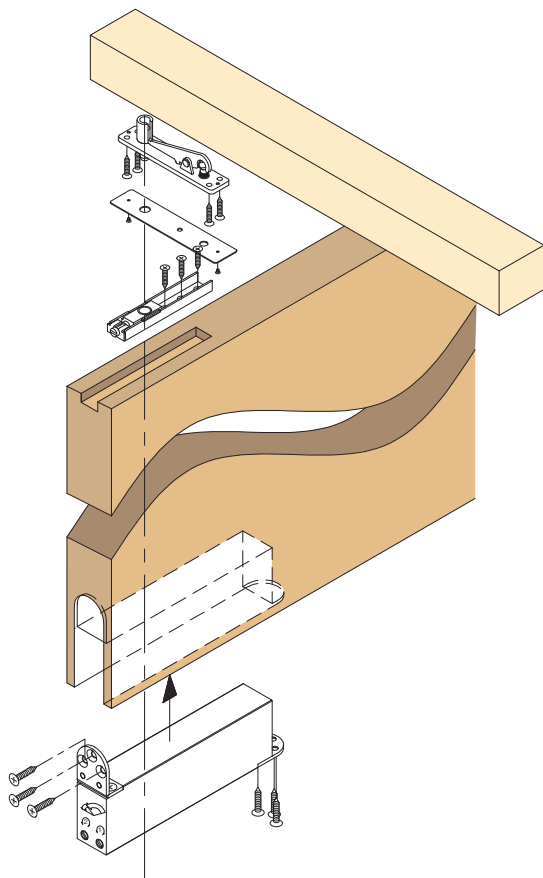


7

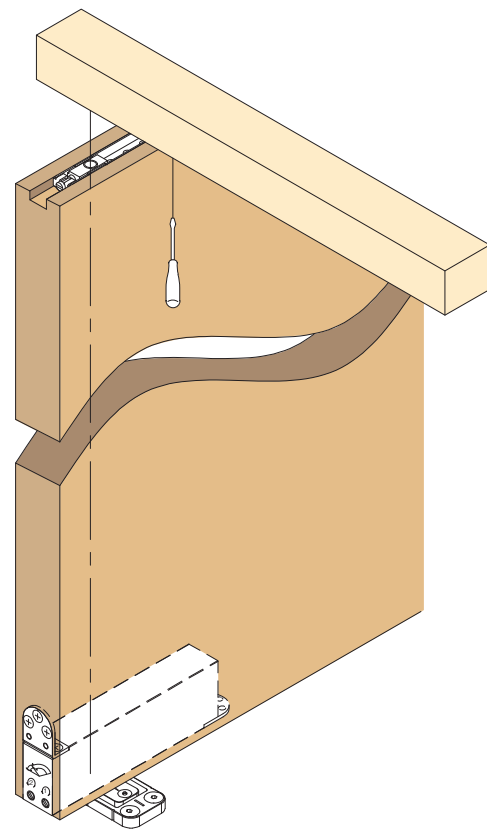

8


扉の調整

必要に応じて添付の六角レンチで扉の位置調整を行って下さい。

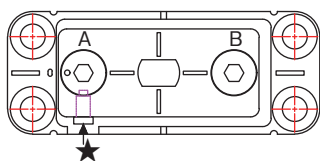


※ 【A】で位置調整を行う場合は上図【★】を
レンチ(小)で緩めて(左回し)から行ってください。
【A】の位置調整を終えたら上図【★】を
レンチ(小)でしっかり締めて(右回し)ください。

【A】の位置調整 (要レンチ大)

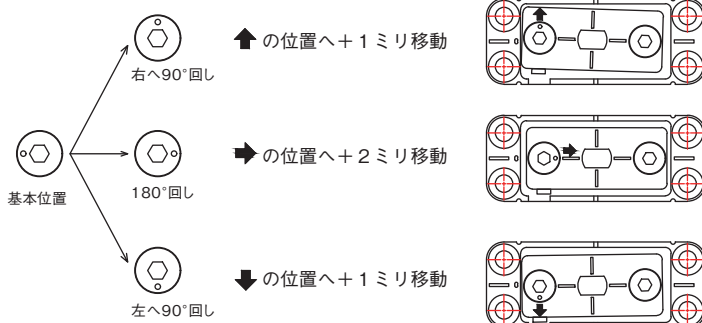


【B】の位置調整 (要レンチ大)


【B】の位置をレンチ(大)で緩める(左回し)と、下図矢印のように
中心から±2°調整できます。
調整を終えたらレンチ(大)でしっかり締めて(右回し)ください。

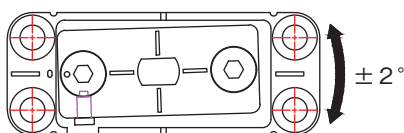

9

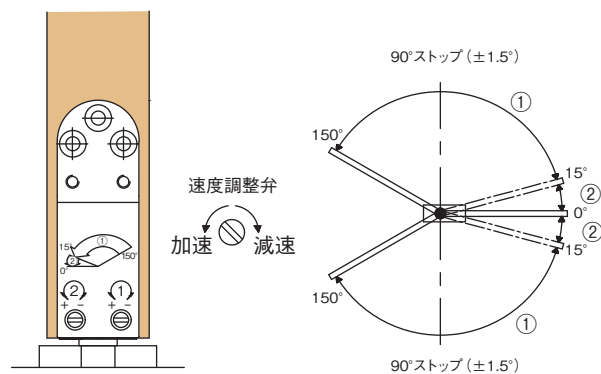

10

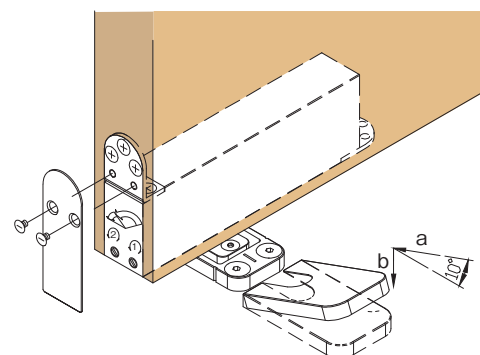


11


■メンテ・交換 施工例

縦枠からセンター芯が63ミリの場合は、床仕舞をすれば既存のトップピボットを使い ミラクルf に交換する事が可能です。


- ① 既存のフローヒンジの中身を取り出す

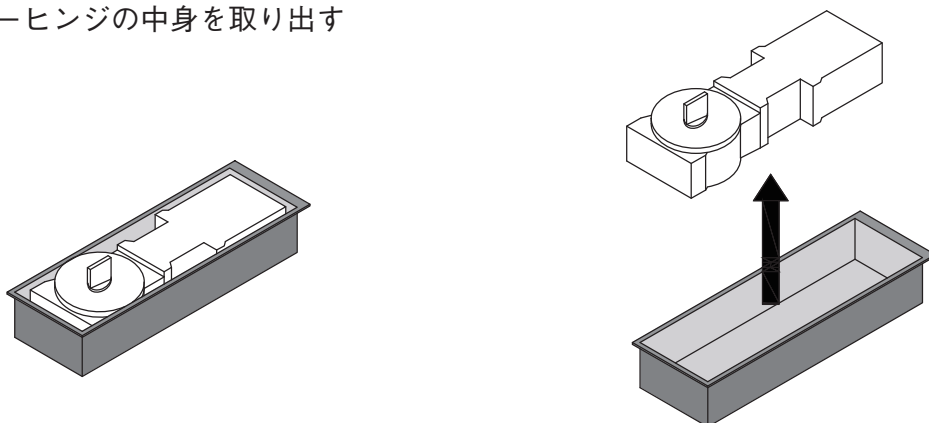


- ② セメント等（速乾性のセメントも有り）でフローヒンジケース内に充填

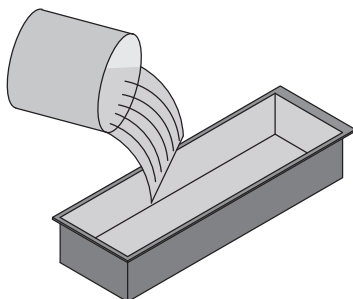

- ③ セメントが固まればフロープレートで覆う

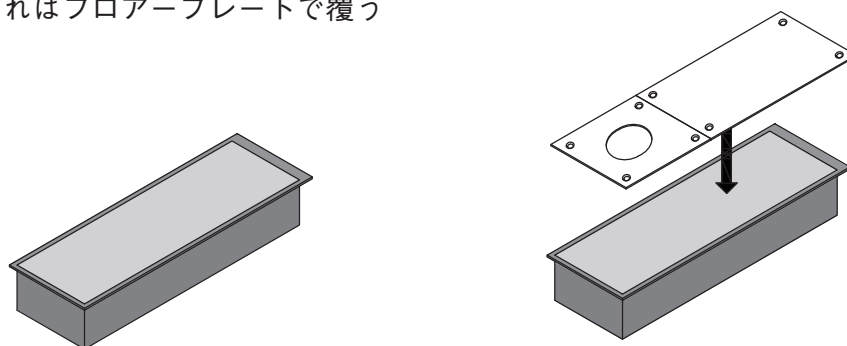

- ④ 縦枠からセンター芯が63ミリになるようにミラクルfの床座を下図のように取り付けてください。
（※アンカープラグ径：φ10）

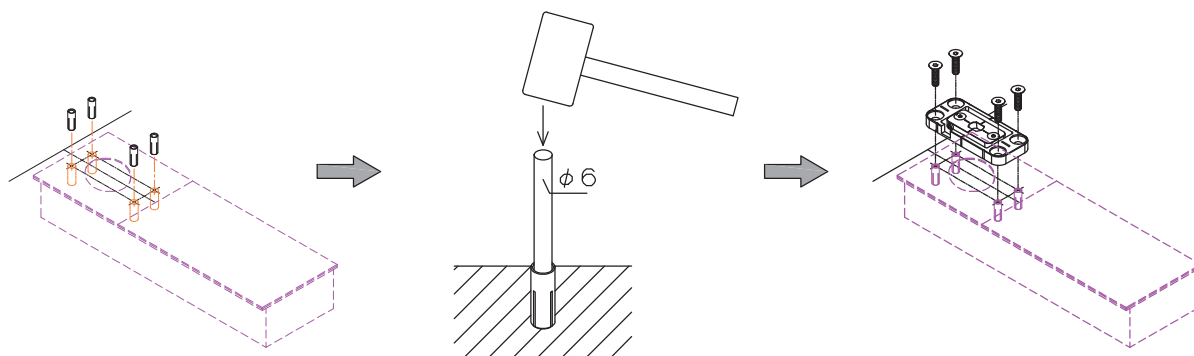

- ⑤ トップピボットと芯が合っているか確認し、吊り込む