

# ふるアダプター取り替え説明書

YP2923HM

138-7831


PB-43

ふるアダプタHMサーモ取替SET

## ■ 取りはずし

1. ふるアダプターのカバープレートをはずす。
2. ふるアダプターのカバーをはずし、ふるアダプター本体をはずす。
3. サーミスターを引っ張り出す。
4. サーミスターの接続コネクタをはずす。

( 接続コネクタがない場合は、サーミスターコードを切断し、  
先端約5mmほどコードの被覆をはがす。 ) ( 下図参照 )

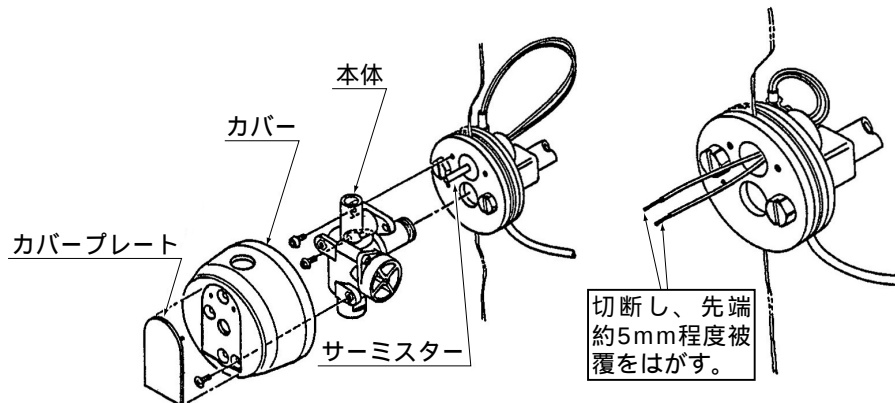


## ■ サーミスターの取り付け

1. ふるアダプター本体のOリング2コを、同梱の新しいOリング( P12、P18 )に取り替える。
2. 同梱のパッキン、Oリング( P9 )を新しいサーミスターに取り付け、コネクタを接続する。
3. コネクタ接続部全周にシリコンゴム( 信越シリコンKE45-W相当 )を塗布し、水などの侵入がないようにする。
4. サーミスターを元どおりに挿入し、新しいふるアダプター本体、カバー、カバープレートに交換する。

接続端子の場合は、

1. ふるアダプター本体のOリング2コを、同梱の新しいOリング( P12、P18 )に取り替える。
2. 新しいサーミスターのコードを切断し、先端約5mmほど被覆をはがす。
3. 同梱のパッキン、Oリング( P9 )をサーミスターに取り付け、同梱の接続端子を圧着工具でかしめる。
4. 熱収縮チューブをサーミスターコードに通す。
5. サーミスターと切断したサーミスターコードを接続端子でかしめる。
6. 接続部を覆うように熱収縮チューブをかぶせ、収縮させる。
7. サーミスターを元どおりに挿入し、新しいふるアダプター本体、カバー、カバープレートに交換する。 ( 下図参照 )

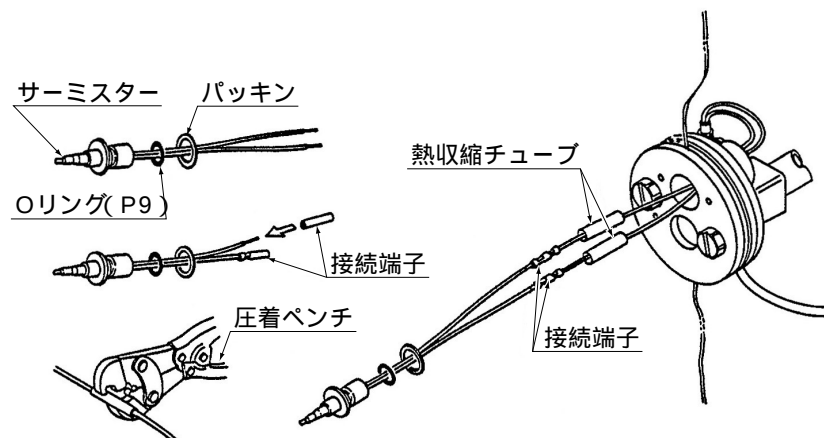

[ 取り替え完了後『あつく』(または『追いだき』『わかす』) 操作時の注意事項を説明してください。 ]