BJR Series

取扱説明書

TCD210044AA

Autonics

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ず取扱説明書及びマニュアルをよくお読みいただき、ご理解のうえ製品を

ご使用の前に必ず「安全上の注意事項」をよくお読みいただき、守ってください。 必ず取扱説明書、マニュアル及びWebサイトなどの注意事項を守ってください。

本書はいつでもご覧になれる場所に保管してください。

本書に記載されている製品の外形及び仕様などは、製品改良や資料改善のため、予告なく 変更または一部モデルの生産中止になることがあります。

最新情報はAUTONICSのWebサイトで確認することができます。

安全上の注意事項

- 「安全上の注意事項」は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故や危険を未然に防止 するためのものですので必ず守ってください。
- ▲は特定条件下で発生する危険に対し注意を促す記号です。

▲ 警告 指示事項に違反した時、深刻な障害や死亡事故が発生する可能性がある場合

01. 人命や財産に影響が大きい機器(例:原子力制御装置、医療機器、船舶、車両、鉄道、 航空機、燃焼装置、安全装置、防犯/防災装置など)に使用する場合は、必ず二重に安 全装置を設けてから使用してください。

人身事故、財産上の損失及び火災の恐れがあります。

02. 可燃性/爆発性/腐食性ガス、多湿、直射光、放射熱、振動、衝撃、塩分のある環境では 使用しないでください。

爆発及び火災の恐れがあります。

03. 任意での製品改造はしないでください。

火災の恐れがあります。

04. 電源が印加されている状態で結線及び保守点検の作業を行わないでください。 火災の恐れがあります。

05. 配線時、接続図をご確認のうえ接続してください。

火災の恐れがあります。

↑ 注意 指示事項に違反した時、軽微な障害や製品損傷が発生する可能性がある場合

01. 定格/性能の範囲内で使用してください。

火災及び製品故障の恐れがあります。

02. 掃除の際には乾いた布で拭き取ってください。水や有機溶剤は使用しないでください。 火災の恐れがあります。

取扱時の注意事項

- 「取扱時の注意事項」に記載されている事項は必ず守ってください。そうしない場合、予 期せぬ事故発生の恐れがあります。
- DCリレー、ソレノイドバルブなどの誘導負荷を接続する場合、ダイオード又はバリスタな どを用いてサージを除去してください。
- ・電源入力の約0.5秒後に製品を使用してください。
- センサと負荷の電源を別々に使用する場合、センサの電源を先に入れてください。
- ・電源入力は絶縁かつ制限された電圧/電流またはClass2、SELV 電源装置で供給してく ださい。
- サージ、誘導性ノイズ防止のため、高圧線、電力線などと別に配線作業を行い、配線の 長さはできるだけ短くしてください。
- SMPSで電源を供給する際には、F.G 端子を接地し0 VとF.G 端子の間にノイズ除去用の コンデンサを接続してくだい。
- ノイズが発生する機器(スイッチングレギュレータ、インバーター、サーボモータなど)と一 緒に使用する場合、必ず機器の F.G. 端子を接地してください。
- ・本製品は下記の環境条件で使用することができます。
- 屋内 (定格/性能の耐環境性条件を満足)
- 高度 2,000 m 以下
- 汚染度 3 (Pollution Degree 3)
- 設置カテゴリ II (Installation Category II)

製品構成品

検出方式	透過型	ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵)	拡散反射型
製品構成品	製品,取扱説明		
ミラー	-	MS-2S	-
ボリューム調整ドライバ	× 1	× 1	×1
ブラケット A	× 2	× 1	×1
M3 ±ill F	V /	× 2	V 2

モデル構成

下記のモデル構成は参考用です。モデル構成により組み合わせ可能な全てのモデルを提 供することではありません。

提供モデルはAUTONICSのWebサイトで確認することができます。

BJR **0** - **2** D T - **3** -

数字· 桳出距離 (単位: mm) 数字+M: 検出距離 (単位: m)

❸ 接続方式

無表示·配線引出型 W: 配線引出コネクタ型

2 検出方式

T: 透過型 P: ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵) D: 拡散反射型

4 制御出力

無表示: NPN オープンコレクタ出力 P: PNP オープンコレクタ出力

別売品

- ・ミラー: MS Series
- ブラケット B: BJP SERIES BRACKET B
- ・ミラーテープ: MST Series
- ・コネクタ配線, コネクタ 接続配線

取り付け時の注意事項

- 使用環境、場所及び規定の定格に合わせて正しく取り付けてください。
- 下記の条件を顧慮してください。
- 設置環境及び背景(反射光) 検出距離及び検出体 - 特性データ
- 桳出体の移動方向
- 多数の光電センサを近接して取り付けると、相互干渉により誤動作することがあります。
- 取り付けネジは 0.5 N m 以下のトルクで締め付けてください。 センサの光軸がズレない ようにブラケットを取り付けてください。
- 硬い物で衝撃を与えたり、配線の引き出し部を曲げすぎたりすると、耐水機能が損なわ れることがあります。
- コーティングにより一部配線引出コネクタタイプのコネクタ部に色違いが生じることが ありますが、製品の動作や性能には影響しません。
- ・センサをテストした後に使用してください。検出体の有無によって表示灯が正常動作す るか確認してください。

透過型	ミラー反射型	反射型
投光器 - 受光器: 向かい合わせに設置	センサ - ミラー: 最小 0.1 m 間隔をあけて 向かい合わせに設置 (検出面と平行)	センサ - 検出体: 向かい合わせに設置 (検出面と平行)


動作モード 設定

- ・電源を印加する前に設定することをお勧めします。
- ボリューム調節ドライバを用いて調節してください。無理な力で回すと破損されること があります。

L: Light ON モード	D: Dark ON モード
.⊘.	. ⊘ L

動作タイミングチャート


■ Light ON モード

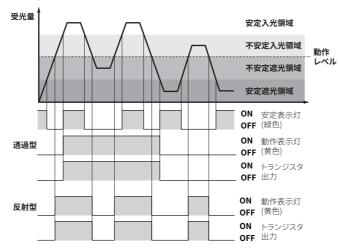


ダークオンモードの場合、反転動作を行います。検出方式によって動作表示灯、トランジスタ出力が異なります。


接続図

■ 配線引出型:透過型投光器

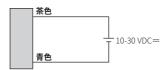

■ 配線引出型: 透過型受光器, ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵), 拡散反射型

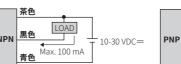

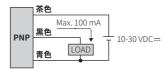


■ 配線引出コネクタ型




Pin	色	機能	
1	茶色	+V	
2	-	-	
3	青色	0 V	
4	黒色	OUT	
 透過型投光器は ④ ピンを使用しません。 			

回路図

■ NPN オープンコレクタ出力

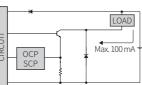

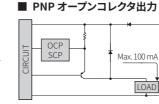


- OCP (over current protection, 過電流保護回路), SCP (short circuit protection, 短絡保護回路)
 制御出力端子を短絡させたり、定格電流以上を供給する場合は、保護回路により正常な制御信号が出力されません。
- 感度調節
- 安定入光領域になるよう感度を調節すると、設置環境による影響を最小限に抑えるこ
- ・ボリューム調節ドライバを用いて調節してください。無理な力で回すと破損されること があります。
- ・ 調節方法はライトオンモード基準です。

STEP	状態	説明	
01	入光		最小感度(→)から最大感度(十)の方向に回して動作表示灯が入光動作を行う位置(A)を確認します。
02	遮光	_ \int_{\pm} _{\pm}^{\begin{subarray}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	(A)から最大感度(十)の方向に回して動作表示灯が遮光動作を行う位置(B)を確認します。 但し、最大感度(十)まで回しても動作表示灯が動作しない場合:最大感度(十) = (B)
03	-	Ä B	(A)と(B)の中間位置を最適な感度として設定します。

外形寸法図

- 単位: mm, AUTONICSのWebサイトで図面を参照してください。
- 配線引出型を基準として記載しています。
- 定格/性能の配線、素線、コネクタの仕様を確認してください。

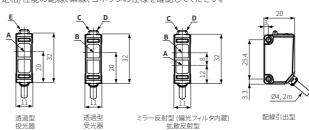

Α	投光部光軸	С	動作表示灯 (黄色)	E	電源表示灯 (赤色)
В	受光部光軸	D	安定表示灯(緑色)		

■ ミラー (MS-2S)

■ ブラケット A

モデル	BJR15M-TDT-□-□	BJR3M-PDT-	BJR□-DD	T-🗆-		
検出方式	透過型	ミラー反射型 (偏光フィルタ内蔵)	拡散反射型	拡散反射型		
検出距離	15 m	3 m ⁰¹⁾	100 mm ⁰²⁾	1 m ⁰³⁾		
検出体	不透明体	不透明体	不透明体,	半透明体		
最小検出体	≥ Ø 12 mm	≥ Ø 75 mm	-	-		
応差距離	-	- ≤検出距離の20%				
応答時間	≤ 1 ms					
使用光源	赤外 LED	赤色 LED	赤外 LED	赤色 LED		
光源波長	850 nm	660 nm	850 nm	660 nm		
感度調節	YES (ボリューム)	YES (ボリューム)	YES (ボリュ	ム)		
相互干渉防止	-	YES	YES			
動作モード	ライトオンモードとタ	ライトオンモードとダークオンモードの切り替え (ボリューム)				
表示灯	動作表示灯 (黄色),	動作表示灯 (黄色), 安定表示灯 (緑色), 電源表示灯 (赤色) 04)				
認証	C€	C€	CE			

- 02) 白色無光沢紙 100 × 100 mm 基準
- 03) 白色無光沢紙 300 × 300 mm 基準 04) 投光型投光器に限ります。
- 本体重量 ミラー反射型 透過型 拡散反射型 (梱包込み) (偏光フィルタ内蔵) 配線引出型 $\approx 95 \text{ g} \ (\approx 145 \text{ g})$ $\approx 50 \text{ g} \ (\approx 115 \text{ g})$ ≈ 50 g (≈ 100 g) **配線引出コネクタ型** ≈ 55 g (≈ 105 g) ≈ 30 g (≈ 95 g) $\approx 30 \text{ g} (\approx 80 \text{ g})$

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
電源電圧	10-30 VDC= ±10% (ripple P-P: ≤ 10%)					
消費電流	検出方式による。					
透過型	投光器: ≤ 20 mA, 受光器: ≤ 20 mA					
反射型	≤ 30 mA					
制御出力	NPN オープンコレクタ出力 / PNP オープンコレクタ出力モデル					
負荷電圧	≤ 30 VDC==					
負荷電流	≤ 100 mA					
残留電圧	NPN: ≤ 1 VDC==, PNP: ≤ 2 VDC==					
保護回路	電源逆接続保護回路, 出力短絡過電流保護回路					
絶縁抵抗	\geq 20 M Ω (500 VDC== megger)					
耐ノイズ	ノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅 1 μs) ±240 VDC==					
耐電圧	1,000 VAC~ 50/60 Hzにて1分間					
耐振動	10~55 Hz (周期 1分間) 複振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2時間					
耐衝撃	500 m/s² (≈ 50 G) X, Y, Z 各方向 3回					
使用周囲照度 (受光面)	太陽光: ≤ 11,000 lx, 白熱灯: ≤ 3,000 lx					
使用周囲温度	-25~60°C, 保存時: -40~70°C (氷結または結露しないこと)					
使用周囲湿度	35~85%RH, 保存時: 35~85%RH (氷結または結露しないこと)					
保護構造	IP67 (IEC 規格), IP67G (JEM 規格)					
接続方式	配線引出型/配線引出コネクタ型モデル					
配線仕様	Ø 4 mm, 3芯 (透過型投光器: 2芯), 配線引出型: 2 m, 配線引出コネクタ型: 300 mm					
素線仕様	AWG26 (0.52 mm, 20芯), 絶縁体の外径: Ø 1 mm					
コネクタ仕様	M12 4-pin プラグ型					
材質	ケース: ABS, 表示灯 CAP: PA12, 検出部: PMMA					