


# FMリモコン レシーバー（受信機）& FMリモコン（送信機）のペアリング方法

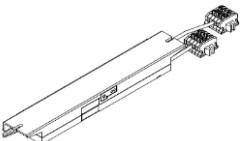


UNIVERSAL MOTOR RECEIVER RTS426 STANDARD

特定小電力無線受信機(ACレシーバー)

AC100VのACチューブラモータ制御

## 取付け

タッピングねじ等で固定します。

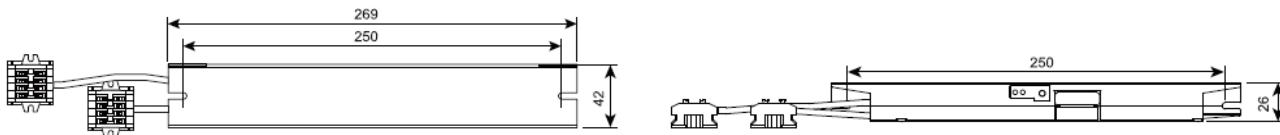

## 基本設定


- 設定中はリモコンや外部スイッチ操作を行っても出力されません。
- 登録されたリモコンは電源を切っても消えることはありません。

● センサの登録や削除もリモコンと同様に行います。

● 各操作ごとにモータがフィードバック動作(小刻みな動作)を行います。

### ● リモコンの登録及び追加登録


- モータレシーバーのプログラムボタン又は、登録済みリモコンのプログラムボタンを、フィードバック動作するまで約2秒間押します。(フィードバック動作と同時に赤LEDが点灯)  
※フィードバック動作後2分以内に次の操作を行わないと、再度フィードバック動作し元の状態に戻ります。
- 登録するリモコンのプログラムボタンを、フィードバック動作するまで約1秒押すと登録完了です。(フィードバック動作と同時に赤LEDが消灯)

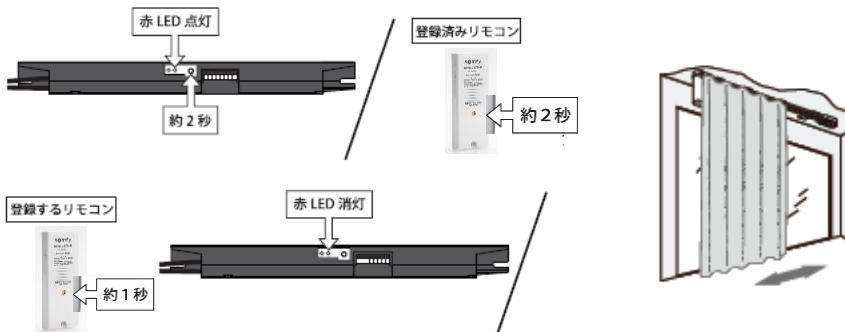

## 基本設定(つづき)

### ● 登録済みリモコンの削除

- モータレシーバーのプログラムボタン又は、登録済みリモコンのプログラムボタンを、フィードバック動作するまで約2秒間押します。(フィードバック動作と同時に赤LEDが点灯)  
※フィードバック動作後2分以内に次の操作を行わないと、再度フィードバック動作し元の状態に戻ります。
- 削除するリモコンのプログラムボタンをフィードバック動作するまで約1秒押すと削除完了です。(フィードバック動作と同時に赤LEDが消灯)

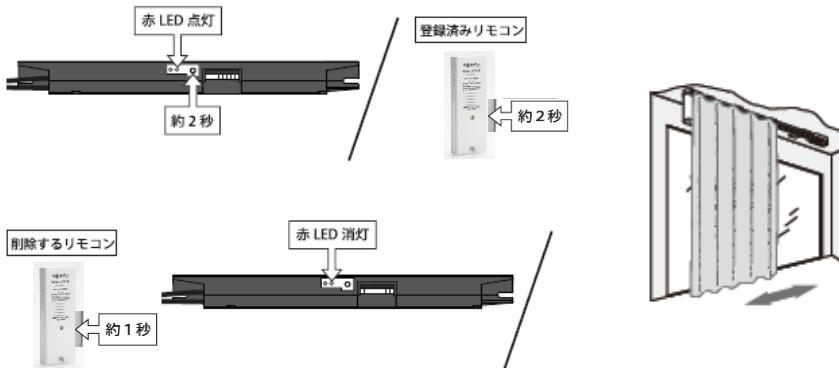

### ● 全ての登録済みリモコンの削除(オールクリア)

プログラムボタンを2回フィードバック動作するまで約7秒間押し続けるとオールクリア完了です。(フィードバック動作と同時に赤LEDが点灯後消灯)

