図面／規格
【ＴＯＲＸ－ＣＡＰ】

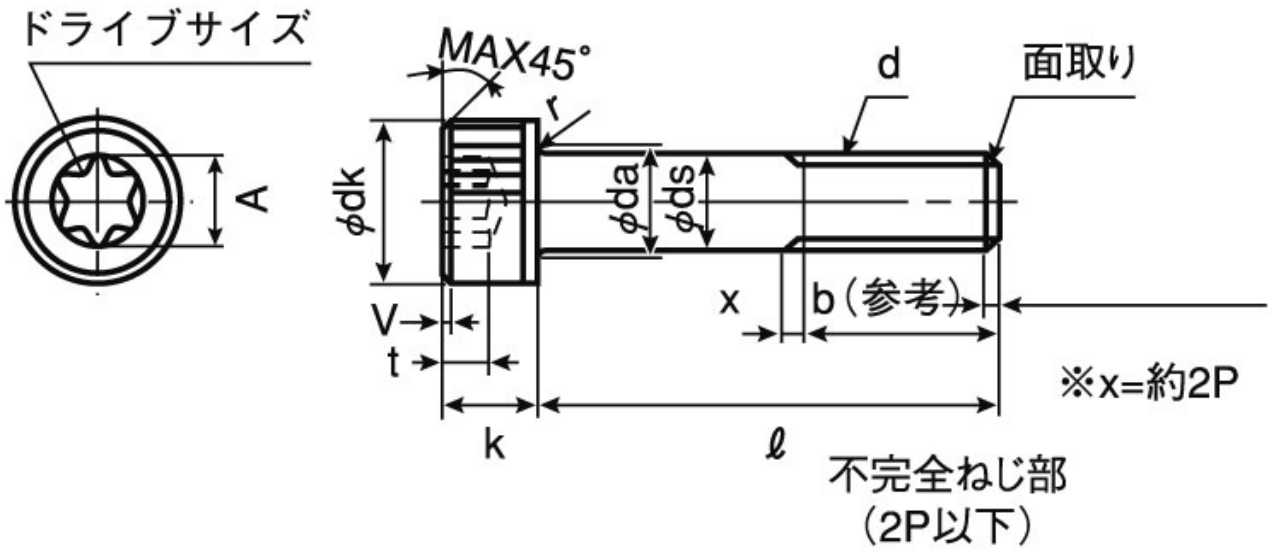

ネジの呼び d	ピッチ p	ドライブサイズ	A	ds		dk		k		V	t		r	da	b	全ねじの範囲
			(参考)	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最大	最大	最小	最小	最大	参考	
M1.6	0.35	T7	2.05	1.6	0 −0.14	3	0 ±0.14	1.6	0 −0.14	0.16	0.90	0.75	0.1	2	15	2.5~16
M2	0.4	T7	2.05	2		3.8	0 ±0.18	2		0.2	0.97	0.83		2.6	16	3~16
M2.5	0.45	T8	2.39	2.5		4.5		2.5		0.25	1.2	1		3.1	17	4~20
M3	0.5	T10	2.82	3		5.5		3		0.3	1.4	1.2		3.6	18	5~20
M4	0.7	T25	4.52	4	0 −0.18	7	0 ±0.22	4	0 −0.18	0.4	2.4	2	0.2	4.7	20	6~25
M5	0.8	T27	5.08	5	0 −0.22	8.5		5		0.5	2.8	2.4		5.7	22	8~25
M6	1.0	T30	5.61	6		10		6	0 −0.3	0.6	3.3	2.9	0.25	6.8	24	10~30
M8	1.25	T45	7.92	8		13	0 ±0.27	8	0 −0.36	0.8	3.8	3.4	0.4	9.2	28	12~35
M10	1.5	T50	8.93	10		16		10		1	4.6	4.2		11.2	32	16~40
M12	1.75	T55	11.33	12	0 −0.27	18		12	0 −0.43	1.2	5.3	4.9	0.6	13.7	36	20~45