



商品特長・ラインアップ



動画による
商品紹介



バッテリー→

青色モニタ

青い光は安心のしるし

消防法点検要領改正に対応

みるだけ



バッテリーチェック

機能付き誘導灯

*



NEW

- 一般型 天井埋込型 10月発売予定
- 防湿型・防雨型 (HACCP兼用) 11月発売予定

新たにラインアップ

2025年10月誘導灯点検要領が改正、新たな点検方式が追加に！



令和7年10月3日付 消防予第410号「消防用設備等の点検要領の一部改正について(通知)」より

周期始動方式：誘導灯単体で点検周期を記憶し、その点検周期に応じて自動的に点検を開始し、その結果を表示する方式

1

バッテリー容量の自動チェックで
点検作業の効率化

●従来の点検方法でもご確認いただけます。
※1 長時間定格型は60分間

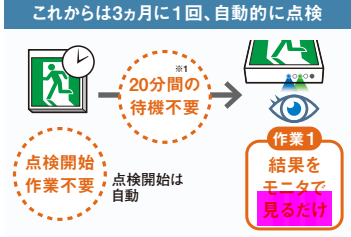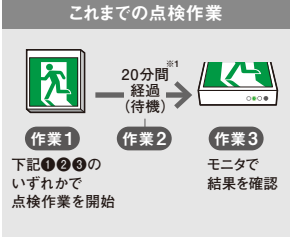

①ブレーカーの遮断②点検スイッチ③リモコン

青色モニタと緑色モニタが点灯していれば点検完了です。

2


定期的な放電で
バッテリーを活性化



3ヵ月に1回、自動で蓄電池により誘導灯を点灯し、点検を実施。
定期的に放電が行われることで蓄電池の性能維持にもつながります。

モニタ動作と表示の見方

これまで通り「赤ピコ」「緑ピコ」はランプ・蓄電池の交換時期お知らせのサイン。モニタが点滅したらすみやかに交換してください。

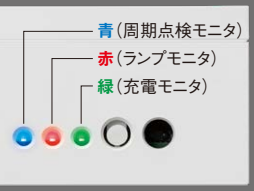

注) 常用电源が通電された状態を表示しています。停電時は全モニタ消灯します。
※2 明滅: ゆっくりと明暗を繰り返す点灯状態。

状態	青 (周期点検モニタ)
通常時	点灯 待機中
周期点検中	明滅 3ヵ月に1回の自動点検を実施中
点検未実施	点滅 6ヵ月間点検未実施

状態	赤 (ランプモニタ)
正常時	消灯
交換のお知らせ	点滅 (赤ピコ) ランプ交換時期
異常時	点灯 ランプ外れ、割れ

状態	緑 (充電モニタ)
正常時	点灯
交換のお知らせ	点滅 (緑ピコ) 蓄電池交換時期
異常時	消灯 蓄電池外れ、非常点灯ブロック故障

*「みるだけバッテリーチェック」とは、令和7年10月3日付消防予第410号「消防用設備等の点検要領の一部改正について(通知)」に示す「周期始動方式」による点検方法を指します。