


■開閉力調整

開閉力はドアの大きさ・重量・使用条件により、
開閉力調整ネジを回すことで、設定可能です。
(開閉力調整ネジは対辺6mm六角穴)

開閉力調整ネジ

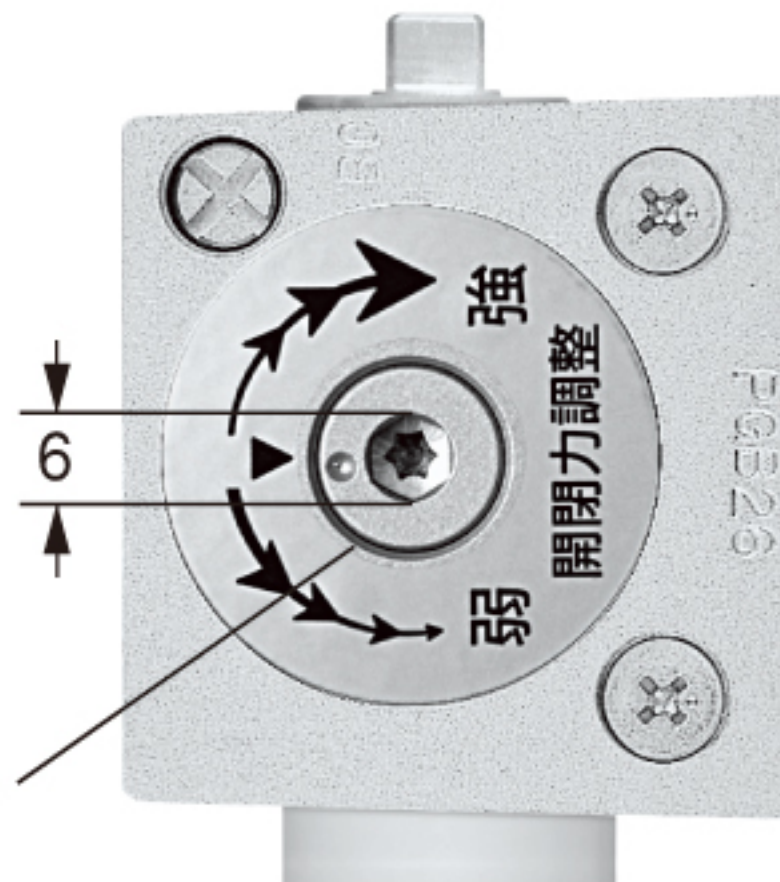

適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 以下	開閉力調整ネジ回転数		GRADE1 機種 相当品番
801×1801 }	31 }	左回しに2回転	弱い	7012・P-7012
950×2100 }	65 }	基準（出荷時）		7013・P-7013
1050×2400 }	85 }	右回しに3回転		7014・P-7014
1200×2400	120	右回しに7回転	強い	7015・P-7015

※出荷時は#7013相当に設定しています。ドアの大きさ・重量・使用条件により調整して下さい。