ネジ山クランプ式リフティング・ピン・セルフ・ロッキング、グリップ付EH 22354.



製品説明

この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。

持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。

耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。

材質

ピン部

• ステンレス鋼 1.4542 (SUS630相当)、析出 硬化処理

グリップ

• アルミニウム、青色酸化被膜付

操作ボタン

• アルミニウム、オレンジ、アルマイト処理

ねじ穴付き部品

 ステンレス鋼 1.4542 (SUS630相当)、析出 硬化処理

バネ

• ステンレス鋼

組立

ねじ山クランプ式リフティングピンは、正しく加工されたねじ穴に装着します。

取付け:

- 1. ボタンを押し込み、そのままの状態を維持します。
- 2. ねじ山クランプ式リフティングピンを挿入します。
- 3. ボタンを離します(ボタンは元の位置に 戻っている必要があります。 押しボタンの 目立つ緑色のマーキングが正しい位置を示 します)。
- 4. ねじ山クランプ式リフティングピンが完全 にワーク取付面に接触するまで、手で軽く 締めます。
- 5. ねじ山が取り付けたねじ穴にしっかりと噛 み合っていることを確認してください。


取外し:

- 1. ねじ山クランプ式リフティングピンを反時 計回りに約1/4回転ほど緩めます。
- 2. ボタンを押し込み、そのままの状態を維持します。
- 3. ねじ山クランプ式リフティングピンを取り 外します。
- 4. ボタンを離します。

取り扱い

ねじ山クランプ式リフティングピンには、それぞれ取扱説明書が付属しています。この文書はPDF形式でもダウンロード可能です。

寸法図

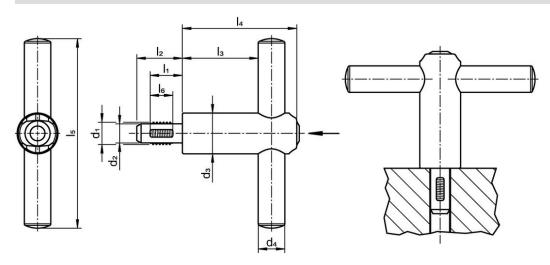

発注情報

寸法											位置決めネジ		I	製品番号
d ₁	I ₁	d ₂ -0,07	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	I ₄	l ₅	I ₆	F		max.		
[mm]										[N]	[mm]	[°C]	[g]	
M 8	12	6,62	21,5	14	17,3	40	60,3	100	8	500	M 8	250	194	22354.5008
M10	14	8,35	21,5	14	20,0	40	60,3	100	10	500	M10	250	197	22354.5010
M12	17	10,07	21,5	14	24,0	40	60,3	100	12	500	M12	250	199	22354.5012


応用例










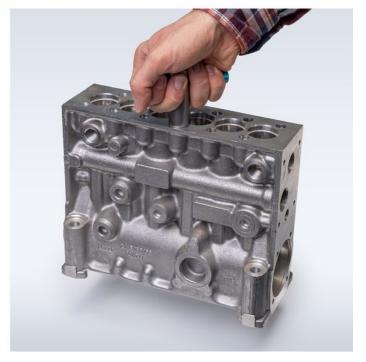

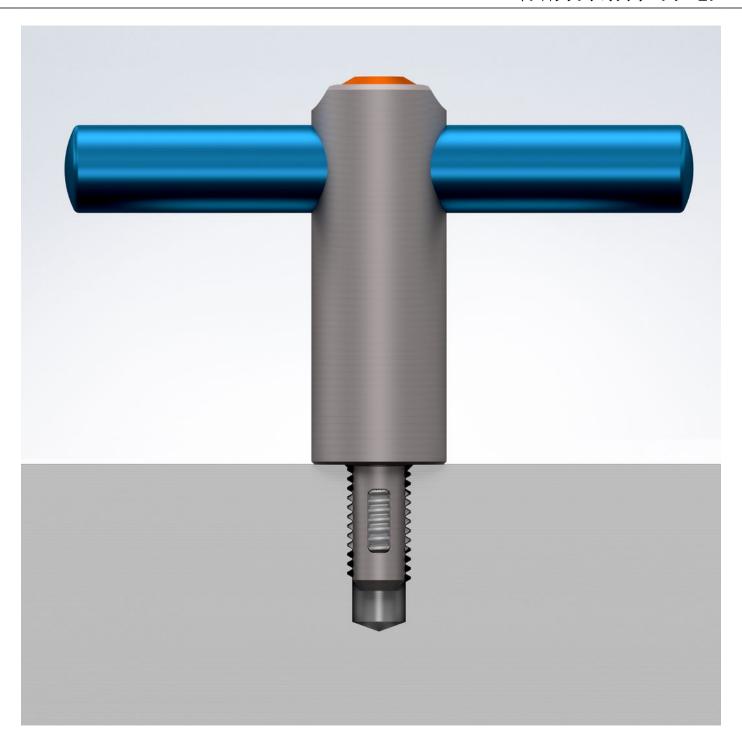

法令(コンプライアンス

RoHS準拠せず

2011/65/EUと2015/863指令には適合していません

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2025年6月25日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

