

おてがるさん

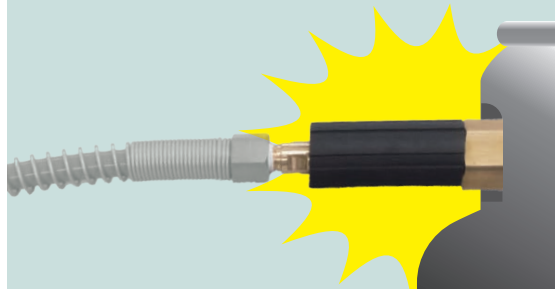
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手

The Fitting enables you to mount pressure regulators to cylinders without tools.

圧力調整器



フレキシブルホース




圧力調整器をボンベに取り付ける際は、通常、スパナ等を使用しますが、「おてがるさん」は**工具が不要！手だけで**締め付けることのできる継手です。

👉 **工具不要でおてがる！
これ一つでボンベに簡単取付！**


圧力調整器や高圧ホース・連結管等に取り付可能。（※例外あり）

■ ご使用方法

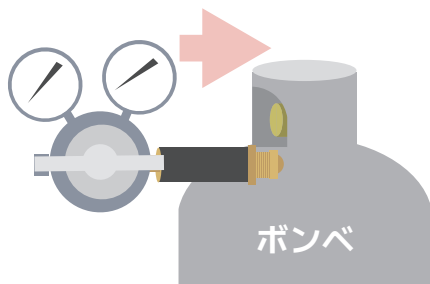
1 圧力調整器をボンベに
まっすぐ差し込む



2 ねじ込まれていることを
確認しながらゴムグリップ
部分を回す

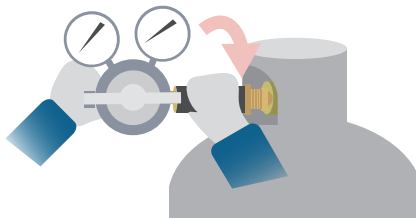

3 圧力調整器がぐらぐら
しない程度でOK

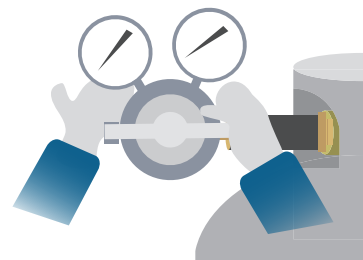

■ 継手の仕様

使 用 ガ ス	O ₂ , N ₂ , Ar , Air, CO ₂ , H ₂ , He	
材 質	本体 : C3604B O リング : FKM,NBR (P11)	
使 用 圧 力	19.6 MPa 以下	
接 続	入口側 (ボンベ側)	W22 山14 (左・右) , W23 山14 (右) , CGA350 , W22 ユニ/バルブ用
	出口側 (機 器 側)	W16 山19 (オネジ) , R1/4 , G1/4 , G1/4 フレア当り
全 長	123~143 mm	

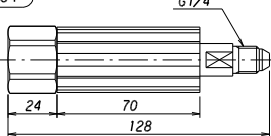
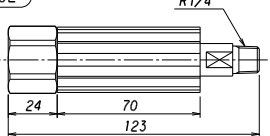
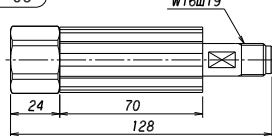
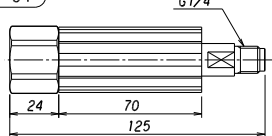








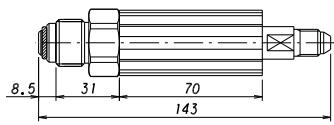
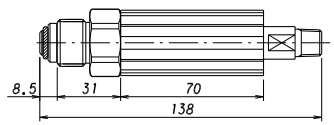

充填場や集合装置など
ボンベ交換の多い用途では
特に活躍しますよ♡



開発者



株式会社 千代田精機

		G1/4フレア当り	R1/4	W16山19	G1/4
		フレキシブルホース	フレキシブルホース(チヨフレックス) 圧力調整器(ハイ・セレクト-4シリーズ)※ (GS-60,GS-70L)	圧力調整器(KRシリーズ,TKRシリーズ)	圧力調整器(ハイ・セレクト-1シリーズ)※ (ハイ・セレクト-2シリーズ)※ (ハイ・セレクト-3シリーズ)※
W22山14右	O ₂ ガス N ₂ ガス Arガス Air	HT-01 	HT-02 	HT-03 	HT-04 
	CO ₂ ガス	HT-05  Oリング材質が異なる	HT-06  Oリング材質が異なる	HT-07  Oリング材質が異なる	HT-08  Oリング材質が異なる
W22山14左	H ₂ ガス	HT-09 	HT-10 	HT-11 	HT-12 
0.830-14山左 (CGA350)	Heガス	HT-13 	HT-14 	HT-15 	HT-16 
W23山14	O ₂ ガス N ₂ ガス	HT-17 	HT-18 	仕 様 圧 力:設計 21.6 MPa 常用 19.6 MPa以下 設計温度:-10 ~ +60 ℃ 本体材質:C3604B 質 量:柱式 約340 g 仏式 約370 g 口 径:5 mm ☆特殊仕様をご希望の場合は、弊社または弊社代理店にご相談ください。 ☆ステンレス製をご希望の場合は、弊社または弊社代理店にご相談ください。 ※表面処理:クロムめっき	
W22山14右 (ユニバルブ用)	Arガス	HT-19 	HT-20 