

# ブラケットスペーサー10・18

## 取扱説明書

このたびは、ニチベイの“ブラケットスペーサー”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

**お読みになった後は、大切に保管してください。**

### 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

N 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4  
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595  
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示しております。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**△警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**!** この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。


**△警告**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>【取付け上のご注意】</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●当部品は、ブラインド・ロールスクリーン等を、手前に持ち出して正面付けするためのものです。他の用途には使用しないでください。</li> <li>●付属のネジよりも短いネジは使用しないでください。製品が落下する恐れがあります。</li> <li>●必ず、下地のある場所に確実に取付けしてください。製品が落下する恐れがあります。</li> <li>●下地に十分（最低20mm以上）固定してください。製品が落下する恐れがあります。<br/>(付属のネジは、取付け部ボード厚み10mmを想定したものです。)</li> <li>●ブラケットスペーサーを3連、4連の組み合わせて取付ける場合は、別途ネジをご用意ください。</li> </ul> |
|-------------------|--|

### 1 付属部品

#### ブラケットスペーサー10

- ブラケットスペーサー

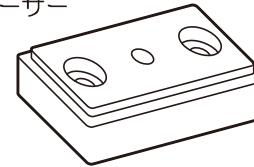

- ブラケットスペーサー用取付けネジ (40mm) (2本)



(木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。)

- 六角ナット (M4) (1ヶ)




- ブラケット用取付けネジ (1本)



#### ブラケットスペーサー18

- ブラケットスペーサー (2ヶ)

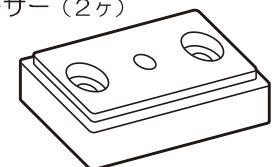

- ブラケットスペーサー用取付けネジ (50mm) (2本)



(木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。)


- 六角ナット (M4) (1ヶ)



- ブラケット用取付けネジ (1本)



## 2 ブラケットスペーサー寸法

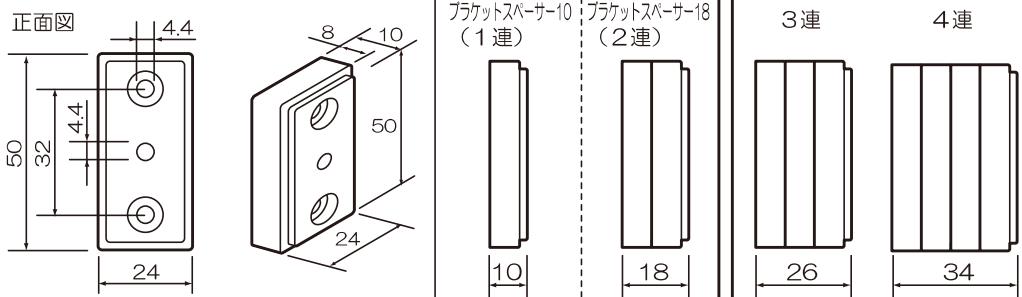


※ブラケットスペーザーの組み合わせは最大4連(4ヶ)までです。3連・4連の場合は別途ブラケットスペーザーを必要分ご購入ください。

## 3 取付け方法

### ブラケットスペーザー10の場合


- ①ブラケットスペーザー裏に付属の六角ナットをはめ込んでください。

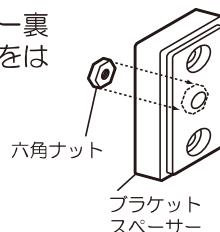

- ②ブラケットスペーザーを各製品のブラケット個数分ご用意ください。


- ③付属のブラケットスペーザー用取付けネジでブラケットスペーザーを取付けてください。

※ブラケットスペーザーの取付け位置及び間隔は各製品の取扱説明書をご参照願います。

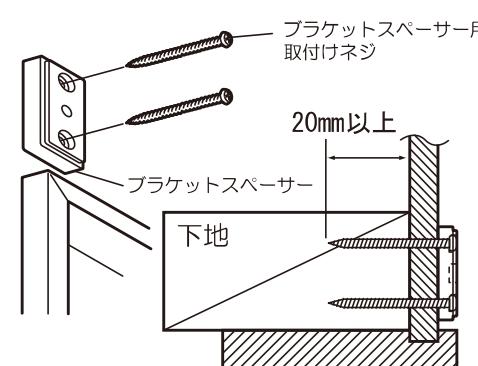


### ブラケットスペーザー18の場合

- ①ブラケットスペーザー裏に付属の六角ナットをはめ込んでください。

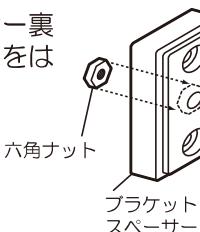



- ②六角ナットをはめ込んだブラケットスペーザーを上にし、もう一方のブラケットスペーザーを組み合わせてください。各製品のブラケット個数分ご用意ください

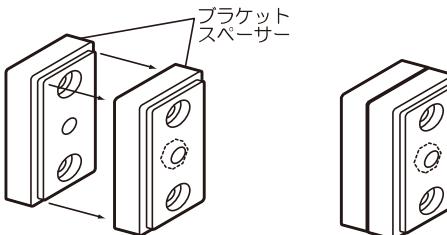

**注意** ブラケットスペーザーの組み合わせは最大4ヶまでです。

### ブラケットスペーザー10の場合

- ④各製品のブラケットをブラケットスペーザーに、付属のブラケット用取付けネジにて固定してください

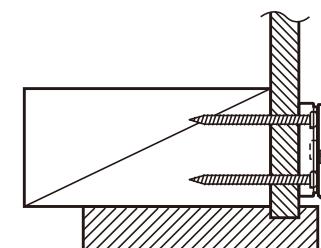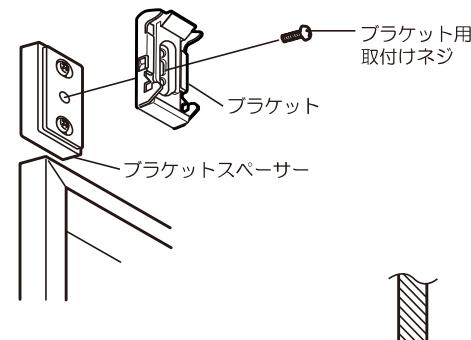


### ブラケットスペーザー18の場合


- ③付属のブラケットスペーザー用取付けネジでブラケットスペーザーを取付けてください。

※ブラケットスペーザーの取付け位置及び間隔は各製品の取扱説明書をご参照願います。

3連の場合 (26mm)	最低60mm以上のネジをご用意ください。
4連の場合 (34mm)	最低70mm以上のネジをご用意ください。

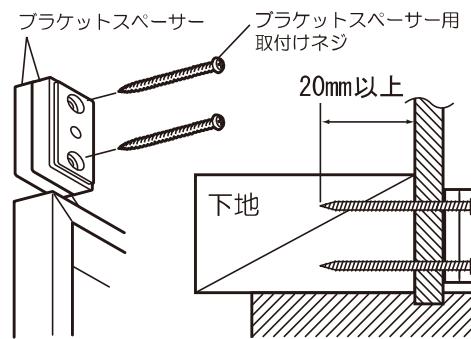

- ④各製品のブラケットをブラケットスペーザーに、付属のブラケット用取付けネジにて固定してください

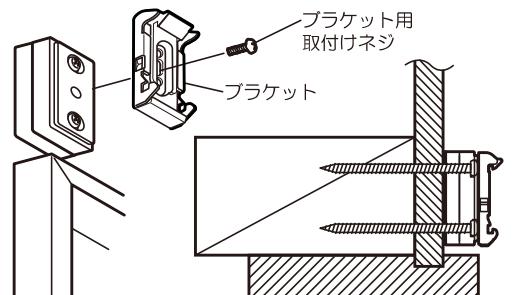

※製品の取付方法については、各製品の取扱説明書をご参照ください。

**注意** 製品取付け後、製品がぐらつく場合は、下地までネジが届いていない、もしくは下地が無い可能性があります。  
再度下地位置を確認してから取付してください。  
必ず、下地へ20mm以上固定できるネジをご使用ください。