

連窓たたみ上げ時のご注意


連窓で商品をたたみ上げた時、プリーツ加工の特性上、たたみ代が揃わない場合があります。
また、連窓で商品を吊り下げた時、プリーツの山谷も揃わない場合があります。

商品サイズに関するご注意

商品幅が狭く、商品高さが高いサイズの場合、ねじれ等が生じることがあります。

メンテナンスシールについて

お買い上げの商品にはボトムレール下面に商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。

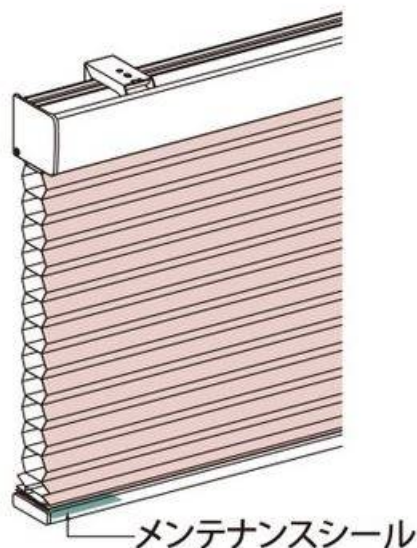


(例)

品目：商品名が商品略号で、 表示されています。		受注番号：商品に対する管理番号ですので、 お問い合わせの際には、 この番号をお申しつけください。		仕様		色柄：スクリーンの色柄No.が 表示されています。	
JNo	4-000-00000	00	工場	00-00			
品目	HSR-45		色柄	H3001			
寸法W	1.800	H 1.800	R	年月	23/06		
寸法：商品のサイズがm単位で、 表示されています。		年月：商品の製造された年月が 表示されています。(西暦 年/月)		操作位置：商品の操作位置(R=右、L=左)が 表示されています。			


標準タイプ採寸方法

■天井付け(窓枠の内側に取り付ける場合)

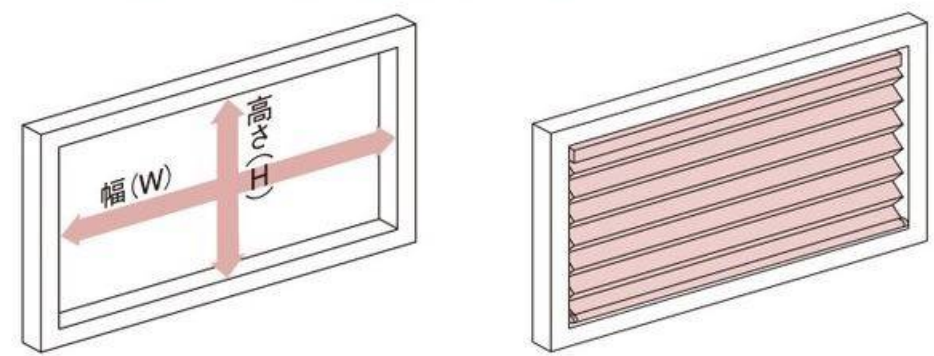

幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。


■正面付け(窓枠の外側に取り付ける場合)

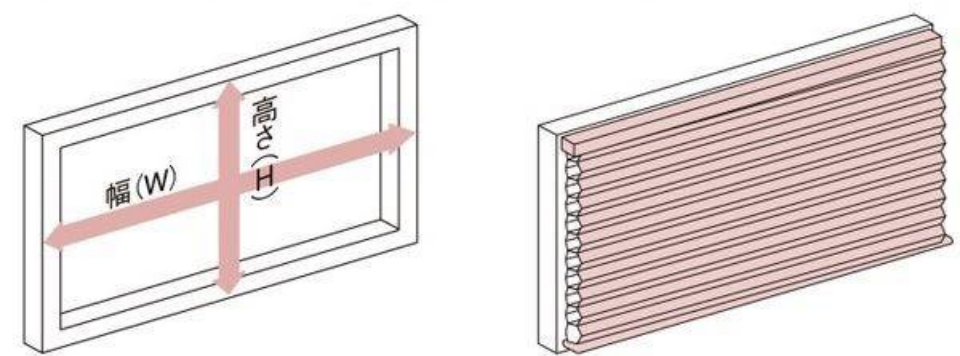


商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法です。

取付方法 ※図はレフィーナ25 コード式

■窓枠の内側に取り付ける場合

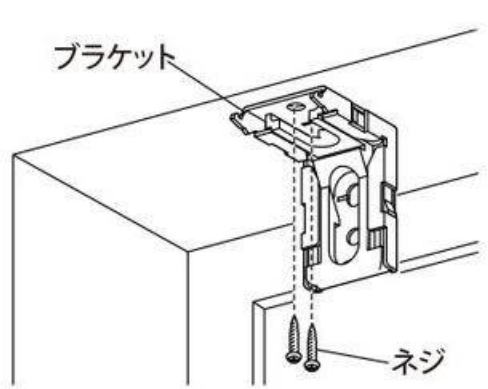


■窓枠の外側に取り付ける場合

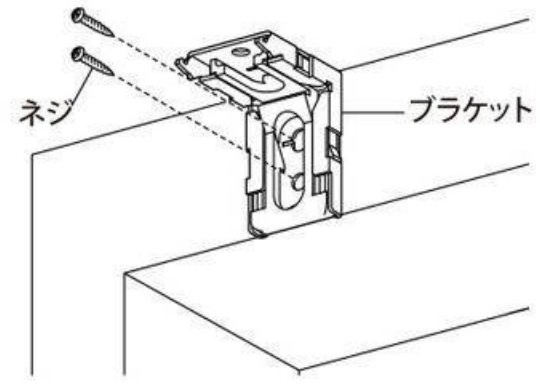

※付属のネジは木枠用です。その他の場所を使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

■ブラケット取付け位置

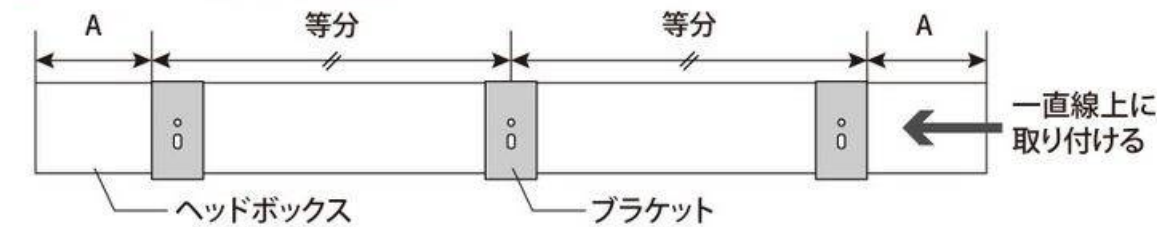


Aの寸法
コード式・コードレス式: 10~30mm
スマートコード式: 40~60mm
チェーン式・ワンチェーン式: 50~70mm 電動式: 30~50mm
※ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

本体の取付け・取外し方法

取付け方

ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っかけてから、奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

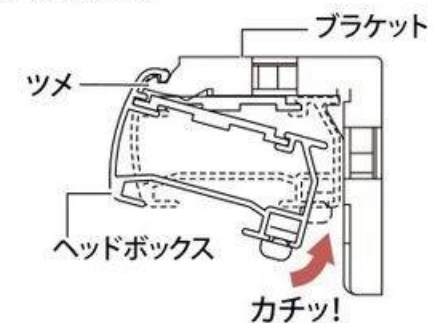

取外し方

スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。

