


取扱説明書

本製品をご購入いただきまことにありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みいただき正しく安全にご使用ください。

特長

- ・ 12 種類のパターンでマーカリレー点灯できる！ ※パターン 1、10、12 は白熱球に対応していません。
- ・ 見やすい液晶ディスプレイを採用！
- ・ 入出力最大 480W！！ ※24V の場合

●本体各部の名称と使用方法

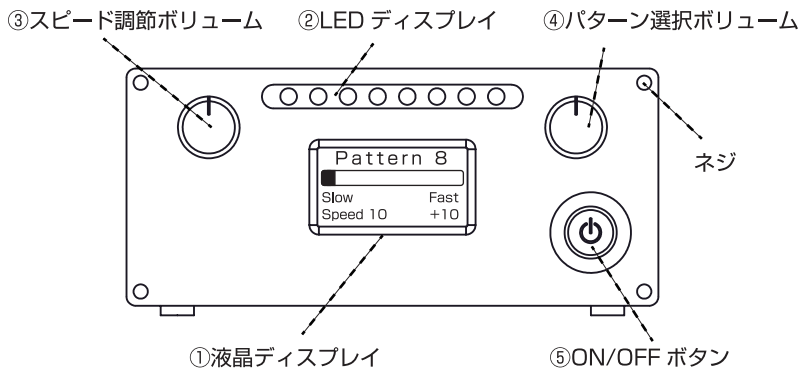

- ①リレーパターンやスピードを表示します。
- ②リレーパターンに合わせて LED が踊ります。
- ③点滅スピードを調節できます。
- ④リレーパターンを選択できます。
- ⑤電源を ON (赤点灯) /OFF できます。

●仕様

電圧範囲：DC10 ~ 30V

最大入出力：DC24V 使用時 入出力電流最大 20A 480W (1 系統あたり出力最大電流 5A 120W ×4 系統)


：DC12V 使用時 入出力電流最大 20A 240W (1 系統あたり出力最大電流 5A 60W ×4 系統)

保護回路：各系統 5A ミニ平型ヒューズを内蔵

リレーパターン数：12 パターン ※裏面 リレーパターン表を参照 (パターン 1、10、12 では白熱球は使用できません)

スピード調節可能範囲：0 ~ 485

●本体とマーカリレーの接続方法

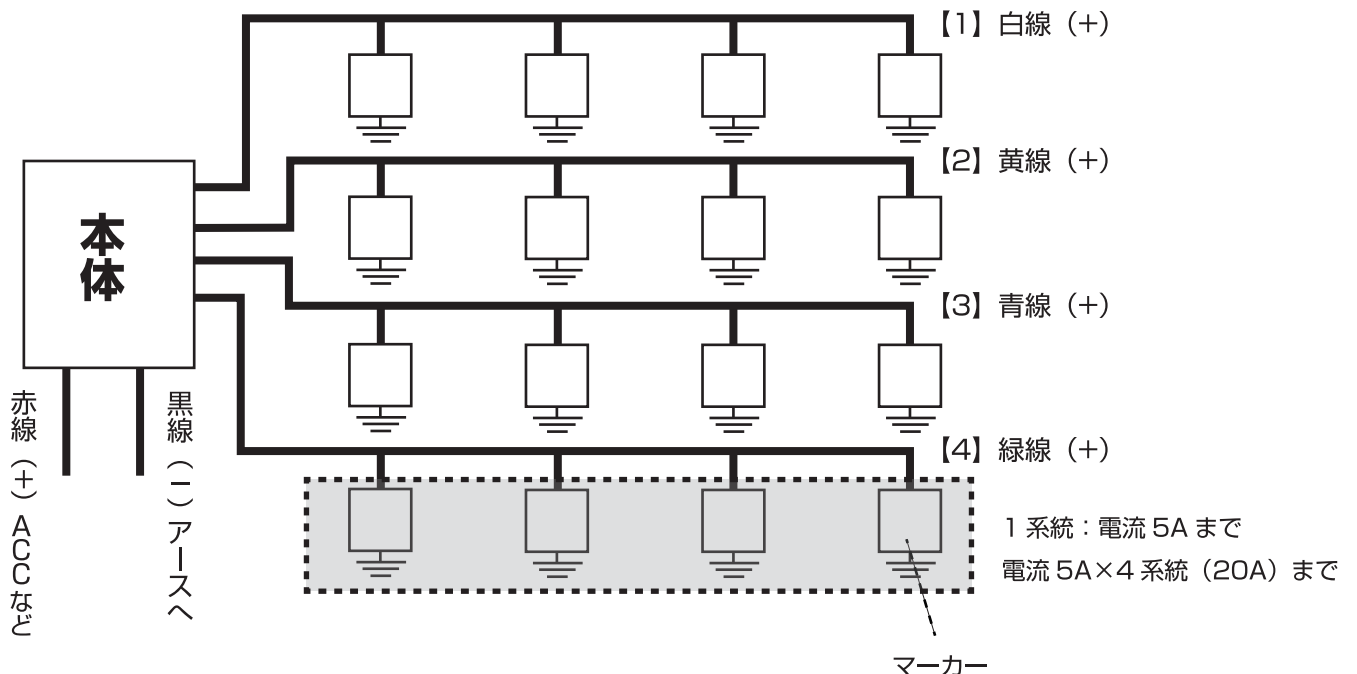

リレーパターン表

1. パターン 2 ~ 12 の自動ループ ※白熱球には使用できません。

2. 点滅 1 点流れ 6 回ループ (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ●●●●

3. 点滅 2 点流れ 6 回ループ (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

○●●● → ○○●● → ●○○● → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

4. 点滅 3 点流れ 6 回ループ (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

○●●● → ○○●● → ○○○● → ●○○○ → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

5. 点滅流れ点灯 流れ消灯 (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

○●●● → ○○●● → ○○○● → ○○○○ → ●○○○ → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

6. 点滅 1 点流れ 6 回ループ

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ●●●● → ●●●○ → ●●○● → ●○●● → ○●●●

(点滅 1 点流れ 6 回ループ後) 点滅 2 点流れ 6 回ループ

○●●● → ○○●● → ●○○● → ●●○○ → ●●●○ → ●●●● → ●●●○ → ●●○● → ●○●● → ○●●●

7. 点滅積み重ね 6 回ループ (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ○●●○ → ●○●○ → ●●○○ → ○●○○ → ●○○○

→ ○○○○ → ●○○○ → ○●○○ → ●●○○ → ●○●○ → ○●●○ → ●●●○ → ●●○● → ●●○●

●○●● → ○●●● → ●●●●

8. 全点灯

○○○○

9. ゆっくり点滅 2 点流れ

○●●● → ○○●● → ●○○● → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

10. ストロボ 1 点流れ 6 回ループ (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。) ※白熱球には使用できません。

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ●●●●

11. 点滅 2 点 交互

○○●● → ●●○○

12. 全灯ストロボ ※白熱球には使用できません。

○○○○

●ヒューズの交換方法

①本体の正面側 (上 2 つ) と背面側 (上 2 つ)

のネジ (合計 4 つ) を外してください。

※ネジ位置は表面「本体各部の名称と使用方法」参照

②本体の上面の蓋を外してください。

③切れているヒューズを交換してください。

●使用上の注意

- ・本製品は DC12V/DC24V 車用です。それ以外には使用しないでください。
- ・本製品は保安基準に適合しておりません。他車両の運行の妨げとならないようにご注意ください。
- ・本製品の定格を超えての使用は本製品の破損やショート、火災等の原因となり危険ですので絶対におやめください。
- ・本製品の使用により、ラジオ、カーナビ、バックカメラや無線機などにノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
- ・本製品の分解や改造は危険なので絶対におやめください。誤った使用により生じた故障や事故などに関し、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の不良に関する保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切いたしません。予めご了承ください。

付属品

- ・本体 × 1
- ・5A ミニ平型ヒューズ × 4
(電源本体に装着済み)

商品に関するお問い合わせは

物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日/9:00～16:30 (祝日を除く)

株式会社 **ジェットイノウエ**
〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
URL: <http://www.jet-inoue.co.jp/>