


# チェック弁(HK3)

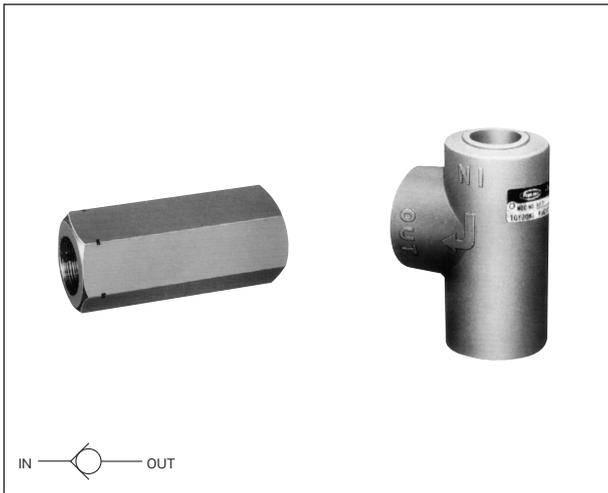

**△使用上の注意** ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ■特長


この弁は一方のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止する役目をします。

形状によりインライン形とライトアングル形があります。

- サブプレートSHK※※※T1 (A)、フランジが必要な場合は別途ご注文ください。
- ガスケット形の取付面は、バルブ面と同等(3.2μmRz)に仕上げてください。

## ■形式説明

### HK3-ET1-02A

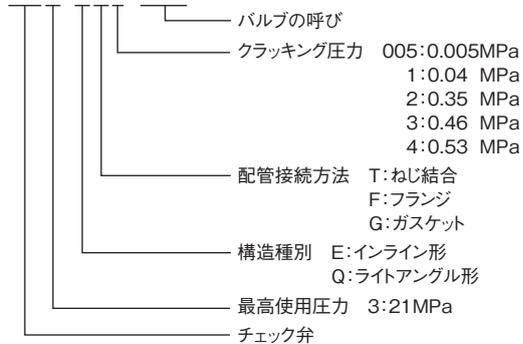

## ■仕様

呼 び	定 格 流 量 L/min	最高使用圧力 MPa	形 式			
			インライン形チェック弁		ライトアングル形チェック弁	
			スレッド結合形	フランジ結合形	スレッド結合形	ガスケット結合形
02	12	21	HK3-ET※-02A			HK3-QG※-02A
03	40		HK3-ET※-03A			HK3-QG※-03A
04	75		HK3-ET※-04A	HK3-EF※-04A		
06	120		HK3-ET※-06A	HK3-EF※-06A	HK3-QT※-06A	HK3-QG※-06A

## ■外観寸法図

**HK3-ET※-※※A**

**HK3-QT※-※※A**



形 式	A	B	C	D	質量 kg
HK3-ET※-02A	56	22	25.4	¼	0.2
HK3-ET※-03A	70	30	34.6	⅜	0.3
HK3-ET※-04A	85	32	37	½	0.5
HK3-ET※-06A	95	41	47.3	¾	0.8

形 式	A	B	C	D	E	Fφ	質量 kg
HK3-QT※-06A	45	103	46	¾	71	50	1.5


C 電磁弁・方向制御弁

■外觀寸法図


HK3-QG※-※※(H)

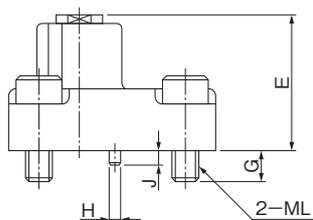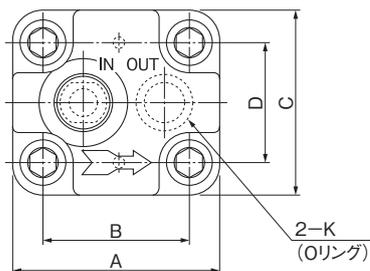

SHK※※-※※T1(A)

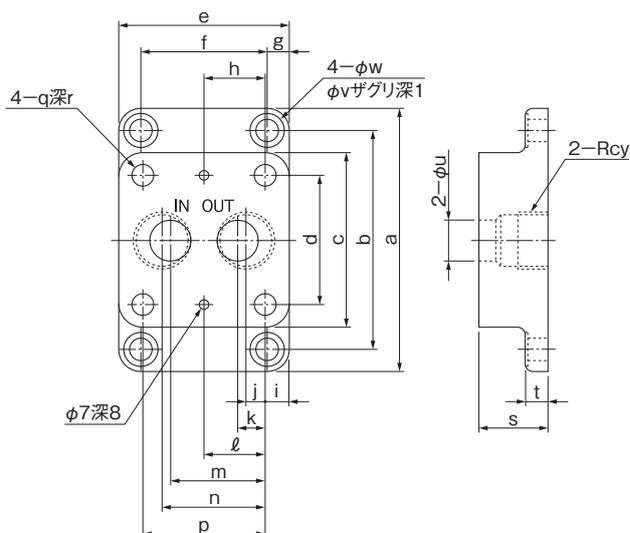

HK3-EF※-※※A

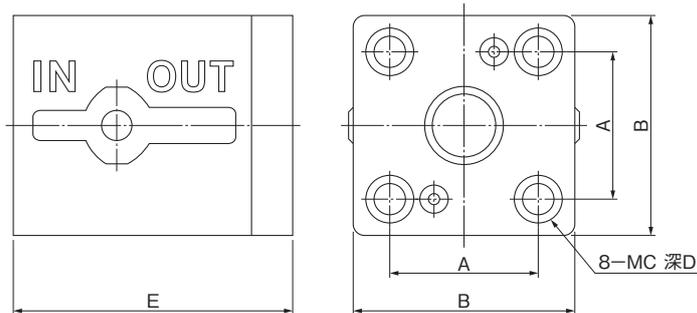

寸法表

単位:mm

形 式	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	質量 kg
HK3-QG※-02A	50	36	40	26	44	10.5	6	6	JIS B 2401-1AP12	6	0.4
HK3-QG※-03A	80	60	68	48	56	15	6	6	JIS B 2401-1AP18	10	1.2
HK3-QG※-06A	113	81	97	65	76	22	6	6	JIS B 2401-1AG25	16	3.4

形 式	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	p	q	r	s	t	u	v	w	y
SHK02-02T1	72	57	40	26	50	36	7	-	7	4	4	18	24	29	36	M 6	12	25	11	10	11	6.5	¼
SHK03-04T1	104	87	68	48	80	63	8.5	30	10	12	12	-	47	47	60	M10	20	30	13	16	14	9	½
SHK06-06T1A	147	123	97	65	113	89	12	40.5	16	13	13	-	59	61	81	M16	30	35	14	20	20	13	¾

形 式	A	B	C	D	E	使用フランジ	質量 kg
HK3-EF※-04A	36	54	10	17	58	JIS B 2291-SSA15	1
HK3-EF※-06A	40	58	10	17	68	JIS B 2291-SSA20	1.5

C

電磁弁・方向制御弁

