


# 対応可能なクレセント寸法について

**【注意】 防火サッシには対応できません。**

## ①クレセント取付け面のリブの確認

現在取付いているクレセントの取付け面が「リブなし」か「リブあり」かを確認して下さい。

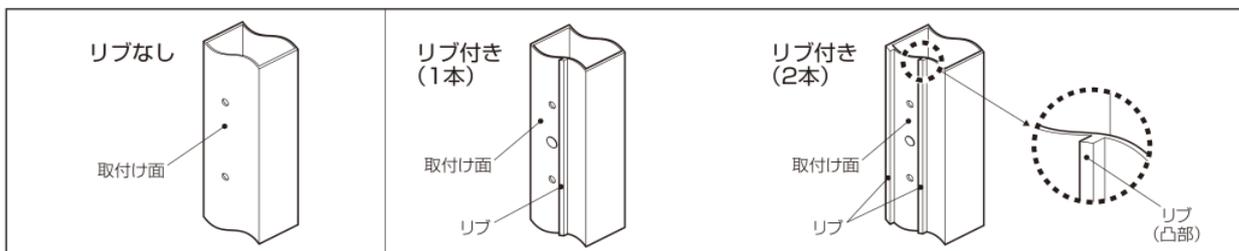


## ②A, B, C寸法の確認

現在取付いているクレセントのA, B, C寸法が下表の適応範囲内であれば交換可能です。範囲外の場合は交換することができません。

		<p>&lt;ポイント&gt; ●ハンドル天面ではありません</p>
<p>(リブなし/リブ付き 共通) 32~62mm</p>	<p>(リブなし/リブ付き 共通) 16.5~24.5mm</p>	<p>リブなし:20~30mm リブ付き:21~31mm</p>

## ③サッシの框(サッシ枠)の確認

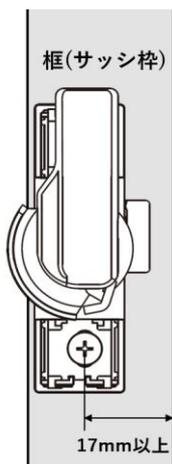

現在取付いているクレセントのねじ中心から室内方向に17mm以上の取付面がないと部品がはみ出してしまい交換できない場合があります。