

52・BSM-1170LT-E/1370LT-HE/1370LT-HD/1670LT-HE/1670LT-HD ハリマーク

1



2



3


常用圧力 2MPa

4

取扱要領

散布作業を停止、もしくは終了させる場合は、メインコックを(停止)の位置にしてからトラクタのPTOを切ること。

5

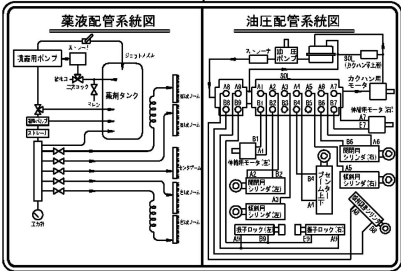


6

給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換(給油)間隔(時間)	交換(給油)回数
1	ギヤケース	ギヤオイル(SAE90)	0.8L	50	600
2	噴霧用ポンプシリンダケース	SAE10W-30	2.0L	50	100
3	噴霧用ポンプシリンダ元金	レバール	100	100	100
4	オイルタンク	潤滑油(軽油)	3.6L	50	200
5	シャワーノズル	シャワーノズル	20	20	200
6	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
7	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
8	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
9	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
10	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
11	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
12	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
13	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
14	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
15	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
16	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200
17	シャワーノズル(2ヶ所)	シャワーノズル	20	20	200

7

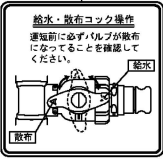

8



9



10

ポンプ回転速度
780

11

水抜きコック
閉 開

12

タンク洗浄コック操作
停止 停止
タンク洗浄

13

攪拌機
停止 停止
攪拌

14

警告
作業半径内立入禁止
最大作業半径 18m

15

警告
挟まれ注意
可動部に手などを挟まれないように注意すること。

16

注意
ブーム全体の高低作業を行う場合は、ブームを開きブーム抜きを完全に締めた状態で行うこと。

17

注意
薬剤の取扱注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

18

注意
PTO定格回転速度 330rpm
230~380rpmの範囲で作業すること。

19

注意
トラクタエンジンブレーキを解除して一時的な減速を行うこと。

20

警告
●ブームスプレーヤーの取付け取外しを行う場合、薬剤タンクは空の状態で行うこと。
●転倒のおそれがあるため、急加速・急減速・急制動は行わないこと。
●ユニバーサルジョイントを取り付ける場合、トラクタのエンジン停止し、キーを抜き、駐車ブレーキをかけ、PTOのクラッチを必ずOFFにすること。

21

警告
飲料水及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対に行わないこと。
散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。
服装は、体にあつたものを着用して下さい。保護服・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴(長靴)等を用意し、安全な服装で作業すること。

22

警告
薬剤タンク内洗浄中は、薬剤を含んだ飛沫がかかるため、薬剤タンクのフタを開けないこと。

23

警告
スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

24

!! 注意 !!
1. 路上走行時や後退時には必ずブームをキャッチャーに固定して下さい。
2. ブームをキャッチャーに固定した状態で、ブームの昇降操作をしないで行わない。
3. 後退時には、ブームを一度完全に固定してから後退して下さい。

25

!! 注意 !!
ブーム操作は、最初にブームをキャッチャーから上げた後に行ってください。


26

警告
上がったブームの下に入ると、ケガをすることがあります。周囲に人を近づけないで下さい。

27

注意
事故の恐れがありますからハジゴに塗り薬剤を投入しないで下さい。

28



29

