


CKシリーズ ガス加温器

高圧ガスボンベ用
装置用

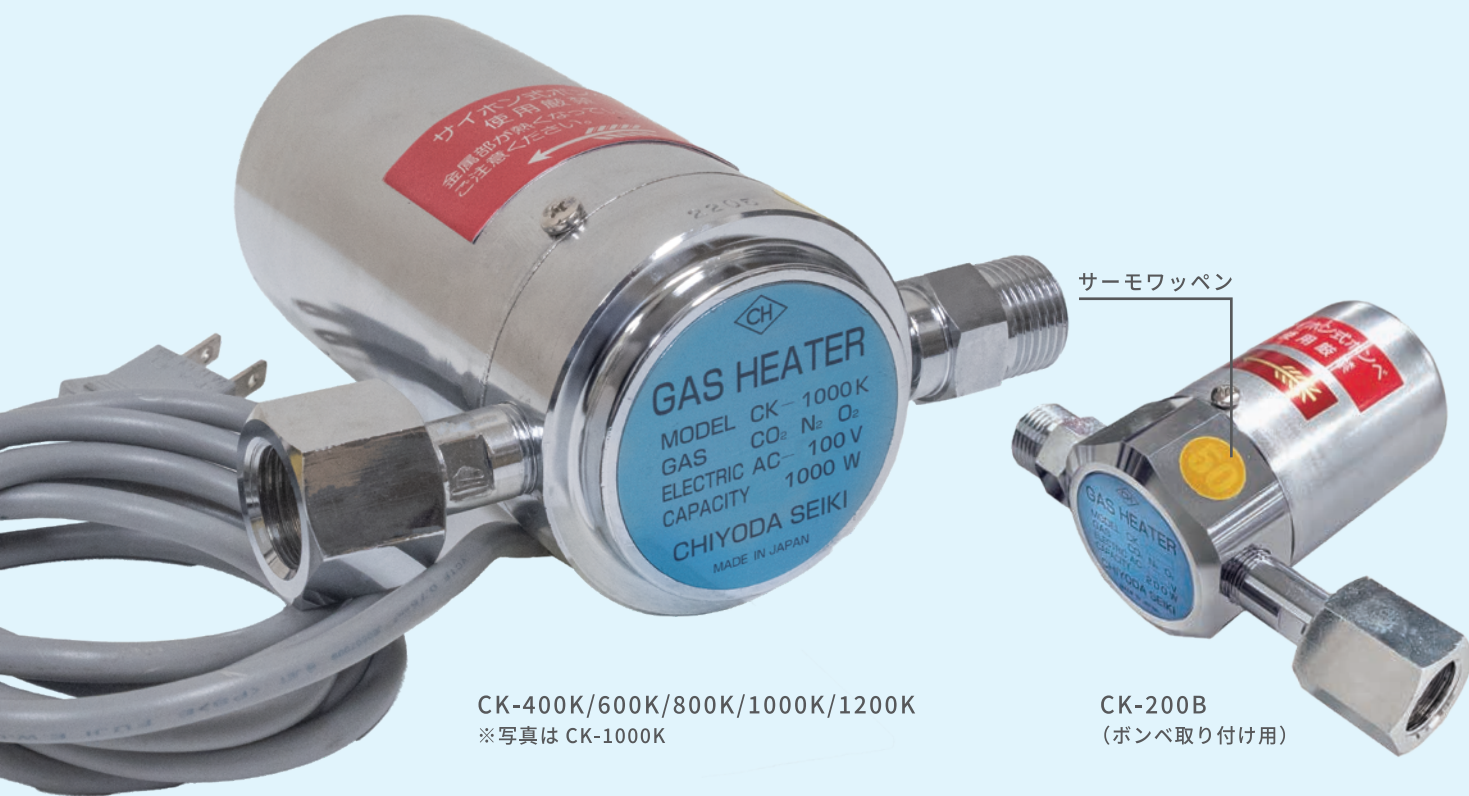

CK-400K/600K/800K/1000K/1200K
※写真は CK-1000K

CK-200B
(ボンベ取り付け用)

コンパクトなガス加温器
ガスの温度低下による**凍結防止**に...

		CK-200B CK-200K	CK-400B CK-400K	CK-600K	CK-800K	CK-1000K	CK-1200K
最大 流量	CO ₂ 入口圧力 7MPa 以下	6 m ³ /h	12 m ³ /h	18 m ³ /h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h
	CO ₂ 入口圧力 7超~10MPa時	2 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h	12 m ³ /h

特長

- コンパクトで熱効率の良い構造を採用
- 温度上昇がひとめでわかるサーモワッペン付（50℃表示）
- 異常加熱防止機構内蔵

50

サーモワッペン


日本製



株式会社 千代田精機

ご使用例


半自動切替装置
容器架台セット
1×1本立 加温器付

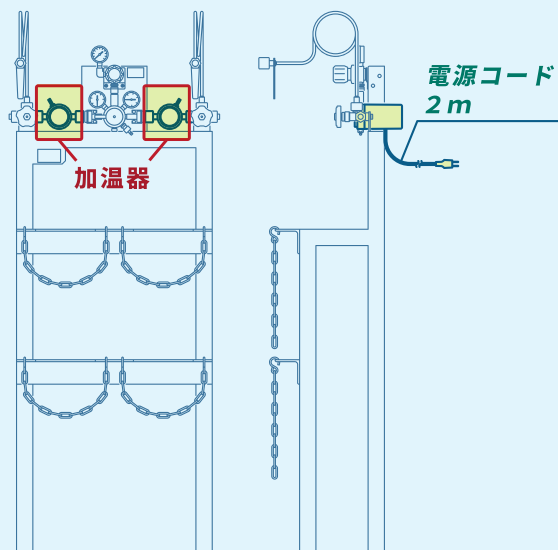

取付図

B ボンベ用...容器に直接取り付け

(CK-200B)
(CK-400B)

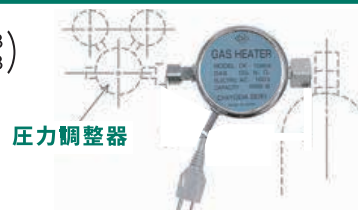

K 装置用...集合装置に取り付ける

(CK-200K)
(CK-400K)
(CK-600K)
(CK-800K)
(CK-1000K)
(CK-1200K)



仕様

		CK-200B CK-200K	CK-400B CK-400K	CK-600K	CK-800K	CK-1000K	CK-1200K
適 用 ガ ス		CO ₂ , CO ₂ + Ar 混合ガス 及び O ₂ , N ₂					
設 計 圧 力		16.2 MPa					
常 用 圧 力		CO ₂ 7.28 MPa 以下 / O ₂ , N ₂ , CO ₂ + Ar 混合ガス 14.7 MPa 以下					
サーモスタット		60℃ ±5℃			80℃ ±3℃		
接 続 形 状		入口 W22 山14 右 ナット 出口 W22 山14 右 おねじ			入口 W22 山14 右 おねじ 出口 W22 山14 右 ナット		
最大流量	CO ₂ 入口圧力 7MPa以下	6 m ³ /h	12 m ³ /h	18 m ³ /h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h
	CO ₂ 入口圧力 7超-10MPa	2 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h	12 m ³ /h
	O ₂ ガス N ₂ ガス	25 m ³ /h	50 m ³ /h	75 m ³ /h	100 m ³ /h	125 m ³ /h	150 m ³ /h
ヒーター容量		200W	400W	600W	800W	1000W	1200W
ヒーター電圧		AC 100V (AC 200v も対応可)					
面 間 寸 法		B 140.5 mm K 133 mm	B 155.5 mm K 148 mm	148 mm			
材 質		本体 :C3771B					
質 量		1.8kg	2.3kg	2.4kg	2.5kg		

※CO₂ ガスは 7MPa を超える容器内圧時に使用すると温度降下が大きくなるため、流せる流量が極端に少なくなります。

※表記の最大流量を超えないようにご使用ください。

※当製品はサイフォン式容器への使用はできません。

日本製

ガスシステムの総合メーカー

CH 株式会社 千代田精機

本社・工場 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号 〒653-0022
E-mail: info@chiyoda-seiki.co.jp
TEL (078) 681-8844 (代表) FAX (078) 681-8849
https://www.chiyoda-seiki.co.jp

神戸第一工場 TEL (078) 681-6321 FAX (078) 681-9835
神戸第二工場 TEL (078) 671-0518 FAX (078) 671-0540

支店・営業所

東京/TEL (03) 5755-5780 FAX (03) 5755-5781
仙台/TEL (022) 390-6116 FAX (022) 390-6133
北関東/TEL (048) 661-6981 FAX (048) 663-6951
西神戸/TEL (079) 497-8188 FAX (079) 495-3371
神戸/TEL (078) 681-7808 FAX (078) 681-8849
広島/TEL (082) 232-8107 FAX (082) 292-1074

大阪/TEL (06) 6971-0500 FAX (06) 6971-0501
北陸/TEL (076) 437-4800 FAX (076) 437-4808
名古屋/TEL (052) 715-9787 FAX (052) 715-9789
北九州/TEL (093) 632-6650 FAX (093) 632-6660
熊本/TEL (096) 340-2001 FAX (096) 340-2003

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

代理店